Panasonic®


取扱説明書

メニュー編

Switch-M24GPWR+

品番 PN26249

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。

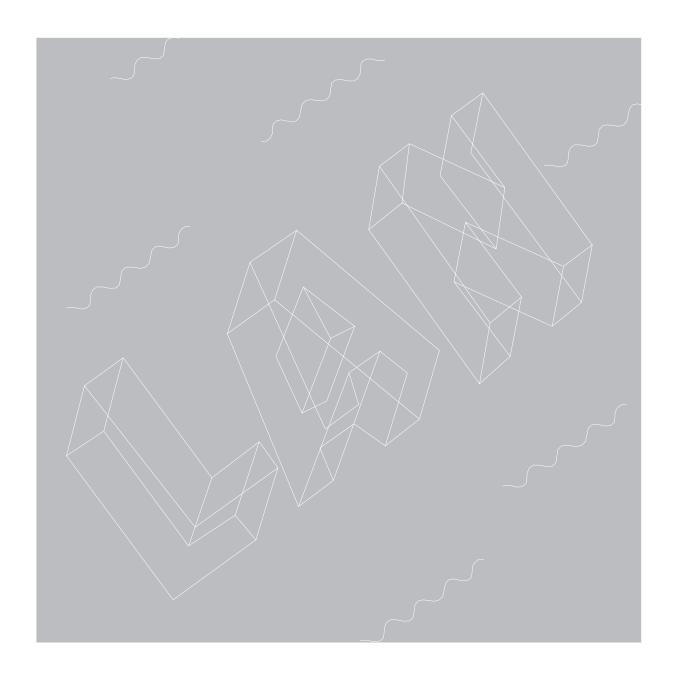

本取扱説明書は、以下の機種を対象としています。

品名	品番	ファームウェアバージョン
Switch-M24GPWR+	PN26249	2.0.0.32 以上

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

↑ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠注意

●交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・故障の原因になります。

●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。



●この装置を分解・改造しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ▶開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に 金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接 続しない

火災・感電・故障の原因になります。

注意

●SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以 外を実装しない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

●コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。



- ●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部温度が上がり、火災の原因になります。
- ●振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- ●この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。

⚠注意

●故障時は電源プラグを抜く

電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

●必ずアース線を接続する

感電・誤作動・故障の原因になります。

●付属の電源コード(交流100V仕様)を使う 感電・火災・故障の原因になります。



●電源コードを電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。

- ●自己診断LED(STATUS)、ファンセンサLED(FAN)、もしくは温度センサ LED(TEMP)が橙点滅となった場合は、システム障害のため電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ●ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う
- ●IEEE802.3at対応の受電機器を本装置に接続する場合、CAT5e以上のケーブルを使用する

上記以外のケーブルを使用すると、発熱・発火・故障の原因になります。

使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- ●この装置の設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- ●この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因になりますので、ご注意ください。
- ●RJ45コネクタ(ツイストペアポート、コンソールポート)の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグに触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下などによる強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 什器などを触って静電気を除去してください。
- ●以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
 - 一 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など)
 - 一 直射日光が当たる場所
 - 一 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
 - 一 振動・衝撃が強い場所
- ●周囲の温度は0℃~40℃の条件下でお使い下さい。

上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあり、保 証致しかねますのでご注意ください。

また、この装置の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。

●SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。

- ●この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を 20mm以上設けてください。
- ●ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を20mm以上空けてお使いください
- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

目次

使用上のご注意	6
1. はじめに	13
1.1. 製品の特徴	13
1.2. 同梱品の確認	15
1.3. 別売オプション	15
1.4. 各部の機能と名称	16
1.5. LEDの動作	17
1.5.1. 起動時のLEDの動作	17
1.5.2. 動作中のLEDの動作	17
2. 設置	18
2.1. 19インチラックへの設置	18
3. 接続	19
3.1. ツイストペアポートを使用した接続	19
3.2. SFP拡張ポートを使用した接続	20
3.3. 電源の接続	21
4. 設定	22
4.1. コンソールポートへの接続	22
4.2. ログイン	23
4.3. 画面の基本的な操作	25
4.4. メインメニュー(Main Menu)	27
4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)	29
4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)	31
4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)	33
4.6.2. IPアドレスに関する設定(System IP Configuration)	
4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)	
4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)	
4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)	40

4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)	42
4.6.4. ポートの設定(Port Configuration Basic)	45
4.6.5. ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)	48
4.6.6. 省電力モードの設定(Port Configuration Power Saving)	51
4.6.7. アクセス条件の設定(System Security Configuration)	54
4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定(Telnet Access Limitation Configuratio	n) 58
4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)	60
4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration) .	62
4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)	64
4.6.8. E-mail通知機能の設定(Mail Report Configuration)	66
4.6.8.a. レポートデータの設定(Report Data Configuration)	68
4.6.9. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)	71
4.6.9.a. MACアドレスの追加・削除	72
4.6.9.b. MACアドレスの学習モードの設定	74
4.6.9.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示	76
4.6.9.d. 全てのMACアドレスの表示	78
4.6.9.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示	79
4.6.10. 時刻の設定(Time Configuration)	81
4.6.11. ARPテーブルの設定(ARP Table)	84
4.6.12. LLDPの設定(LLDP Configuration)	86
4.6.12.a. Neighborテーブルの表示	
4.6.12.b. Neighborテーブルの詳細情報表示	91
4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)	93
4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)	95
4.7.1.a. 特徴	95
4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)	96
4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)	100
4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)	102
4.7.1.e. VLANポートの設定(VLAN Port Configuration Menu)	104
4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)	106
4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて	106
4.7.2.b. トランキングの設定(Trunk Configuration Menu)	107
4.7.2.c. ポートのLACP優先度設定(Set Port Priority)	110
4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)	112
4.7.3. ポートモニタリングの設定 (Port Monitoring Configuration)	114
4.7.4. スパニングツリーの設定 (Multiple Spanning Tree Configuration)	116

	4.7.4.a. CISTの設定(CIST Configuration)	120
	4.7.4.b. CISTポートの基本設定(CIST Basic Port Configuration)	122
	4.7.4.c. CISTポートの拡張設定(CIST Advanced Port Configuration)	125
	4.7.4.d. MSTインスタンスの設定 (MSTP Instance Configuration)	128
	4.7.4.e. MSTインスタンスの詳細設定 (MST Instance Configuration)	130
	4.7.4.f. MSTインスタンスのポート設定 (MST Instance Port Configuration)	132
	4.7.4.g. MSTインスタンス構成情報の表示 (MST Instance Topology	
	Information)	135
	4.7.4.h. 構成情報の表示(Designated Topology Information)	137
	4.7.4.i. 構成情報の表示(Regional Topology Information)	139
4	1.7.5. アクセスコントロールの設定 (Access Control Configuration Menu)	
	4.7.5.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)	
	4.7.5.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)	144
	4.7.5.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)	
	4.7.5.d. Classifierの詳細情報の参照 (Show Detailed Entries Information	
	Menu)	148
	4.7.5.e. In-Profile Actionの設定 (In-Profile Action Configuration Menu)	
	4.7.5.f. In-Profile Actionの作成(Create In-Profile Action Menu)	
	4.7.5.g. Out-Profile Actionの設定 (Out-Profile Action Configuration Men	u)
		154
	4.7.5.h. Out-Profile Actionの作成 (Create Out-Profile Action Menu)	
	4.7.5.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)	158
	4.7.5.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)	160
	4.7.5.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)	162
4	.7.6. QoSの設定(Quality of Service Configuration)	164
	4.7.6.a. トラフィッククラスの設定 (Traffic Class Configuration Menu)	165
	4.7.6.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)	167
	4.7.6.c. 帯域幅の制御設定 (Egress Rate Limiting Configuration Menu)	169
4	7.7. ストームコントロール設定(Storm Control Configuration Menu)	171
4	.7.8. IEEE802.1X認証機能 (802.1x Access Control Configuration)	173
	4.7.8.a. IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定 (IEEE802.1X Port Base	
	Access Control Configuration)	174
	4.7.8.b. MACベース認証機能の設定 (MAC Base Access Control	
	Configuration)	179
	4.7.8.c. Force Authorized MAC Addressの設定 (Force Authorized MAC	
	Configuration Menu)	183

4.7.8.d. Guest/Default VLANの設定 (Guest/Default VLAN Configuratio	n
Menu)	185
4.7.8.e. IEEE802.1X統計情報の表示	
4.7.8.f. EAP-Requestの送信設定(EAP-Request Configuration Menu)	192
4.7.9.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)	
4.7.9.b. VLANフィルターの設定	
4.7.9.c. Router Port Tableの設定	
4.7.9.d. IGMP snooping Querierの設定(Set Querier Configuration Men	
	•
4.7.10. Power Over Ethernetの設定 (Power Over Ethernet Configuration	
4.7.10.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)	210
4.7.10.b. PoEの設定	213
4.7.11. リングプロトコルの設定 (Ring Redundant Protocol Configuration)	.215
4.7.11.a. ドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)	218
4.7.11.b. ドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)	220
4.7.11.c. ドメイン情報の表示(RRP Domain information Menu)	222
4.7.12. ポートグルーピングの設定 (Port Group Configuration Menu)	224
4.7.12.a. ポートグループの作成 (Port Group Creation Menu)	227
4.7.12.b. ポートグループの変更 (Port Group Modification Menu)	229
4.8. 統計情報の表示(Statistics)	231
4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)	236
4.9.1. ファームウェアのアップグレード (TFTP Software Upgrade)	
4.9.2. 設定情報の保存・読込 (Configuration File Upload/Download)	
4.9.3. 再起動(System Reboot)	
4.9.4. 例外処理(Exception Handler)	
4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)	
4.9.6. システムログ(System Log)	
4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)	
4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)	252
4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)	254
4.12. ログアウト	255
付録A. 仕様	256
付録R Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順	260

付録C.	Pアドレス簡単設定機能について	261
付録D.	トラップ一覧	.262
故障かれ	な?と思われたら	.263
アフタ-	ーサービスについて	265

1. はじめに

Switch-M24GPWR+は、20個のIEEE 802.3at対応の給電機能を有する 10/100/1000BASE-Tポートと、4組の排他使用可能なIEEE802.3at対応の 10/100/1000BASE-TポートおよびSFP拡張スロットを有する、管理機能付きオールギガイーサネットスイッチングハブです。

1.1. 製品の特徴

- IEEE802.3at対応の給電機能を有し、同規格対応の端末機器に対しポートあたり最大 30Wの給電が可能で、装置全体では最大370Wの給電が可能です。
- SFP拡張スロットを4個搭載しており、IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LXを 用いた高速かつ高品質な通信が可能です。(ポート21~24はツイストペアポートと排 他利用)
- ループ障害防止のため、ポート1~20の工場出荷時設定はMDI-X固定です。
- すべてのツイストペアポートがMDI/MDI-X自動判別機能を搭載しており、端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できます。(ポート通信条件を固定に設定した場合、本機能は動作しません。工場出荷時は、ポート1~20はMDI-X固定に設定されています。)
- オートネゴシーション機能に対応し、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tの混在環境に容易に対応できます。また、設定により速度・通信モードの固定が可能です。
- IEEE802.3azの省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet)をサポートしており、 データ通信が行われていない場合に自動的に省電力状態に移行し、電力消費の削減が図れ ます。
- MNOシリーズ省電力モードをサポートしており、接続状態を自動検知し、電力消費を必要量に抑制します。
- TelnetおよびSSH機能により遠隔からスイッチの設定変更・設定確認が簡単にできます。
- 遠隔からポート毎にPoE給電の有効/無効の設定が可能です。
- 通信確認のためのPingコマンドを実行することができます。
- 標準MIB (MIBII, Bridge MIB, RMON 4グループ等)をサポートし、SNMPマネージャからスイッチの管理が行えます。 (詳細は付録A.を参照下さい。)
- スパニングツリープロトコルをサポートし冗長性のあるシステム構築が可能です。
- リングプロトコルをサポートし、リング構成による冗長化システムの構築が可能です。
- IEEE802.1QのタグVLANをサポートしており、最大256個のVLANが登録可能です。
- IEEE802.1pに準拠したQoS機能をサポートしています。

- IEEE802.3ad準拠のリンクアグリゲーション機能をサポートしており、最大8ポートまでの構成が可能です。
- IEEE802.1X準拠のポートベース認証機能およびMACベース認証機能をサポートしています。(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)
- IGMP Snooping機能をサポートしており、マルチキャストパケットによる帯域の占有を防ぎます。
- IGMP Querier機能をサポートしており、IGMP対応のルータ/L3スイッチを利用せず にIPマルチキャスト配信環境の構築が可能です。
- アクセスコントロール機能をサポートしており、IPアドレス、MACアドレス、プロトコル番号、L4ポート番号などでフィルタリングが可能です。
- リブートタイマー機能をサポートしており、指定した時間後(24時間以内)に再起動が可能です。

1.2. 同梱品の確認

開封時に必ず内容物をご確認ください。不足があった場合は、販売店にご連絡ください。

Switch-M24GPWR+本体 1台 1∰ 取扱説明書 ● CD-ROM(本取扱説明書を含む) 1枚 ゴム足 4個 取付金具(19インチラックマウント用) 2個 ねじ(19インチラックマウント用) 4本 ● ねじ(取付金具と本体接続用) 8本 ● 電源コード 1本 ※付属の電源コードは100V専用コードです。

1.3.別売オプション

• PN54021

1000BASE-SX SFPモジュール

PN54023

1000BASE-LX SFPモジュール


• PN54025


LX40 SFPモジュール

PN72001

RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル

1.4. 各部の機能と名称

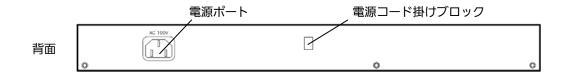

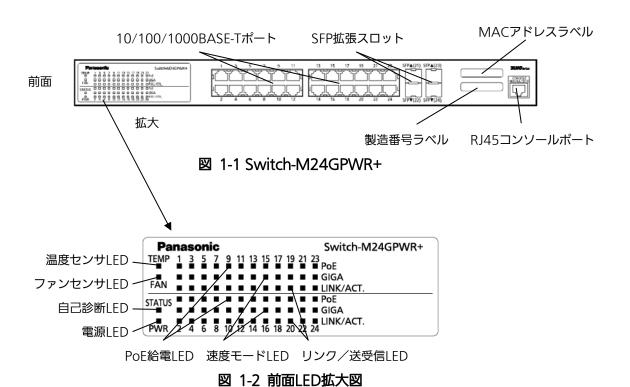

16

1.5. LEDの動作

1.5.1. 起動時のLEDの動作

本装置に電源を入れると、電源LED(PWR)、自己診断LED(STATUS)、ファンセンサ LED(FAN)、温度センサLED(TEMP)、および全ポートのPoE給電LED(PoE)、速度モード LED(GIGA)、リンク/送受信LED(LINK/ACT.)が一斉に点灯します。

その後、ハードウェアの自己診断を実行し、自己診断が完了するとステータスLEDが緑に 点灯の後、スイッチングハブとして動作します。

●電源LED、自己診断LED、ファンセンサLED、温度センサLED

LED	動作	内容
電源LED(PWR)	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF
自己診断LED(STATUS)	緑点灯	システム正常稼動
	橙点灯	システム起動中
	橙点滅	システム障害
	消灯	電源OFF
ファンセンサLED(FAN)	緑点灯	システム正常稼動
	橙点滅	ファン障害
温度センサ LED(TEMP)	緑点灯	内部温度センサの設定閾値範囲内
	橙点滅	内部温度センサの設定閾値を超える場合
		(詳しくは 4.6.3.c 項をご参照ください。)

1.5.2. 動作中のLEDの動作

本装置はポート毎に配置されているLEDにより動作中の各ポートの状態を確認することが可能です。

●10/100/1000BASE-TポートLED、SFP拡張スロットLED(ポート1~24)

LED	動作	内容
PoE給電LED 緑点灯		電力供給中
(PoE)	橙点滅	オーバーロード時
	消灯	電力未供給、または端末未接続
速度モードLED	緑点灯	1000Mbpsでリンクが確立
(GIGA)	消灯	10Mbps、100Mbpsでリンクが確立
		または端末未接続
リンク/送受信LED	緑点灯	1000Mbpsまたは100Mbpsでリンクが確立
(LINK/ACT.)	橙点灯	10Mbpsでリンクが確立
	緑点滅	1000Mbpsまたは100Mbpsでパケット送受信中
	橙点滅	10Mbpsでパケット送受信中
	消灯	端末未接続

2. 設置

Switch-M24GPWR+は、19インチラックへの取り付けが可能です。

また、使用する取付金具やねじ等は標準添付しておりますので、別途ご購入していただく必要はございません。

2.1. 19インチラックへの設置

付属品の取付金具2個とねじ(取付金具と本体接続用)8本を取りだし、本機の横にある4つの穴にねじで本機と取付金具を接続してください。

その後、付属品のねじ(19インチラックマウント用)4本もしくはラックに用意されているねじで、しっかりと本機をラックに設置してください。

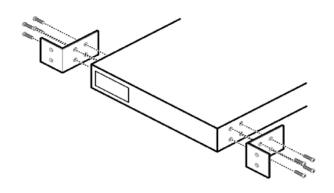


図2-1 19インチラックへの設置

3. 接続

3.1. ツイストペアポートを使用した接続

●接続ケーブル

接続には、8極8心のRJ45モジュラプラグ付き、CAT5e以上に準拠したストレートケーブル (ツイストペアケーブル)をご使用ください。

●ネットワーク構成

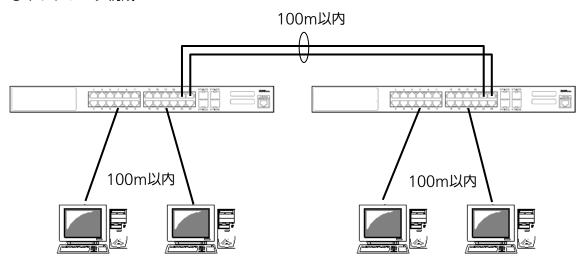


図3-1 接続構成例

各端末と本装置との間のケーブル長が100m以内に収まるように設置してください。オートネゴシエーション機能をもった端末またはLAN機器を接続すると、各ポートは自動的に最適なモードに設定されます。オートネゴシエーション機能を持たない機器または端末を接続すると、本装置は通信速度を自動的に判断し、設定しますが、全/半二重は判断できないため、半二重に設定されます。オートネゴシエーション機能をもたない機器または端末を接続する際は、ポートの通信条件を固定するよう設定してください。設定方法の詳細については4.6.4項をご参照ください

ご注意:通信条件を固定に設定した場合は、Auto-MDI/MDI-X機能は動作しませんので、 スイッチ間の接続はクロスケーブルを使用する必要があります。

3.2. SFP拡張ポートを使用した接続

1000BASE-SX: 500m以内/1000BASE-LX: 10Km以内

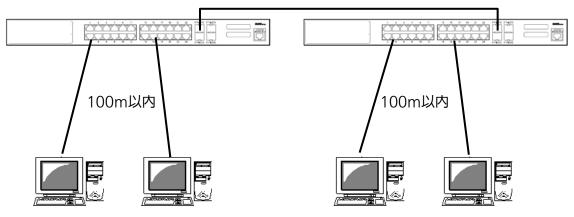


図3-2 光ファイバケーブル接続例

SFP拡張ポートへオプションのSFPモジュールを差し込むことにより、光ファイバでの接続が可能です。本製品の工場出荷時状態はツイストペアポートが有効ですが、リンクが確立した際に自動的にSFP拡張ポートが有効となります。

それぞれTXポートは相手側機器のRXポートへ、RXポートは相手側機器のTXポートへ接続してください。

弊社ではオプションとして下記のSFPモジュールをお取り扱いしております。

・1000BASE-SX SFPモジュール(品番: PN54021)

・1000BASE-LX SFPモジュール(品番: PN54023)

・LX40 SFPモジュール (品番: PN54025)

3.3. 電源の接続

添付の電源コードを本体の電源ポートに接続し、電源プラグをコンセントに接続します。 100V(50/60Hz)で動作します。

電源スイッチはありません。電源コードを接続すると、電源が投入され、動作を開始します。電源を切る際には電源プラグをコンセントから抜いてください。

4. 設定

本装置は電源投入後通常のスイッチングハブとして動作しますが、SNMP管理機能や特有の機能を使用するには、コンソールポート、Telnet、SSH、日本語WEB管理画面のいずれかを使って設定をする必要があります。

ここでは、本装置の設定内容について説明します。

ご注意: Telnet、SSHおよび日本語WEB管理画面によるアクセスはIPアドレスが設定されていないとできません。必ずはじめにコンソールポートから少なくともIPアドレスの設定を行ってからアクセスしてください。IPアドレスの設定は4.6.2項を参照してください。

4.1. コンソールポートへの接続

DEC社製VT100互換の非同期端末やWindows XP以前に搭載されていたハイパーターミナルをはじめとするVT100互換のターミナルエミュレータが動作する端末を本装置のRJ45型コンソールポートに接続します。

非同期端末の通信条件は、次のように設定します。

● 通信方式 : RS-232C (ITU-TS V.24 準拠)

エミュレーションモード : VT100
 通信速度 : 9600bps
 データ長 : 8ビット
 ストップビット : 1ビット
 パリティ制御 : なし
 フロー制御 : なし

Windowsをお使いの場合は「付録B Windows ハイパーターミナルによるコンソールポート接続手順」をご覧ください。

4.2. ログイン

接続後、次のようなログイン画面が表示されます。次の画面が表示されない時は、通信条件等の設定に間違いがないかどうかをよく確認してください。コンソールからログインすると図4-2-1のような画面が表示されます。

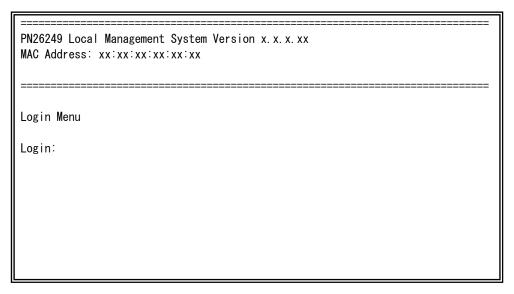


図4-2-1 ログイン画面(コンソール)

Telnetでログインすると**図4-2-2**のように「Remote Management System」と画面上部に表示されます。

PN26249 Remote Management System Version x. x. x. xx MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx ======================
Login Menu
Login:

図4-2-2 ログイン画面 (Telnet)

接続すると**図4-2-1、図4-2-2**のような画面が表示されますので、まずログイン名を入力してください。工場出荷時の設定は「manager」となっていますので、「manager」と入力し、リターンキーを押します。すると**図4-2-3**のようにパスワードを聞いてきます。工場出荷時に設定されているパスワードもログイン名と同じ「manager」となっていますので正しく入力し、リターンキーを押してください。

図4-2-3 パスワード入力

ログイン名およびパスワードは変更することができます。変更方法の詳細は4.6.7項をご参照ください。

ご注意: パスワード入力時は全て「*」と表示されます。

ご注意: Telnetでは最大4ユーザー、SSHでは最大2ユーザーまで同時にアクセス可能です。

ご注意: SSHのログイン方法については各SSHクライアントの操作手順に従って下さい。

4.3. 画面の基本的な操作

本装置の各画面は、次のような構成になっています。

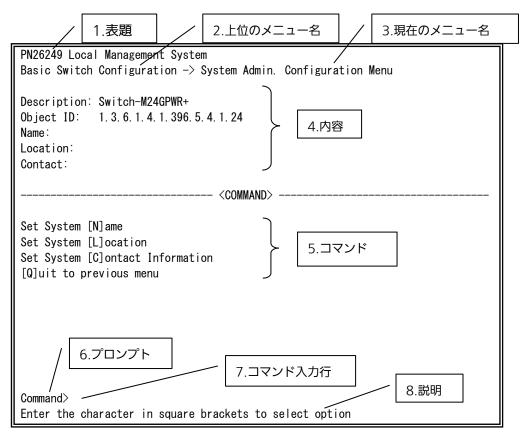


図4-3-1 画面構成

画面の説明

1.	表題	この画面の表題です。コンソールからアクセスしている場合は「Local	
		Management System」、Telnetでアクセスしている場合は「Remote	
		Management System」と表示されます。	
2.	上位のメニュー名	ひとつ上位のメニューを表示します。後述のコマンド「Q」(上位のメニューに戻	
		る)を使用すると、この欄に表示されているメニュー画面になります。	
3.	現在のメニュー名	現在の画面のメニュー名を表します。	
4.	内容	現在の画面での設定されている内容を表示します。	
5.	コマンド	現在の画面で使用可能なコマンドを表示します。使用可能なコマンドは画面ご	
		とに異なります。操作をするときはこの欄を参照してください。	
6.	プロンプト	コマンド入力を行うと表示が切り変わり、次に入力を行う指示が表示されま	
		す。この欄の表示に従って入力してください。	
7.	コマンド入力行	コマンドまたは設定内容を入力します。	
8.	説明	現在の画面の説明および状況と入力の際のエラーが表示されます。	

本装置では画面の操作はすべて文字を入力することによって行います。カーソル等での 画面操作は行いません。各画面で有効な文字は異なり、画面ごとにコマンド部分に表示さ れます。コマンド部分で[]で囲まれた文字がコマンドを表します。有効でないコマンドま たは設定を入力した場合は、説明欄にエラーメッセージが表示されます。

4.4. メインメニュー(Main Menu)

ログインが完了すると、図4-4-1のようなメインメニューが表示されます。

本装置のメニューはメインメニューとサブメニューから成り、メインメニューを中心としたツリー構造になっています。サブメニューに移動するには、コマンド文字を入力してください、戻る場合は、コマンド「Q」を入力すると上位のメニューに戻ります。現在どのメニューを表示しているかは、画面の2行目に表示されていますので、これをご確認ください。

PN26249 Local Management System

Main Menu

[G]eneral Information
[B]asic Switch Configuration...
[A]dvanced Switch Configuration...
[S]tatistics
Switch [T]ools Configuration...
Save Configuration to [F]lash
Run [C]LI
[Q]uit

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-4-1 メインメニュー

画面の説明

General Information	本装置のハードウェアおよびファームウェアの情報とアドレス設定の内容を表
	示します。
Basic Switch	本装置の基本機能(IPアドレス、SNMP、ポート設定など)の設定を行います。
Configuration	
Advanced Switch	本装置の特殊機能(VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー、ACL、
Configuration	QoS、IEEE802.1X認証機能、IGMP Snooping、PoE給電機能など)の設定を行
	います。
Statistics	本装置の統計情報を表示します。
Switch Tools	本装置の付加機能(ファームウェアアップグレード、設定の保存・読込、Ping、
Configuration	システムログなど)の設定を行います。
Save Configuration	本装置で設定した内容を内蔵メモリに書き込みます。
to Flash	
Run CLI	コマンドラインインタフェースに切り替えます。
Quit	メインメニューを終了し、ログイン画面に戻ります。

4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)

「Main Menu」で「G」を選択すると**図4-5-1**のような「General Information Menu」に なります。この画面を選択すると、本装置の情報を見ることができます。この画面は表示 のみで設定する項目はありません。

PN26249 Local Management System Main Menu → General Information

000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)System up for:

Boot / Runtime Code Version: x. x. x. xx / x. x. xx

Hardware Information

Version: Version1 CPU Utilization: xx. xx % DRAM / Flash Size:

64MB / 8MB Free: xxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes DRAM User Area Size:

System Fan Status: System Temperature:

CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius

Administration Information

Switch Name: Switch Location: Switch Contact:

System Address Information

MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx

IP Address: 0. 0. 0. 0 Subnet Mask: 0.0.0.0 Default Gateway: 0. 0. 0. 0 DHCP Mode: Disabled

Press any key to continue...

図4-5-1 スイッチの基本情報の表示

画面の説明

System up for	本装置が起動してからの通算の時間を表示します。		
Boot / Runtime	本装置のファームウェアのバージョンを表示します。		
Code Version	左側がBoot Code、右側がRuntime Codeのバージョンを表します。		
	(4.9.1項に記載されている"ファームウェアのバージョンアップ"は、Runtime		
	Code のバージョンアップになります。)		
Hardware	ハードウェアの情報を表示します。		
Information	Version	ハードウェアのバージョンを表示します。	
	CPU Utilization	CPUの使用率を表示します。	
	DRAM / Flash	実装されているDRAMとFLASHの容量を表示します。	
	Size		
	DRAM User	利用可能なメモリ全体の容量と、空きメモリ容量を表示します。	
	Area Size		
	System Fan	実装されているファンの動作状況を表示します。	
	Status	正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。	
	System	機器内部の温度を表示します。	
	Temperature	温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。	
Administration			
Information を行います。			
	Switch Name	設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定され	
		ていません。設定については4.6.1項を参照してください。	
	Switch	設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定	
	Location	されていません。設定については4.6.1項を参照してください。	
	Switch Contact	設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていま	
		せん。設定については4.6.1項を参照してください。	
System		頁目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。	
Address	MAC address	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固	
Information		有の値で、変更することはできません。	
	IP Address	本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には	
		何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定につい	
		ては4.6.2項を参照してください。	
	Subnet Mask	本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	
		時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定	
		については4.6.2項を参照してください。	
	Default	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。	
	Gateway	工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されま	
		す。設定については4.6.2項を参照してください。	
	DHCP Mode	IPアドレスの取得にDHCPを利用するかどうかの設定を表示しま	
		す。設定の変更については4.6.2章を参照してください。	

4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

「Main Menu」から「B」を選択すると**図4-6-1**のような「Basic Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIPアドレス、SNMP、ポートの設定、スパニングツリー、アクセス制限等の設定を行います。

System [A]dministration Configuration
System [I]P Configuration
S[N]MP Configuration
[P]ort Configuration Basic
Port Configuration [E]xtend
Port Configuration P[o]wer Saving
[S]ystem Security Configuration
[M]ail Report Configuration Menu

Main Menu -> Basic Switch Configuration Menu

[F]orwarding Database [T]ime Configuration A[R]P Table

PN26249 Local Management System

A[K]P TABLE
[L]LDP Configuration

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-1 スイッチの基本機能設定メニュー

画面の説明

System Administration	SNMPで利用するスイッチの名前、場所、連絡先の管理情報の設定を行い
Configuration	ます。
System IP Configuration	IPアドレスに関するネットワーク情報の設定を行います。
SNMP Configuration	SNMPに関する設定を行います。
Port Configuration Basic	各ポートの設定を行います。
Port Configuration Extend	各ポートの名称設定等を行います。
Port Configuration Power	MNOシリーズ省電力モードの設定を行います。
Saving	
System Security	本装置へのアクセス条件等の設定を行います。
Configuration	
Mail Report Configuration	Eメールレポートの送信設定を行います。
Forwarding Database	MACアドレステーブルを表示します。
Time Configuration	SNTPを利用した時刻同期機能の設定、およびマニュアルでの時刻設定を
	行います。
ARP Table	ARPテーブルを表示します。
LLDP Configuration	LLDPに関する設定を行います。
Quit to previous menu	メインメニューに戻ります。

4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-2**のような「System Administration Configuration Menu」の画面になります。この画面では、機器名称等の管理情報を設定します。

PN26249 Local Management System
Basic Switch Configuration -> System Admin. Configuration Menu
Description: Switch-M24GPWR+
Object ID: 1.3.6.1.4.1.396.5.4.1.24
Name:
Location:
Contact:
<command/>
Set System [N]ame
Set System [L]ocation
Set System [C]ontact Information
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-2 管理情報の設定

画面の説明

Description	システムの説明です。変更できません。
Object ID	MIBの対応するIDを表示します。変更できません。
Name	システム名を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Location	設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Contact	連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	システム名の設定・変更を行います。		
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter system name>」となりますので、スイッチを区別するため	
		の名前を半角50文字以内で入力してください。	
L	設置場所情報の設定・変更を行います。		
		「L」と入力するとプロンプトが「Enter system location>」となりますので、スイッチの設置場所を	
		区別するための名前を半角50文字以内で入力してください。	
C	連絡先情報の設定・変更を行います。		
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter system contact>」となりますので、連絡先や問い合わせ先	
		等の情報を半角50文字以内で入力してください。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

4.6.2.IPアドレスに関する設定 (System IP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、**図4-6-3**のような「System IP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、本装置のIPアドレスに関する設定を行います。

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> System IP Configuration Menu MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IP Address: 192.168.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0DHCP Mode: Disabled ----- <COMMAND> --Set [I]P Address Set Subnet [M]ask Set Default [G]ateway Set IP P[a]rameter Set [D]HCP Status Set DHCP [R]enew [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-3 IPアドレスの設定

画面の説明

MAC Address	本装置のMACア	ドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更できま		
	せん。			
IP Address	Address 現在設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませ			
	で0.0.0.0と表示	されます。		
Subnet Mask 現在設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷時には何も設				
	せんので0.0.0.0	と表示されます。		
Default	現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。エ			
Gateway	場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。			
DHCP Mode	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求をだす設定になっているかを表示します。			
	工場出荷時はDisabledに設定されています。			
	Enabled	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行います。		
	Disabled	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行いません。		
DHCP Renew	IPアドレスをDHCPサーバから再取得します。			

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

	IPアドレスの設定・変更を行います。			
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを入力			
	してください。			
М	サブネットマスクの設定・変更を行います。			
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを入力			
	してください。			
G	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスの設定・変更を行います。			
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフォルト			
	ゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。			
Α	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を一括で行います。			
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを入			
	カしてください。次にプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを			
	入力してください。次にプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフ			
	ォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。			
D	DHCPサーバからのIPアドレスの自動取得モードの有効・無効を設定します。			
	E 自動取得を有効にします。(ネットワーク上にDHCPサーバが稼働中の場合のみ動作します。)			
	D 自動取得を無効にします。			
R	DHCPサーバからIPアドレスを再取得します。			
	「R」と入力するとプロンプトが「Renew DHCP (Y/N)」となりますので、再取得する場合は「Y」を、			
	しない場合は「N」を入力してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

ご注意: この項目を設定しなければ、SNMP管理機能とSSH、TelnetおよびWEBによるリモート接続は使用できないため、必ず設定してください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置のものと重複してはいけません。どのように設定すればよいか分からない場合はネットワーク管理者にご相談ください。

4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「N」を選択すると、**図4-6-4**のような「SNMP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPエージェントとしての設定を行います。

PN26249 Local Management System
Basic Switch Configuration -> SNMP Configuration Menu

SNMP [M] anagement Configuration
SNMP [T] rap Receiver Configuration
[Q] uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-4 SNMPの設定

画面の説明

SNMP	SNMPマネージャに関する設定を行います。詳しくは次項(4.6.3.a.)を参照してくだ
Management	さい。
Configuration	
SNMP Trap	SNMPトラップ送信に関する設定を行います。詳しくは次項(4.6.3.b.)を参照してく
Receiver	ださい。
Configuration	
Quit to previous	上位のメニューに戻ります。
menu	

М	SNMPマネージャの設定を行います。						
	「M」と入力するとSNMP Management Configuration Menuに移動します。						
T	トラップ送信の設定を行います。						
	「T」と入力するとSNMP Trap Receiver Configuration Menuに移動します。						
Q	SNMP Configuration Menuを終了し、上位のメニューに戻ります。						

4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-5**のような「SNMP Management Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPマネージャの設定を行います。

PN26249 Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Management Configuration Menu						
SNMP	SNMP Manager List:					
No.	Status	Privilege	IP Addr	ess	Community	
1	Enabled	Read-Write	0. 0. 0. 0		private	
2	Enabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		public	
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0			
4	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0			
5	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0			
6	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0			
7		Read-Only				
8		Read-Only				
9		Read-Only				
10		Read-Only				
	<command/>					
Set Manager [S]tatus Set Manager [I]P [Q]uit to previous menu Set Manager P[r]ivilege Set Manager [C]ommunity						
Comma Enter		cter in square	brackets	to select	option	

図4-6-5 SNMPマネージャの設定

SNMP Manager	現在設定されて	ているSNMPマ:	ネージャの設定を表示します。		
List:	No.	SNMPマネージャのエントリ番号です。			
	Status	SNMPマネージャの状態を表示します			
		Enabled SNMPマネージャが有効であることを表します。			
		Disabled SNMPマネージャは無効であることを表します。			
	Privilege	SNMPマネージャのアクセス権限を表示します。			
		Read-Write 読み書きともに可能です。			
		Read-Only	読み取りのみ可能です。		
	IP Address	SNMPマネージャのIPアドレスを表示します。			
	Community	現在設定されているコミュニティ名を表示します。			

C	SNMPマネージャの状態を設定します。
	LSNIVIPマネーンヤの水態を設定します。

「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable SNMP manager (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

I SNMPマネージャのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address for manager>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。

R SNMPマネージャのアクセス権限を設定します。

「R」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the selection>」に変わりますので、読込専用(Read-only)の場合は「1」を、読み書き可能(Read-write) の場合は「2」を入力してください。

C SNMPマネージャのコミュニティ名を設定します。

「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for manager>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-6-6**のような「SNMP Trap Receiver Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPトラップ 送信の設定を行います。

	Receiver Li				
No.	Status	Type	IP Address	Communit	Cy
1	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
2	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
3	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
5	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
6	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
7	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
8	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
9	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
10	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
			<comm< td=""><td>AND></td><td></td></comm<>	AND>	
Set Receiver [S]tatus					
					[Q]uit to previous menu

図4-6-6 SNMPトラップ送信の設定

Trap Receiver	現在設定されて	ているトラップ	「いるトラップ送信先のIPアドレスとコミュニティ名を表示します。			
List:	No.	トラップ送信先のエントリ番号です。				
	Status	トラップを送信するかどうかを表示します				
		Enabled トラップを送信します。				
		Disabled トラップを送信しません。				
	Туре	トラップの種類を表示します。				
		V1 SNMP v1のトラップを送信します。				
		V2 SNMP v2のトラップを送信します。				
	IP Address	トラップ送信先のIPアドレスを表示します。				
	Community	トラップ送信する場合の、現在設定されているコミュニティ名を表示				
		します。				

S	トラップ送信先の有効/無効を設定します。
	「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or
	Disable Trap Receiver (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、
	無効にする場合は「D」を入力してください。
	トラップ送信先のIPアドレスを設定します。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP
	Address for trap receiver>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出について設定します。
	「D」と入力すると、画面が「Enable/Disable Individual Trap Menu」に切り変わります。
	詳細な設定については次項(4.6.3.c)を参照ください。
Т	トラップの種類を設定します。
	「T」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the
	selection>」に変わりますので、トラップをSNMP v1とする場合は「1」を、SNMP v2とする場
	合は「2」を入力してください。
C	トラップ送信先のコミュニティ名を設定します。
	「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter
	community name for trap receiver>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してくださ
	U ₀
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)

「SNMP Trap Receiver Configuration」でコマンド「d」を選択すると、図4-6-7のような 「EnableDisabled Individual Trap Menu」の画面になります。この画面では、トラップ送 出の設定を行います。

PN26249 Local Management System

SNMP Trap Receiver Configuration -> Enable/Disable Individual Trap Menu

Disabled SNMP Authentication Failure : Enable Link Up/Down Port: 1-24 Enabled PoE Trap Control: Temperature Trap Control: Disabled

Temperature Threshold: 65 degree(s) Celsius

FAN Failure: Enabled

<COMMAND> --

Enable/Disable [A]uth Fail Trap Add Link Up/Down Trap [P]orts [D]elete Link Up/Down Trap Ports Enable/Disable Po[E] Trap Enable/Disable [T]emperature Trap [S]et Temperature Threshold Enable/Disable [F]AN Fail Trap [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-7 トラップ送出の設定

SNMP	SNMP認証失敗時のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。						
Authentication	Enabled	トラップ送出を有効にします。					
Failure:	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)					
Enabled Link	リンク状態が変更	リンク状態が変更された際、トラップ送出がされる対象のポート番号を表示します。					
Up/Down Port:	工場出荷時は全石	ポートに設定されています。					
PoE Trap	PoEトラップコン	ノトロールの有効・無効の設定を表示します。					
Control:	Enabled トラップ送出を有効にします。						
	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)					
Temperature	内部温度が設定温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送出の有効・無効の設定						
Trap Control:	を表示します。						
	Enabled	トラップ送出を有効にします。					
	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)					
Temperature	トラップ送出され	れる温度の閾値設定を表示します。					
Threshold:	工場出荷時は65℃に設定されています。						
FAN Failure: 内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します							
	トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定)						
	Disabled	トラップ送出を無効にします。					

Α	リンク状態変更時のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「A」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable SNMP Authentication trap(E/D)>」に変わ
	りますので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Р	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを追加します。
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	としたいポート番号を入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを削除します。
	「D」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	外としたいポート番号を入力してください。
Е	PoE Global Configuration Menuで設定したPower Usage Threshold For Sending Trapのパーセ
	ンテージを超えた場合トラップ送出をします。
	「E」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable PoE trap (E/D)>」に変わりますので、トラ
	ップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Т	設定温度を超えた場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「T」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Temperature trap (E/D)>」に変わりますの
	で、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
S	機器内部の温度上昇時にトラップ送出する温度の閾値を設定します。
	「S」と入力すると、プロンプトがEnter temperature threshold >に変わりますので、トラップを
	送出する温度を0-65の範囲で入力してください。
F	内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「E」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Fan Failure trap (E/D)>」に変わりますので、
	トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.4. ポートの設定(Port Configuration Basic)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、**図4-6-8**のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。

		Management Configurati	System on -> Port	Configu	ation Basic	Menu	
Port	Trunk	Type	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
2		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
10		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
11		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
12		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
			<c< td=""><td>OMMAND></td><td></td><td></td><td></td></c<>	OMMAND>			
[N]ex	t Page		Set [M]od	Set [M]ode		[Q]uit to previ	ous menu
[P]re	vious Pag	ge	Set [F] lo	Set [F]low Control			
Set [A]dmin S	tatus	[S]et Aut	[S]et Auto-MDI			
Comma	nd>						
Enter the character in square brackets to select option							

図4-6-8 ポートの設定

Port	ポート番号を表しる	ます。				
Trunk	トランキングの設定	定状態をグループ番号で表示します。				
Туре	ポートの種類を表します。					
	100TX	10/100BASE-TXを表します。				
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。				
	1000X	SFPポートを表します。				
Admin	現在のポートの状態	態を表します。工場出荷時はすべて「Enabled」に設定されています。				
	Enabled	ポートが使用可能です。				
	Disabled	ポートが使用不可です。				
Link	現在のリンクの状態	態を表します。				
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。				
	Down	リンクが確立していない状態を表します。				
Mode	通信速度、全/半二重の設定状態を表します。					
	工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。					
	Auto	オートネゴシエーションモード				
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重				
	100-HDx(100H)					
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重				
	10-HDx(10H) 10Mbps半二重					
Flow Ctrl	フローコントロールの設定状態を表します。					
	工場出荷時は全て「Disabled」に設定されています。					
	Enabled	フローコントロール機能が有効であることを表します。				
	Disabled	フローコントロール機能が無効であることを表します。				
Auto-MDI	Auto MDI/MDI-X機能の設定状態を表します。工場出荷時はポート1-20は「Disabled」、ポ					
	ート21-24は 「Ena	abled」に設定されています。				
	Enabled	Auto MDI/MDI-X機能が有効であることを表します。				
	Disabled	Auto MDI/MDI-X機能が無効であることを表します。				

次のページを表示します。

「N」と入力すると次のポートを表示します。 Ρ 前のページを表示します。 「P」と入力すると前のポートを表示します。 各ポートを有効か無効か (Enabled/Disabled) に設定できます。 「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し てください。すると、プロンプトが「Enable or Disable port # (E/D)>」となりますので、有効 (Enabled) にする場合は「E」を無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完 了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。 M | 各ポートの速度と全/半二重を設定できます。 「M」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号 を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。す ると、プロンプトが「Enter mode for port # (A/N)>」となりますので、オートネゴシエーション モードを使用する場合は「A」、使用しない場合は「N」を選択してください。「N」を選択した場合、 プロンプトが「Enter speed for port #(10/100)>」となりますので、設定したい通信速度を入力し てください。指定するとプロンプトが「Enter duplex for port #(F/H)>」に変わりますので、全二 重の場合は「F」(Full duplex)、半二重の場合は「H」(Half duplex)を指定してください。入力が完了 し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

Mode:	A:	オートネゴシエーションを有効にします。
	N:	固定設定にします。
		(1000BASE-Tの速度固定は未サポート)
Speed: 10: 10Mbpsに設定します。		10Mbpsに設定します。
	100:	100Mbpsに設定します。
Duplex:	F:	全二重に設定します。
	H:	半二重に設定します。

F | フローコントロールの有効/無効を設定できます。

「F」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable flow control for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

S | Auto MDI/MDI-Xの有効/無効を設定できます。

「S」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を 1~24の間で入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable Auto-MDI for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

4.6.5. ポートの拡張設定 (Port Configuration Extend)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「e」を選択すると、**図4-6-9**のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、および拡張設定を行います。

ort Tri	unk	Type	Link	Port Name	Jumbo	EAP Pkt FW
1		1000T	Down	Port_1	Disabled	Disabled
2		1000T	Down	Port_2	Disabled	Disabled
3		1000T	Down	Port_3	Disabled	Disabled
4		1000T	Down	Port_4	Disabled	Disabled
5		1000T	Down	Port_5	Disabled	Disabled
6 -		1000T	Down	Port_6	Disabled	Disabled
7		1000T	Down	Port_7	Disabled	Disabled
8		1000T	Down	Port_8	Disabled	Disabled
9		1000T	Down	Port_9	Disabled	Disabled
10		1000T	Down	Port_10	Disabled	Disabled
11		1000T	Down	Port_11	Disabled	Disabled
12		1000T	Down	Port_12	Disabled	Disabled
				- <command/>		
N]ext Pa	age			Set [c	J]umbo Status	
P]reviou				Set [E] AP Packet Forwarding		
et Port	_			-	to previous me	-

図4-6-9 ポートの拡張設定

画面の説明

Port	ポート番号を表	もします。		
Trunk	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。			
Туре	ポートの種類を表します。			
	100TX	10/100BASE-TXを表します。		
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。		
	1000X	SFP拡張ポートを表します。		
Link	現在のリンクの)状態を表します。		
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。		
	Down リンクが確立していない状態を表します。			
Port Name	ポートの名称を表します。			
Jumbo	ジャンボフレー	-ムの設定状態を表します。工場出荷時はすべて「Disabled」に設定されて		
	います。			
	Enabled	ジャンボフレームが有効であることを表します。		
	Disabled	ジャンボフレームが無効であることを表します。		
EAP Pkt FW	EAPフレーム透過機能の設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されて			
	います。IEEE802.1X認証で使用するEAPフレームを転送する場合は「Enabled」に設定しま			
	す。EAPフレー	-ムを破棄する場合は「Disabled」に設定します。		
	Enabled	EAP Packet Forwarding機能が有効であることを表します。		
	Disabled	EAP Packet Forwarding機能が無効であることを表します。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	各ポートに名称を設定します
	「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し
	たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し
	てください。すると、プロンプトが「Enter port name string>」となりますので、名称を半角15
	以内で入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。
J	Jumboフレーム転送機能の有効/無効を設定します。
	「川を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し
	たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し
	てください。すると、プロンプトが「Enable or Disable jumbo status for port # (E/D)>」となり
	ますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力して
	ください。設定完了後に上部の表示が更新されます。
Ε	EAPフレーム透過機能の有効/無効を設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を
	入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。する
	と、プロンプトが「Enable or Disable EAP forward status for port # (E/D)>」となりますので、
	有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。
	設定完了後に上部の表示が更新されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

4.6.6.省電力モードの設定(Port Configuration Power Saving)

本装置では、ポートの接続状態を自動的に検知し、未接続の場合に電力消費を必要量に 抑制する弊社独自機能「MNOシリーズ省電力モード」、およびIEEE802.3azの省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet:以下、EEE)をそれぞれ利用することにより、消費 電力の削減を図ることができます。

また、MNOシリーズ省電力モードでは、他機器との接続性を優先する「Halfモード」、より電力消費を抑制する「Fullモード」の2種類をサポートしています。

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「O」を選択すると、**図4-6-10**のような「Port Configuration Power Saving」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示および各種省電力モードの設定を行います。

Port	Link	Trunk	Type	Mode	Power-Saving	EEE (802. 3az)
1	Down		1000T	Auto	 Half	Enabled
2	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
3	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
4	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
5	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
6	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
7	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
8	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
9	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
10	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
11	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
12	Down		1000T	Auto	Half	Enabled
				<comma< td=""><td>ND></td><td></td></comma<>	ND>	
[N]ext	Page		Se-	t Power [S]	aving Mode Set	[E]EE Status
]uit to pre				

図4-6-10 省電力モードの設定

Port	ポート番号を表しる	ます。			
Link	現在のリンクの状態	態を表します。			
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。			
	Down	リンクが確立していない状態を表します。			
Trunk	トランキングの設定	E状態をグループ番号で表示します。			
Туре	ポートの種類を表します。				
	100TX	10/100BASE-TXを表します。			
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。			
	1000X	SFP拡張ポートを表します。			
Mode	通信速度、全/半二	重の設定状態を表します。			
	工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。				
	Auto	オートネゴシエーションモード			
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重			
	100-HDx(100H)) 100MBps半二重			
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重			
	10-HDx(10H)	10MBps半二重			
Power-Saving	MNOシリーズ省電力モードの状態を表します。				
	工場出荷時はすべて「Half」に設定されています。				
	Full	MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Half)であることを表し			
		ます。			
	Half	MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Full)であることを表し			
		ます。			
	Disabled	MNOシリーズ省電力モードの状態が無効であることを表します。			
EEE(802.3az)	EEE(Energy Efficient Ethernet)の状態を表します。				
		て「Enabled」に設定されています。			
	Enabled	EEEの状態が有効であることを表します。			
	Disabled	EEEの状態が無効であることを表します。			

N 次のページを表示します。

「N」と入力すると次のポートを表示します。

P 前のページを表示します。

「P」と入力すると前のポートを表示します。

S │ 各ポートのMNOシリーズ省電力モードを設定します。

「S」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter Power Saving mode for port (F/H/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を、他装置との接続性を優先したMNOシリーズ省電力モードにする場合は「H」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

E 各ポートのEEEを設定します。

「E」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable, Disable for Energy Efficient Ethernet(EEE 802.3az) (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.アクセス条件の設定(System Security Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-6-11**のような「System Security Configuration」の画面になります。この画面では、設定・管理時に本装置にアクセスする際の諸設定を行います。

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> System Security Configuration Console UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet Server: Enabled SNMP Agent: Disabled Web Server Status: Disabled IP Setup Interface: Enabled Local User Name: manager Syslog Transmission: Disabled Login Method 1: Local Login Method 2: None --- <COMMAND> --Set [C]onsole UI Time Out Change Local User [N] ame Set [T]elnet UI Time Out Change Local [P]assword Enable/Disable Te[l]net Server [R] ADIUS Configuration Enable/Disable [S]NMP Agent Syslo[g] Transmission Configuration Page Enable/Disable S[y]slog Transmission [I]P Setup Interface Telnet [A]ccess Limitation L[o]gin Method SS[H] Server Configuration [Q]uit to previous menu [W]eb Server Status Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-11 アクセス条件の設定

Console UI Idle	コンソールで接続	コンソールで接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるまで			
Time Out:	に設定されている	る時間を分単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されています。			
Telnet UI Idle	Telnetでリモー	ト接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れる			
Time Out:	までに設定されて	ている時間を分単位で表示します。			
	工場出荷時は5分	た設定されています。			
Telnet Server:	Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを表示します。				
	工場出荷時は「日	nabled」に設定されています。			
	Enabled:	アクセス可			
	Disabled:	アクセス不可			
SNMP Agent:	SNMPでのアク ⁻	セスを可能にするかどうかを表示します。			
	工場出荷時は「[Disabled」に設定されています。			
		アクセス可			
	Disabled:	アクセス不可			
Web Server	Webブラウザで	のアクセスを可能にするかどうかを表示します。			
Status:	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。				
	Enabled:	アクセス可			
	Disabled:	アクセス不可			
IP Setup	Panasonic製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでの				
Interface:		こするかどうかを表示します。工場出荷時は「Enabled」に設定されて			
	います。※注意事項などにつきましては、付録Cをご確認ください。				
	Enabled:	-			
	Disabled:				
Local User		いるログインする際のユーザー名を表示します。			
Name:	工場出荷時は「manager」に設定されています。				
Syslog		システムログを送信することが可能かどうかを表示します。			
Transmission:	工場出荷時は「D	isabled」に設定されています。			
	Enabled:	Syslogサーバへシステムログを送信する。			
	Disabled:	Syslogサーバへシステムログを送信しない。			
Login Method:		こ使用するユーザ名、パスワードの確認場所を表示します。			
	工場出荷時は1カ	「「local」、2が「None」に設定されています。			
	Local	本装置に設定したユーザ名、パスワードでログインを行います。			
	RADIUS	RADIUSサーバによる認証を利用しログインを行います。			
	None	使用しません。(Login Method2のみ設定可)			

_	ことは言うとも、これは、このともうとす。
С	コンソールで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を
	設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter console idle timeout>」と変わります。ここで0~60(分)
	までの値を設定してください。0と設定した場合は自動切断しなくなります。
Т	Telnetで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定
	します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter telnet idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)まで
	の値を設定してください。
Ν	ログインする際のユーザー名を変更します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter current password>」と変わりますので、現在のパスワード
	を入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new name>」と変わります
	ので、新しいユーザー名を半角12文字で入力してください。
Р	ログインする際のパスワードを変更します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter old password>」と変わりますので、現在のパスワードを入
	カしてください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new password>」と変わります
	ので、新しいパスワードを半角12文字で入力してください。入力すると確認のためプロンプトが
	「Retype new password>」となりますので新しいパスワードを再入力してください。
L	Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「L」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable telnet server(E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
S	SNMPでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SNMP Agent(E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
W	Webブラウザでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「W」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable web server (E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
Υ	Syslogサーバへシステムログを送信するかどうかを設定します。
	「Y」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Syslog Transmission (E/D)>」と変わります。
	Syslogサーバへシステムログを送信する設定にするならば「E」を、送信しないならば「D」を入力し
	てください。
R	IEEE802.1X認証で使用するRADIUSサーバのアクセス設定を行います。
	「R」と入力するとRADIUS Configuration Pageに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.b)を参照してください。
G	Syslogサーバへシステムログを送信する条件の設定を行います。
	「G」と入力するとSyslog Transmission Configuration Pageに移動します。ここでの設定につい
	ては次項(4.6.6.c)を参照してください。
А	Telnetでアクセス可能な端末を設定します。
	「A」と入力するとTelnet Access Limitation Menuに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.a)を参照してください。
	Panasonic製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでのアクセスを可能
	にするかどうかを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IP setup interface (E/D)>」と変わります。
	アクセスを可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。

○ ログイン時のユーザ名、パスワードの確認場所の設定を行います。

「O」と入力するとプロンプトが「Enter manager entry number>」と変わります。1番最初の確認場所を変更する場合は「1」を、2番目の確認場所を変更する場合は「2」を入力してください。入力するとプロンプトが「Select the login method (L/R) >」と変わりますので、機器に設定したユーザ名、パスワードを使用する場合は「L」、RADIUSによる認証を行う場合は「R」を入力してください。

H SSHサーバの設定を行います。

「H」と入力するとSSH Server Configurationに移動します。ここでの設定については次項 (4.6.7.d)を参照してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定(Telnet Access Limitation Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-12**のような「Telnet Access Limitation」の画面になります。この画面ではTelnet経由で本装置へアクセスする機器の制限を行います。

	PN26249 Local Management System System Security Configuration -> Telnet Access Limitation Menu				
Telne	et Access Limitatio	on: Disabled			
No.	IP Address	Subnet Mask			
1		 <empty></empty>			
2	<empty></empty>	<empty></empty>			
3	<empty></empty>	<empty></empty>			
4	<empty></empty>	<empty></empty>			
5	<empty></empty>	<empty></empty>			
		<comma< td=""><td>ND></td></comma<>	ND>		
[A]do [D]e [M]oo	[E]nable/Disable Telnet Access Limitation [A]dd IP Address and Subnet Mask [D]elete IP Address and Subnet Mask [M]odify IP Address and Subnet Mask [Q]uit to previous menu				
Comma Ente	and> r the character in	square brackets	to select option		

図4-6-12 Telnetアクセス制限の設定

- E Telnetからのアクセス制限の有効・無効を設定します。
 - E アクセス制限を有効にします。
 - D アクセス制限を無効にします。
- A 計可するIPアドレスを設定します。5つの範囲を設定できます。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスを入力して下さい。IPアドレスが正しい場合、プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

(設定例)

(122	/1/		
No.	IP Address	Subnet Mask	アクセス許可されたIPアドレス
1	192. 168. 1. 10	255. 255. 255. 255	 192. 168. 1. 10 (1台のみアクセスが可能)
2	192. 168. 1. 20	255. 255. 255. 254	192. 168. 1. 20、192. 168. 1. 21 (2台のアクセスが可能)
3	192. 168. 2. 1	255. 255. 255. 128	192. 168. 2. 1~192. 168. 2. 127 (127台のアクセスが可能)
4	192. 168. 3. 1	255. 255. 255. 0	192. 168. 3. 1~192. 168. 3. 254 (254台のアクセスが可能)

- D 設定したIPアドレスの範囲を削除します。
 - 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので削除したいエントリ番号を入力してください。
- M 設定したIPアドレスの範囲を変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、設定したIPアドレスを入力して下さい。プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「R」を選択すると、**図4-6-13**のような「RADIUS Configuration Page」の画面になります。この画面では、802.1xポートベース認証で使用するRADIUSサーバへのアクセス設定を行います。

PN26249 Local Management System System Security Configuration -> RADIUS Configuration Menu					
NAS I	NAS ID: Nas1				
Index	Server IP Address	Shared Secret	Response Time	Max Retransmission	
1	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
2	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
3	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
4	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
5	0. 0. 0. 0		10 seconds	3	
		<command/>			
Set [N]AS ID					
Set Server [I]P					
Set S	Shared Se[c]ret				
	Set [R]esponse Time				
Set [M]ax Retransmission					
[Q]uit to previous menu					
Comma					
Enter	the character in sq	uare brackets to s	elect option		

図4-6-13 RADIUSの設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。
Server IP	RADIUSサーバのIPアドレスを表示します。工場出荷時は設定されていませんので、
Address	0.0.0.0と表示されます。
Shared Secret	認証の際に用いる共通鍵(Shared Secret)を表示します。サーバ側とクライアント側で
	同じ設定にする必要があり、通常システム管理者が設定します。
	工場出荷時は設定されていません。
Response Time	RADIUSサーバへの認証要求に対する最大待機時間を表示します。
	工場出荷時は10秒に設定されています。
Maximum	RADIUSサーバへの認証要求が再送される回数を表示します。
Retransmission	工場出荷時は3回に設定されています。

Ν	NAS IDを設定します。			
	「I」を入力するとプロンプトが「Enter NAS ID>」に変わりますので、半角16文字以内で入力してくだ			
	さい。			
1	RADIUSサーバのIPアドレスを設定します。			
	「A」と入力すると表示が「Enter IP Address for radius server>」となりますので、IPアドレスを入力			
	してください。			
С	RADIUSサーバの共通鍵を設定します。			
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter secret string for server>」に変わりますので、半角20文字以			
	内で入力してください。			
R	認証要求に対してRADIUSサーバが応答するまでの待機時間を設定します。			
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter response time>」に変わりますので、1~120(秒)までの値を			
	入力してください。			
М	認証要求が再送される最高回数を設定します。			
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter maximum retransmission>」に変わりますので、1~254ま			
	での整数を入力してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「G」を選択すると、**図4-6-14**のような「Syslog Transmission Configuration Page」の画面になります。この画面では、システムログの送信先とするSyslogサーバの設定を行います。

System Security Configuration -> Syslog Transmission Configuration Menu Syslog Server List: No. Status IP Address Facility Include SysName/IP	PN26249 Local Management System				
No. Status IP Address Facility Include SysName/IP	System	Security Con	figuration -> Sy	slog Transmissio	on Configuration Menu
2 Disabled 0.0.0.0 Facility0			IP Address	Facility	Include SysName/IP
Set Server [S]tatus Set Server [I]P [Q]uit to previous menu				-	
Command> Enter the character in square brackets to select option					

図4-6-14 Syslog Transmissionの設定

Status	Syslog Transmissionの状態を表示します。		
IP Address	SyslogサーバのIPアドレスを表示します。		
Facillity	Facillityの値を表示します。		
Include 追加する情報を表示します。		表示します。	
SysName/IP	SysName	送信するシステムログに本装置のSysNameを追加します。	
	IP address	送信するシステムログに本装置のIP Addressを追加します。	

S | Syslog Transmissionの状態を設定します。

「S」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Server (E/D)>」と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

F Facillityを設定します。

「F」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Server Facility>」と変わりますので、0~7(Local0~Local7)までの値を入力してください。

Ⅰ SyslogサーバのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter IP address for manager>」と変わりますので、SyslogサーバのIPアドレスを入力してください。

Y 送信するシステムログに追加する情報を設定します。

「Y」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Include Information>」と変わりますので、本装置のSysNameを追加する場合は「S」を、IPアドレスを追加する場合は「I」を、追加しない場合は「N」を入力してください。

C Syslog Transmissionの設定情報を削除します。

「C」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、削除したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Clear Syslog Server information>」と変わりますので、削除する場合は「Y」を、削除しない場合は「N」を加しない場合は「N」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「H」を選択すると、**図4-6-15**のような「SSH Server Configuration」の画面になります。この画面では、SSHサーバの設定を行います。

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> SSH Server Configuration SSH UI Idle Timeout: 5 Min. SSH Auth. Idle Timeout: 120 Sec. SSH Auth. Retries Time: 5 SSH Server: Disabled SSH Server key: Key exists. --- <COMMAND> -[G]enerate SSH Server key Enable/Disable SS[H] Server Set SSH UI Time [0]ut Set SSH [A]uthentication Time Out Set SSH Authentication [R]etries Time [Q]uit to previous menu Enter the character in square brackets to select option

図4-6-15 SSHサーバの設定

SSH UI Idle	SSHでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるま		
Timeout:	でに設定されている時間を分単位で表示します。		
	工場出荷時は5分に設定されています。		
SSH Auth. Idle	SSH認証に対するタイム	ムアウト時間を表示します。	
Timeout:	工場出荷時は120秒に記	没定されています。	
SSH Auth.	SSH認証の再試行回数を	を表示します。	
Retries Time:	工場出荷時は5回に設定されています。		
SSH Server:	SSHでのアクセスを可能	能にするかどうかを表示します。	
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。		
	Enabled(SSH)	アクセス可	
	Disabled	アクセス不可	
SSH Server key: SSHサーバ鍵の状態を表示します。		表示します。	
	Key exists.	サーバ鍵が存在します。	
	Key does not exist.	サーバ鍵が存在しません。	

G	SSHサーバ鍵を生成します。		
	「G」と入力するとSSHサーバ鍵が生成されます。		
Н	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。		
	「H」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SSH server (E/D)>」と変わります。		
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。		
0	SSHで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定し		
	ます。		
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter SSH UI idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)		
	までの値を設定してください。		
Α	SSH認証に対するタイムアウト時間を設定します。		
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication idle timeout>」と変わります。こ		
	こで1~120(秒)までの値を設定してください。		
R	SSH認証の再試行回数を設定します。		
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication retries time>」と変わります。ここ		
	で0~5(回)までの値を設定してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.6.8. E-mail通知機能の設定(Mail Report Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-16**のような「Mail Report Configuration Menu」の画面になります。この画面では、E-mailを用いた障害や動作情報の通知を設定することができます。

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> Mail Report Configuration Menu SMTP Server: 0.0.0.0 Dest Account 1: <empty> Dest Account 2: <empty> Dest Account 3: <empty> Sender Account: <empty> Report Destination: Trap Destination: ----- <COMMAND> -Set SMTP [S]erver Add [R]eport Destination $\begin{array}{lll} \hbox{Set [D]est Account} & \hbox{Delete R[e]port Destination} \\ \hbox{Report Data [C]onfiguration} & \hbox{Add [T]rap Destination} \\ \end{array}$ Set Domain [N] ame Delete Tra[p] Destination [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-16 メールレポート機能の設定

SMTP Server1:	SMTPサーバのアドレスを表します。
Dest Account1:	送信先のメールアドレスを表します。
Dest Account2:	
Dest Account3:	
Sender Account:	送信元のメールアドレスを表します。
Report Destination:	レポートの送信対象である送信先アカウントの番号を表します。
Trap Destination:	トラップの送信対象である送信先アカウントの番号を表します。

S	SMTPサーバのアドレスを設定します。
	「S」を入力するとプロンプトが「Enter new SMTP server>」に変わりますので、設定するアドレスを
	入力してください。
D	送信先のメールアドレスを設定します。
	「D」を入力するとプロンプトが「Enter destination account entry number>」に変わりますので、
	設定したいアドレスの番号を1-3の範囲で入力してください。その後、プロンプトが「Add or Delete
	or Set destination account E-mail address (A/D/M)>Jに変わりますので、追加および変更をす
	る場合はそれぞれ「A」か「M」を入力後に設定アドレスを、削除する場合は「D」を入力してくだ
	さい。
C	「Report Data Configuration」を表示します。詳しくは次項(4.6.8.a.)を参照してください。
Ν	送信元メールアドレスのドメイン名を設定します。
	「N」を入力するとプロンプトが「Enter domain name>」に変わりますので、設定するドメインを入
	カしてください。
R	レポートの送信先を設定します。
	「R」を入力するとプロンプトが「Enter report destination entry number>」に変わりますので、レ
	ポートの送信先に設定するアカウントの番号を1-3の範囲で入力してください。
Е	レポートの送信先を解除します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter report destination entry number>」に変わりますので、解
	除設定するアカウントの番号を1-3の範囲で入力してください。
Т	トラップの送信先を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter trap destination entry number>」に変わりますので、トラ
	ップの送信先に設定するアカウントの番号を1-3の範囲で入力してください。
Р	トラップの送信先を解除します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter trap destination entry number>」に変わりますので、解除
	設定するアカウントの番号を1-3の範囲で入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.8.a. レポートデータの設定(Report Data Configuration)

「Mail Report Configuration」でコマンド「C」を選択すると、**図4-6-17**のような「Report Data Configuration」の画面になります。この画面では、レポートに記載する内容の設定を行います。

PN26249 Local Management System Mail Report Configuration Menu -> Report Data Configuration Menu Report Interval: Daily Utilization: Detached Sample Interval: 10 Minutes Total Frames: Attached Port Info: Enabled Broadcasts: Attached Traffic Info: Enabled Mulitcasts: Attached System Log: Enabled Collisions: Attached Attach File: Enabled Errors: Attached Attached File Type: csv Attached Ports: -- <COMMAND> -Set [R]eport Interval [A]dd Attached Ports Set [S]ample Interval [D]elete Attached Ports Enable/Disable [P]ort Info Attach/Detach [U]tilization Enable/Disable [T]raffic Attach/Detach T[o]tal Frames Attach/Detach [B]roadcasts Enable/Disable System [L]og Attach/Detach [M]ulticasts Enable/Disable Attach [F]ile Attach/Detach [C]ollisions Set Attached File T[y]pe [Q]uit to previous menu Attach/Detach [E]rrors Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-17 レポートデータの設定

Report Interval:	レポートの間隔を表します。
Sample Interval:	サンプルの取得を行う間隔を表します。
Port Info:	ポートの状態が通知対象になっているかを表します。
Traffic Info:	トラフィック情報が通知対象になっているかを表します。
System Log:	システムログが通知対象になっているかを表します。
Attach File:	レポートメールに通知内容を添付するかを表します。
Attached File Type:	添付ファイルの形式を表します。
Attached Ports:	レポートの対象とするポート番号を表します。
Utilization:	利用率が通知対象になっているかを表します。
Total Frames:	合計フレーム数が通知対象になっているかを表します。
Broadcasts:	ブロードキャストの回数が通知対象になっているかを表します。
Multicasts:	マルチキャストの回数が通知対象になっているかを表します。
Collisions::	コリジョンの回数が通知対象になっているかを表します。
Errors:	エラーの回数が通知対象になっているかを表します。

	こで使用できるコマントは下記のこおりです。			
R	レポート間隔を設定します。			
	「R」を入力するとプロンプトが「Set report interval to daily/weekly/monthly (D/W/M)>」に変			
	わりますので、毎日通知させる場合は「D」を、毎週の場合は「W」を、毎月の場合は「M」を入力			
	してください。			
S	サンプルの取得間隔を設定します。			
	「S」を入力するとプロンプトが「Set sample interval (1/2/3/4/5/6)>」に変わりますので、設定し			
	たい間隔を以下の番号(1-6)から選択してください。			
	1 10分 2 30分 3 1時間 4 3時間 5 6時間 6 1日			
Р	ポート情報の通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable port information attached in report			
	(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくださ			
	r'°			
Т	トラフィック情報の通知を設定します。			
	「T」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable traffic information attached in report			
	(E/D)>Jに変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくださ			
	r''			
L	システムログ上納の通知を設定します。			
	「L」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable system log attached in report (E/D)>」に変			
	わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。」			
F	添付ファイルの有無を設定します。			
	「F」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable attached file in report (E/D)>」に変わります			
	ので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 [」]			
Υ	添付ファイルの形式を設定します。			
	「Y」を入力するとプロンプトが「Set attached file type to csv/txt (C/T)>」に変わりますので、CSV			
	形式にする場合は「C」を、テキスト形式にする場合は「T」を入力してください。			
Α	レポートの対象とするポートを設定します。			
	「A」を入力するとプロンプトが「Enter port numbers (up to 24 ports)>」に変わりますので、解除			
	設定するポート番号を1-24の範囲で入力してください。」			
D	レポートの対象とするポートを解除します。			
	「D」を入力するとプロンプトが「Enter port numbers (up to 24 ports)>」に変わりますので、解除			
	設定するポート番号を1-24の範囲で入力してください。」			
U	利用率の通知を設定します。			
	「U」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach utilization in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
0	合計フレーム数の通知を設定します。			
	「O」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach total frames in report (A/D)>」に変わります			
	ので、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
В	ブロードキャストの回数通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach broadcasts in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
М	マルチキャストの回数通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach multicasts in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」」			
ш				

C	コリジョンの回数通知を設定します。		
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach collisions in report (A/D)>」に変わりますの		
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。 」		
Е	エラーの回数通知を設定します。		
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach total errors in report (A/D)>」に変わりますの		
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。 」		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.6.9. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「F」を選択すると、**図4-6-18**のような「Forwarding Database Information Menu」の画面になります。この画面では、パケットの転送に利用するMACアドレステーブルのリストを表示します。

PN26249 Local Management System
Basic Switch Configuration -> Forwarding Database Menu

[S]tatic Address Table
M[A]C Learning
Display MAC Address by [P]ort
Display MAC Address by [M]AC
Display MAC Address by [V]ID
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-18 MACアドレステーブルの参照

Static Address Table	MACアドレスの追加・削除を行います。
	詳しくは次項(4.6.9.a.)を参照してください。
MAC Learning	ポート毎にMACアドレス学習機能をAuto/OFFにする設定をします。
	OFFにした場合、「Static Address Table」で登録したMACアドレスの
	み通信可能となります。詳しくは次項(4.6.9.b.)を参照してください。
Display MAC Address by	ポート毎のMACアドレステーブルを表示します。
Port	詳しくは次項(4.6.9.c.)を参照してください。
Display MAC Address by	登録されている全てのMACアドレスを表示します。
MAC	詳しくは次項(4.6.9.d.)を参照してください。
Display MAC Address by	VLAN毎のMACアドレステーブルを表示します。
VID	詳しくは次項(4.6.9.e.)を参照してください。
Quit to previous menu	上位のメニューに戻ります。

4.6.9.a. MACアドレスの追加・削除

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-6-19** のような「Static Address Table Menu」の画面になります。この画面では、静的にMAC アドレスの追加・削除を行えます。

PN26249 Local Management System Forwarding Database Menu -> Static Address Table Menu		
MAC Address	Port	VLAN ID
Database is empty!		
		<command/>
[N]ext Page [P]revious Page		<pre>[D]elete Entry [Q]uit to previous menu</pre>
[A]dd New Entry		·
Command> Enter the character	in squar	re brackets to select option

図4-6-19 MACアドレスの追加・削除

MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属するポートを表示します。
VLAN ID	MACアドレスの属するVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
Α	MACアドレスを追加登録します。
	「A」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、追加するアド
	レスを入力してください。
D	登録されたMACアドレスを削除します。
	「D」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、削除するアド
	レスを入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.9.b. MACアドレスの学習モードの設定

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-20** のような「MAC Learning Menu」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレスの学習モードの設定を行えます。

PN26249 Local Management System Forwarding Database Menu -> MAC Learning Menu		
Port	MAC Learning	
1	Auto	
2	Auto	
3	Auto	
4	Auto	
5	Auto	
6	Auto	
7	Auto	
8	Auto	
9	Auto	
10	Auto	
11	Auto	
12	Auto	
		<command/>
[N]ext Page		[S]et MAC Learning Mode
	ious Page	
Command> Enter the character in square brackets to select option		

図4-6-20 MACアドレスの学習モードの設定

Port	ポート番号を表示	示します。
MAC Learning	C Learning MACアドレスの学習方法を表示します。	
	工場出荷時は「A	uto」に設定されています。
	Auto	MACアドレスが自動学習されパケット転送が行われます。
	Disabled	MACアドレスの自動学習が無効であり、静的にMACアドレスを登
		録しなければパケット転送がされません。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
S	MACアドレスの学習モードを切り替えます。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port Number to be changed>」に変わりますので、試	定変
	更したいポート番号を入力してください。その後、プロンプトが「Change MAC Learning M	lode
	for port #(指定したポート番号)>」に変わりますので、MACアドレスの自動学習をさせる場合	iは
	「A」、学習させない場合は「D」を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証機能およびMACベース認証機能を使用する場合、MAC Learning Menuでポートに学習させない(Disabled)設定との同時使用はできません。

4.6.9.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「P」を選択すると、プロンプトが「Enter Port Number>」に切り変わりますので、ここでポート番号を指定することにより、**図4-6-21**のような「Display MAC Address by Port」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN26249 Local Managem	
Forwarding Database M	lenu → Display MAC Address by Port
Age-Out Time: 300 Se	ec. Selected Port: 1
MAC Address	Port
	<command/>
[N]ext Page	[S]elect Port No
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
Set [A]ge-Out Time	
Command>	
Enter the character i	n square brackets to select option

図4-6-21 ポート毎のMACアドレステーブルの表示

画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select Port:	選択したポート番号を表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
S	表示するポートを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Port Number>」に変わりますので、表示したいポート番号を
	入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.9.d. 全てのMACアドレスの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-22**のような「Display MAC Address by MAC」の画面になります。この画面では、本装置の全てのMACアドレステーブルの表示を行えます。

図4-6-22 全てのMACアドレスの表示

画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.9.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「V」を選択すると、プロンプトが「Enter VLAN ID>」に切り変わりますので、ここでポート番号を指定することにより、**図4-6-23**のような「Display MAC Address by VLAN ID」の画面になります。この画面では、VLAN毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN26249 Local Management S	System -> Display MAC Address by VLAN ID
Torwarding Database mend	/ Display IIIAO Addi 633 by VEAN 10
Age-Out Time: 300 Sec.	Selected VLAN ID:1
MAC Address Port	
	<command/>
[N]ext Page	[S]elect VLAN ID
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
Set [A]ge-Out Time	E-2 and particular month
Command>	
Enter the character in squ	uare brackets to select option

図4-6-23 VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select VLAN ID:	選択したVLAN IDを表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
S	表示するVLANを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」に変わりますので、表示したいVLAN IDを入力し
	てください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.10. 時刻の設定(Time Configuration)

本装置では、時刻の設定、およびSNTP(Simple Network Time Protocol)のサポートにより、外部のSNTPサーバと内蔵時計の同期による正確な時刻設定が可能です。
「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-6-24**のような「Time Configuration Menu」の画面になります。この画面では、時刻の設定、およびSNTPによる時刻同期の設定を行います。

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : 00:00:00 Date (YYYY/MM/DD) : 0000/00/00Sunday SNTP Server IP : 0.0.0.0 SNTP Polling Interval: 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> -----Set [C] lock Time Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-24 時刻同期機能の設定:設定前

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : xx:xx:xx Date (YYYY/MM/DD) : xxxx/xx/xx XXXXXX SNTP Server IP : 192.168.0.2 SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> ---Set [C] lock Time Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-25 時刻同期機能の設定:設定後

Time(HH:MM:SS):	内蔵時計の時刻を表示します。
Date(YYYY/MM/DD):	内蔵時計の日付を設定します。
SNTP Server IP:	時刻同期を行うSNTPサーバのIPアドレスを表示します。
SNTP Polling Interval:	SNTPサーバとの時刻同期間隔を表示します。
Time Zone:	タイムゾーンを表示します。
Daylight Saving:	Daylight Saving(夏時間)の適用状況を表示します。

○ 本装置の内蔵時計の時刻を設定します。

「C」と入力するとプロンプトが「Enter Date(Year) >」と変わりますので、年を入力します。その後、プロンプトが「Enter Date(Month) >」に変わりますので、月を入力します。その後、プロンプトが「Enter Date(Day) >」に変わりますので、日を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Hour) >」に変わりますので、時間を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Minute) >」に変わりますので、分を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Sec) >」に変わりますので、秒を入力してください。

P SNTPサーバのIPアドレスを設定します。

「P」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」と変わりますので、SNTPサーバのIPアドレスを入力してください。

I SNTPサーバとの時刻同期間隔を設定します。

「I」と入力するとプロンプトが「Enter Interval Time>」と変わりますので、SNTPサーバとの時刻同期の間隔を1~1440(分)の範囲で入力してください。

工場出荷時は1440分(1日)に設定されています。

E Daylight Saving(夏時間)の適用を設定します。

「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable daylight Saving (E/D)>」と変わりますので、 夏時間を適用する場合は「E」、しない場合は「D」を入力してください。

但し、夏時間が適用されないタイムゾーンに設定されている場合は切り替えができません。 通常、国内で使用する場合の設定は不要です。

Z タイムゾーンを設定します。

「Z」と入力するとタイムゾーンの一覧が表示されますので、該当するタイムゾーンを指定してください。

通常、国内で使用する場合は、工場出荷時設定の「(GMT+09:00)Osaka,Sapporo,Tokyo」からの変更は不要です。

Q | 上位のメニューに戻ります。

ご注意:SNTPサーバがファイアウォールの外部にある場合、システム管理者の設定によってはSNTPサーバと接続できない場合があります。

詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

時刻同期機能を無効にしたい場合は、SNTP Server IPを0.0.0.0に設定してください。

4.6.11. ARPテーブルの設定(ARP Table)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、**図4-6-26**のような「ARP Table」の画面になります。この画面では、ARPテーブルの参照、および設定を行います。

PN26249 Local Management System
Basic Switch Configuration -> ARP Table

Sorting Method : By IP

ARP Age Timeout : 7200 seconds

IP Address Hardware Address Type

----- <COMMAND> -----

[N] ext Page [A] dd/Modify Static Entry

[P]revious Page [D]elete Entry

Set ARP Age [T]imeout [Q]uit to previous menu

[S]orting Entry Method

 ${\it Command} {\gt}$

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-26 ARPテーブル

Sorting Method	ARPテーブル上にあるTypeを表示します。		
	By IP	IPアドレス順に表示します。	
	By MAC	MACアドレス順に表示します。	
	By Static Type	静的に登録されたARPエントリを表示します。	
	By Dynamic Type	動的に学習されたARPエントリを表示します。	
ARP Age Timeout	ARPテーブルのエージングタイムアウトを表示します。		
IP Address	ARPテーブル上にあるIP Addressを表示します。		
Hardware Address	ARPテーブル上にあるHardware Addressを表示します。		
Type	登録されたARPエントリの種類を表示します。		
	Static	静的に登録されたエントリです。	
	Dynamic	動的に学習されたエントリです。	

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。	
T	ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。	
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブ	
	ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。	
S	ARPテーブルの表示する順番を選択します。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/M/T) >」と変わ	
	りますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Hardware Addressの順番を表示する	
	場合は「M」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。	
Α	ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。	
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してく	
	ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを	
	「**:**:**:**:**」のように入力してください。	
D	ARPテーブルのエントリーを削除します。	
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」	
	と変わりますので、IPアドレスを入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.6.12. LLDPの設定(LLDP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-6-27**のような「LLDP Configuration」の画面になります。この画面では、LLDPの設定を行います。

PN26249 Local Management System Basic Switch Configuration -> LLDP Configuration						
LLDP	Status : Enabl	ed				
Port	Admin Status	Port Desc	Sys Name	Sys Desc	Sys Cap	Mgmt Addr
1	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
8	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
9	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
10	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
			<comman< td=""><td>ID></td><td></td><td></td></comman<>	ID>		
[N]ex	[N]ext Page					
[P]revious Page [L]LDP Port Admin Status N[e]ighbor Table						
[Q]uit to previous menu						
Command> Enter the character in square brackets to select option						

図4-6-27 LLDPの設定

LLDP Status	LLDPの有効・無	効の設定を表示します。	
	Enabled	LLDPを有効にします。(工場出荷時設定)	
	Disabled	LLDPを無効にします。	
Port	ポート番号を表現	示します。	
Admin Status	LLDPの状態を表	示します。	
	TX Only	LLDPの送信のみ行います。	
	RX Only	LLDPの受信のみ行います。	
	Both	LLDPを送受信します。(工場出荷時設定)	
	Disabled	LLDPを送受信しません。	
Port Desc	インターフェース	ス情報をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。	
	Enabled	LLDPに含めます。	
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)	
Sys Name	ホスト名をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。		
	Enabled	LLDPに含めます。	
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)	
Sys Desc	システムの概要情報をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。		
	Enabled	LLDPに含めます。	
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)	
Sys Cap	システムの能力情報をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。		
	Enabled	LLDPに含めます。	
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)	
Mgmt Addr	システムのIPアI	ドレスをLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。	
	Enabled	LLDPに含めます。	
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)	

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。	
S	LLDPの有効・無効を設定します。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable (E/D)>」と変わります。	
	有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。	
L	LLDPの状態を設定します。	
	「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更し	
	たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力	
	してください。すると、プロンプトが「Set Admin Status for port # (1-4)>」となりますので、	
	TX Onlyの場合は「1」、RX Onlyの場合は「2」、Bothの場合は「3」、無効にする場合は「4」	
	を入力してください。	
V	本機器から送信するLLDPフレームに含める情報を設定します。	
	「V」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更	
	したいポート番号を入力してください(全ポートを一度に変更する場合は「0」を入力)。すると、	
	プロンプトが「Enter transmit TLV」となりますので、なしの場合は「0」、Port Descriptionは	
	「1」、System Nameは「2」、System Descriptionは「3」、System Capabilityは「4」、	
	Management IPは「5」をそれぞれ範囲指定で入力してください。	
E	Neighbor Tableを表示します。	
	「E」と入力するとNeighbor Tableに移動します。ここでの設定については次項(4.6.12.a)を参照し	
	てください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.6.12.a. Neighborテーブルの表示

「LLDP Configuration」でコマンド「E」を選択すると、**図4-6-28**のような「Neighbor Table」の画面になります。この画面では、Neighborテーブルの表示を行います。

PN26249 Local Management System				
LLDP	LLDP Configuration -> Neighbor Table			
Tota No	Neighbors: 1 Chassis ID	Port ID	Mgmt IP Address	Port
1	xx:xx:xx:xx:xx	xx:xx:xx:xx:xx	0. 0. 0. 0	1
		<command/>		
1	kt Page		tail	nu.
[P]re 	evious Page	լայլս	it to previous me	ilu
Comma	and>			
Enter	the character in	square brackets to	select option	

図4-6-28 Neighborテーブルの表示

Total	Neighborテーブルに記録されているエントリー数を表示します。
Neighbors	
No	エントリ番号を表示します。
Chassis ID	エントリ毎のChassis IDを表示します。
Port ID	エントリ毎のポートのIDを表示します。
Mgmt IP	エントリ毎のIPアドレスを表示します。
Address	
Port	LLDPフレームを受信したポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
D	各エントリの詳細情報を表示します。
	「D」と入力するとエントリの詳細情報を表示します。ここでの設定については次項(4.6.12.b)を参照
	してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.12.b. Neighborテーブルの詳細情報表示

「Neighbor Table」でコマンド「D」を選択すると、**図4-6-29**のような「Neighbor Detail Information」の画面になります。この画面では、Neighborテーブルの詳細情報を表示します。

PN26249 Local Management System Neighbor Table -> Neighbor Detail Information Index : 1 Local Port : 1 Discovered Time : 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s) Last Update Time : 000 day(s), 00 hr(s), 00 min(s), 00 sec(s)ChassisId : xx:xx:xx:xx:xx (MAC Address) PortId : xx:xx:xx:xx:xx:xx (MAC Address) System Name System Capability : x / x (Supported / Enabled) (0:Other R:Repeater B:Bridge W:WLAN Access Point r:Router T:Telephone D:DOCSIS cable device S:Station Only) Port Description : System Description: ---- <COMMAND> ---[N] ext Entry [Q]uit to previous menu [P]revious Entry Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-29 Neighborテーブルの詳細情報表示

Index	エントリ番号を表示します。
Local Port	LLDPフレームを受信したポート番号を表示します。
Discovered Time	LLDPフレームを最初に受信した時間を表示します。
Last Update Time	LLDPフレームを最後に受信した時間を表示します。
ChassisId	エントリのChassis IDを表示します。
PortId	エントリのポートIDを表示します。
System Name	エントリのシステム名称を表示します。
System Capability	エントリの能力情報を表示します。
Port Description	エントリのインターフェース情報を表示します。
System	エントリの概要情報を表示します。
Description	

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)

「Main Menu」から「A」を選択すると**図4-7-1**のような「Advanced Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面では本装置がもつ、VLAN、リンクアグリゲーション、ポートモニタリング、スパニングツリー、アクセスコントロール、QoS、ストームコントロール、IEEE802.1X認証機能、IGMP snooping、Power Over Ethernet、リングプロトコルの設定を行います。

PN26249 Local Management System Main Menu -> Advanced Switch Configuration Menu [V]LAN Management [L]ink Aggregation Port [M]onitoring Configuration Multiple [S]panning Tree Configuration [A]ccess Control Configuration Quality of Service [C]onfiguration St[o]rm Control Configuration 802.1[X] Access Control Configuration [I]GMP Snooping Configuration Power Over [E]thernet Configuration [R]RP Configuration [P]ort Group Configuration [Q]uit to previous menu Command>

図4-7-1 拡張機能の設定

Enter the character in square brackets to select option

VLAN Management	VLANに関する設定を行います。
Link Aggregation	リンクアグリゲーションの設定を行います。
Port Monitoring	ポートモニタリングの設定を行います。
Configuration	
Multiple Spanning Tree	スパニングツリーに関する設定を行います。
Configuration	
Access Conrol Configuration	アクセスコントロールに関する設定を行います。
Storm Control Configuration	ストームコントロール機能の設定を行います。
802.1x Port Base Access	IEEE802.1X/MACベース認証機能の設定を行います。
Control Configuration	
IGMP Snooping	IGMP Snoopingの設定を行います。
Configuration	
Power Over Ethernet	PoEによる給電設定を行います。
Configuration	
RRP Configuration	リングプロトコルの設定を行います。
Port Group Configuration	ポートグルーピング機能の設定を行います。
Quit to previous menu	Advanced Switch Configuration Menuを終了し、メインメニュ
	一に戻ります。

4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)

4.7.1.a. 特徴

- IEEE802.1Q準拠のタグVLANに対応し、フレームへVLANタグ(以下、単にタグという)をつけて送信することが可能です。
- VLAN ID、PVIDの2つの異なるパラメータを持ち、このパラメータを組み合わせによりタグなしフレームの転送先を決定します。

VLAN ID

タグつきフレームを取り扱う際に各フレームへつけられるVLAN識別子です。タグなしフレームの場合にもこのIDでポートがグループ化され、このIDを参照しフレームの転送先が決定されます。各ポートに複数設定することが可能です。

PVID (ポートVLAN ID)

PVIDは各ポートにひとつだけ設定することができ、タグなしフレームを受信した場合にどのVLAN IDへ送信するべきかをこのIDによって決定します。タグつきフレームの場合はこのIDは参照されず、タグ内のVLAN IDが使用されます。

4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、**図4-7-2**のような「VLAN Management Menu」の画面になります。この画面で、VLANに関する設定を行います。

PN26249 Local Management System					
Advanced Switch Configuration -> VLAN Management Menu					
Total VLAN Uplink VLAN Type	:				
Permanent	: UP				
	Set [M]anagement Status				
_	[D]elete VLAN				
S	[Q]uit to previous menu				
select opti	on				
	Total VLAN Uplink VLAN Type Permanent				

図4-7-2 VLAN設定メニュー

画面の説明

GVRP	GVRPの状態を	を表示します。	
	Enabled	GVRPが有効です。	
	Disabled	GVRPが無効です。(工場出荷時設定)	
Internet	インターネッ	トマンションモードの状態を表示します。	
Mansion	Enabled	インターネットマンションモードが有効です。	
	Disabled	インターネットマンションモードが無効です。(工場出荷時設定)	
Uplink:	インターネッ	トマンションモード有効時のアップリンクポートを表します。	
VLAN ID	VLANのVLAN	N IDを表示します。	
VLAN	設定されているVLANの名前を表示します。		
Name			
VLAN Type	VLANの種類を表示します。		
	Permanent	初期設定のVLANであることを表します。VLANは最低1つなくてはなら	
		ず、このVLANは削除できません。	
	Static	新たに設定されたVLANであることを表します。	
Mgmt	VLANが管理VLANであるか否かを表示します。		
	UP	このVLANが管理VLAN(CPUと通信できるVLAN)であることを表しま	
		す。	
	DOWN	このVLANが管理VLANではないことを表します。	

ご注意: 工場出荷時はVLAN ID=1が設定され、全てのポートがこのVLANに属しています。 また、管理VLANはVLAN ID1(Default VLAN)に設定されています。

Ν	次のページを表示します。				
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。				
Р	前のページを表示します。				
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。				
С	新たなVLANを作成します。				
	「C」と入力すると画面が「VLAN Create Menu」へ変わります。内容については次項(4.7.1.c)を参				
	照してください。				
D	設定されているVLANを削除します。				
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、削除したいVLAN ID(2~				
	4094)を入力してください。				
М	管理VLANを設定します。				
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter index number>」に変わりますので、管理VLANとしたい				
	VLAN ID(1~4094)を入力してください。				
I	インターネットマンションモードを設定します。				
	「川と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Internet Mansion Function? (E/D)>」に変わ				
	りますので、インターネットマンションモードを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」				
	を入力して下さい。「E」を選択した場合、プロンプトが「Uplink port? >」に変」わりますので、ア				
	ップリンクポートとするポート番号をを入力してください。この設定により、インターネットマン				
	ションで使用するスイッチとして最適な環境に設定できます。指定したポートをアップリンクポー				
	トとし、他のポートはダウンリンクポートとのみ通信可能になり、ダウンリンクポートはお互いに				
	通信することができなくなります。従って、各戸間のセキュリティを確保することができます。				
	(使用上の制約条件があります。次ページのご注意を必ずご確認の上設定して下さい。)				
0	VLAN内のポート構成を設定します。				
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、設定を行いたいVLAN ID(1~				
	4094)を入力してください。すると画面が「VLAN modification Menu」に変わります。内容につ				
	いては次項(4.7.1.d)を参照してください。				
S	ポートごとのPVID設定および確認を行います。				
	「S」と入力すると画面が「VLAN Port Configuration Menu」にります。内容については次項				
	(4.7.1.e) を参照してください。 GVRPの状態を設定します。				
G					
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable GVRP status (E/D)>」に変わりますので、 GVRPを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」を入力して下さい。				
	GVRPを有効にしたい場合はIE」、無効にしたい場合はID」を入力して下さい。 上位のメニューに戻ります。				
Q	工型のヘニューに失りより。				

ご注意:新たにVLANを作成する場合、後述のPVIDは連動して変更されません。 必ずこの画面で登録した後、**図4-7-5**の設定画面での設定操作、または 設定内容の確認を行ってください。

VLANを削除する際も、削除しようとするVLANのVLAN IDがPVIDとして設定が残っていると削除できません。PVIDを別のIDに変更してから削除してください。

ご注意:インターネットマンションモード有効時には下記の制約条件があります。

必ずご確認頂いた上で使用して下さい。

- (1)スパニングツリー機能との併用できません。
- (2)IGMP Snooping機能との併用できません。
- (3)リンクアグリゲーション機能との併用できません。
- (4)リングプロトコル機能との併用できません。
- (5)MACアドレステーブルにStaticで登録ができません。
- (6)4.6.9.b項のMACアドレス学習モードの無効はできません。
- (7)アップリンクポートのみ管理VLANに所属しています。

4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-3**のような「VLAN Creation Menu」の画面になります。この画面で、VLANの新規作成に関する設定を行います。

VLAN ID : VLAN Name : Port Members : Dynamic Ports : Forbidden Ports:	PN26249 Local Management System
VLAN Name : Port Members : Dynamic Ports : Forbidden Ports:	VLAN Management -> VLAN Creation Menu
VLAN Name : Port Members : Dynamic Ports : Forbidden Ports:	W W 75
Port Members : Dynamic Ports : Forbidden Ports:	
Dynamic Ports : Forbidden Ports:	VLAN Name :
Dynamic Ports : Forbidden Ports:	Doub Manhaus
Forbidden Ports:	
Set [V]LAN ID Set VLAN [N]ame Select [P]ort Member Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command>	Forbidden Ports:
Set [V]LAN ID Set VLAN [N]ame Select [P]ort Member Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command>	COMMANDS
Set VLAN [N]ame Select [P]ort Member Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command>	
Select [P]ort Member Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command>	
Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command>	
[A]pply [Q]uit to previous menu Command>	
[Q]uit to previous menu Command>	Select [F]orbidden Port Member
Command>	[A]pply
	[Q]uit to previous menu
Enter the character in square brackets to select option	Command>
	Enter the character in square brackets to select option

図4-7-3 VLANの作成

VLAN ID	作成するVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name	作成するVLANのVLAN名を表します。
Port Member	作成するVLANのメンバーのポート番号を表します。
Dynamic	Dynamicポートを表します。
Ports	
Forbidden	Forbiddenポートを表します。
Ports	

S VLAN IDを設定します。								
「S」と入力するとプロンプトが「Set VLAN ID->Enter VLAN I	D >」となりますので、新しいVLAN ID							
を入力してください。	を入力してください。							
N VLANの名前を設定します。								
「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLA	AN name >」となりますので、新しい							
VLAN名を半角30文字以内で入力してください。								
P VLANのメンバーを設定します。								
「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >	・」となりますので、ポート番号を入力し							
てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切る	か、連続した数字の場合はハイフンで							
指定してください。								
F Forbiddenポートを設定します。								
「F」と入力するとプロンプトが「Enter forbidden port numb	er >」となりますので、ポート番号を入							
力してください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区	[切るか、連続した数字の場合はハイフ							
ンで指定してください。								
A VLANを設定します。								
「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。								
Q 上位のメニューに戻ります。								

ご注意: VLAN作成後、「Q」ではなく「A」を入力してください。「A」を入力しなければVLAN は作成されません。

4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「o」を選択し、対象のVLAN IDを指定すると、**図4-7-4**のような「VLAN Modification Menu」の画面になります。この画面で、VLANの設定情報の変更を行います。

PN26249 Local Management System VLAN Management -> VLAN Modification Menu VLAN ID : 1 VLAN Name Port Members : 1-24 Untagged Ports : 1-24 Dynamic Ports : Forbidden Ports: ----- <COMMAND> -Set VLAN [N]ame Select [P]ort Member Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-4 VLAN設定の変更

VLAN ID	作成したいVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name	作成したいVLANのVLAN名を表します。
Port Member	作成したいVLANのMemberのポート番号を表します。
Untagged	タグを使用しないポートを表します。
Port	
Dynamic	GVRPによるDynamicVLANの対象ポートを表します。
Ports	
Forbidden	GVRPによるDynamicVLANの対象外ポートを表します。
Ports	

Ν	VLANの名前を設定します。					
	「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい					
	VLAN名を半角30文字以内で入力してください。					
Р	VLANのメンバーを設定します。					
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し					
	てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで					
	指定してください。					
F	Forbiddenポートを設定します。					
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter forbidden port number >」となりますので、ポート番号を入					
	力してください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフ					
	ンで指定してください。					
Α	VLANを設定します。					
	「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

4.7.1.e. VLANポートの設定(VLAN Port Configuration Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-5**のような「VLAN Port Configuration Menu」の画面になります。この画面で、VLANのポート毎の設定を行います。

PN26249 Local Management System							
VLAN Management -> VLAN Port Configuration Menu							
Port		Acceptable Frame Typ	e GVRP				
1	1	Admit All	Disabled				
2	1	Admit All	Disabled				
3	1	Admit All	Disabled				
4	1	Admit All	Disabled				
5	1	Admit All	Disabled				
6	1	Admit All	Disabled				
7	1	Admit All	Disabled				
8	1	Admit All	Disabled				
			<command/>				
 Nlex	t page	Set [F]	rame Type				
[P]revious Page Set [G]VRI			••				
Set Port [V]ID							
Comma	nd\						
Enter	Enter the character in square brackets to select option						

図4-7-5 VLANポートの設定

Port	ポート番号を表します。				
PVID	現在そのポー	現在そのポートに設定されているPVID(Port VLAN ID)を表示します。PVIDはタグな			
	しのパケット	しのパケットを受信した場合にどのVLAN IDに送信するかを表します。工場出荷時は1			
	に設定されて	に設定されています。タグつきのパケットを受信した場合は、この値とは関係なくタグ			
	を参照し、流	を参照し、送信先のポートを決定します。			
Acceptable	受信フレームのタイプを表します。				
Type	Admit All	全てのフレームを受信します。			
	Tagged	タグつきフレームのみ受信します。			
	Only				
GVRP	GVRPの状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されています。				
	Enabled	GVRPが有効です。			
	Disabled	GVRPが無効です。			

Ν	次のページを表示します。							
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。							
Р	前のページを表示します。							
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。							
V	PVIDを設定します。							
	「V」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を							
	入力してください。するとプロンプトが「Enter PVID for port #>」となりますので、すでに設定さ							
	れているVLAN IDのうちから変更するVLAN IDを入力してください。							
F	受信パケットの種別を設定します。							
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、変更したいポート番号を							
	入力してください。するとプロンプトが「Select port acceptable frame type (A/T)>」となりま							
	すので、全てのフレームを受信する場合は「A」を、タグつきフレームのみとする場合は「T」を入力し							
	てください							
G	GVRPを設定します。							
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、変更したいポート番号を							
	入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable port GVRP status (E/D)>」となりま							
	すので、GVRPを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください							
Q	上位のメニューに戻ります。							

ご注意: 本装置はひとつのポートに複数のVLANを割り当てることができます。新たに VLANを設定した場合、それまでに属していたVLANと新しいVLANの両方に属することになります。したがって、ドメインを分割する場合には、今まで属していたVLANから必ず削除してください。

4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation) 4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて

リンクアグリゲーションとはスイッチの複数のポートをグループ化し、グループ化したポート同士を接続することにより、スイッチ間の通信帯域を増やすことができる機能です。このリンクアグリゲーションの機能を用いることをトランキングと呼びます。本装置ではIEEE802.3adで規定されたLACP(Link Aggregation Control Protocol)をサポートしています。これにより1グループ最大8ポートまでの構成が可能です。

ご注意: 本装置では100MポートとGigaポートを混在したトランキング構成はできません。また、スパニングツリーおよびインターネットマンションモードとの併用はできません。

ご注意: グループ内のポート数やトラフィックの条件により、全てのポートに対して均一 にトラフィックが割り振られない場合があります。

4.7.2.b. トランキングの設定(Trunk Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-6**のような「Trunk Configuration Menu」の画面になります。この画面でトランキングの設定を行います。

PN26249 Local Management System					
Advanc	Advanced Switch Configuration -> Trunk Configuration Menu				
System	Priorit	:y : 1			
Key	Mode	Memb	er Port List		
1	 Manua l	5–6			
2	Active				
			<command/>		
[N] ext Page			[A]dd Group Member		
			[R] emove Group Member	[Q]uit to previous menu	
36[1]	OYSLOIII F	1 101 1 Ly	[m]oully uroup mode	LATAIL TO bievious menu	
Comman	d>				
Enter	the char	acter in	square brackets to sele	ct option	

図4-7-6 トランキングの設定

画面の説明

System Priority	LACPを用いてネッ	トワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位
	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
Key	トランキングのグループ番号を表示します。	
Mode	トランキングの動作モードを表示します。	
	Active	本装置からLACPパケットを送出し、相手側とネゴシエーションを
		行うことでトランクを構成します。
		相手側のモードがActive、またはPassiveである必要があります。
	Passive	本装置からはLACPパケットは送出せずに、相手側からのLACPパ
		ケットの受信でネゴシエーションを行った上でトランクを構成し
		ます。
		相手側のモードがActiveである必要があります。
	Manual	LACPパケットを用いず、強制的にトランキングを構成します。相
		手側も同様の設定である必要があります。
Members Port	トランキングのグループに属しているポートを表示します。	
List		

ご注意: トランキングのモードがスイッチ同士で共にPassiveの場合、LACPのネゴシエーションが行われずにループが発生します。LACPを用いてトランキングを構成する場合は片側の設定を必ずActiveとしてください。

Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。			
Т	LACPにおける本装置のSystem Priority値を設定します。			
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter system priority for LACP>」となりますので、			
Α	新たにトランキングの設定を行います。			
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、設定したいグ			
	ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member for group key #>」となり			
	ますので、トランキングするポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合カン			
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。その後、プロンプトが「Lacp			
	Active,Lacp Passive or Manual trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードを			
	Activeにする場合は「A」、Passiveの場合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。			
R	トランキングの設定を削除します。			
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、削除したいグ			
	ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member port for group key #>」			
	となりますので、削除するポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はカン			
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。			
М				
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、変更したいグ			
	ループの番号を入力してください。その後、プロンプトが「Lacp Active,Lacp Passive or Manual			
	trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場			
	合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。			
0	トランキングにおける本装置のポート毎のプライオリティ値を設定します。			
	「o」を入力すると画面が「Set port Priority」に変わります。詳細設定の方法は次項(4.7.2.c)を参照			
	してください。			
G	LACPグループの状態を表示します。			
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number >」となりますので、表示したいグル			
	ープのkeyを入力してください。(ここで入力できるのはmodeが「Active」または「Passive」のグル			
	ープのみです。)その後、画面が「LACP Status」に変わります。これについては次項(4.7.2.d)を参			
	照してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

ご注意: 本装置では1グループに最大24ポートまでのメンバーを設定可能ですが、トランク動作するのは8ポートまでとなります。そのグループの9ポート目以降のメンバーはバックアップモードとなり、8ポート目までのリンクに障害が発生した際、そのポートに変わってトランクを構成するメンバーとなります。この場合、メンバーとなれる優先順位は次項(4.7.2.c)で設定されるPort Priority値により決定され、全て同じPriority値の場合はポート番号が小さい順からトランクを構成します。

4.7.2.c. ポートのLACP優先度設定(Set Port Priority)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、**図4-7-7**のような「Set Port Priority」の画面になります。この画面でトランキングの優先設定を行います。

```
PN26249 Local Management System
Trunk Configuration Menu -> Set Port Priority
System Priority: 1
          : xx:xx:xx:xx:xx
System ID
Port Priority
 1
 2
        1
 3
 4
 5
       10
 8
       10
 9
        1
 10
                               <COMMAND>
[N] ext Page
                                         [S]et Port Priority
[P]revious Page
                                         [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-7 ポートのLACP優先度設定

System Priority	/ LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置の優先順位です。	
	数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
System ID	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置のIDです。	
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem	
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。	
Port	本装置のポート番号です。	
Priority	トランキングにおける本装置のポート別の優先順位です。数字が小さいほど優先順位が	
	高くなります。9ポート以上のトランキンググループを設定した際に有効です。工場出	
	荷時は全て1に設定されています。	

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
S	ポート毎の優先度を設定します。		
	「S」を入力すると		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「G」を選択し、LACPグループとなっている Keyを指定すると、**図4-7-8**のような「LACP Group Status」の画面になります。この画面で LACPグループの状態が確認できます。(状態表示はモードが「Active」、または「Passive」の keyのみ行えます。)

PN26249 Local Management System Trunk Configuration Menu -> LACP Status			
		XX:XX:XX:XX:XX	
Aggregator	A	ttached Port List	Standby Port List
7 8 9	7 8 9		
10	10		
		<command/>	
[N]ext Page Command>	е	[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
Enter the	character	in square brackets to sele	ct option

図4-7-8 LACPグループの状態表示

System Priority	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置の優先順位です。
	数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。
System ID	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Key	トランキングのグループ番号を表示します。
Aggregator	トランキングの論理的インターフェースの番号です。トランキングを構成するポートの
	中でもっともPort Priority値の高いポート番号と同一になります。
Attached Port	論理的インターフェース(Aggregator)に接続される物理的インタフェース(ポート)
List	の番号です。9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値
	が低いポートはバックアップモードとなり「(Standby)」と表示されます。
Standby port	9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値が低いポート
List	はバックアップモードとなります。該当ポートが本欄に表示されます。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.3. ポートモニタリングの設定

(Port Monitoring Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-9**のような「Port Monitoring Configuration Menu」の画面になります。本装置ではプロトコルアナライザ等で通信の解析を行う場合に、フィルタリングされ通常では見ることのできない他ポートのパケットをモニタすることができます。この画面ではモニタするポートの設定を行うことができます。

PN26249 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Monitoring Configuration Menu			
Monitoring Port		Be Monitored Port(s)	
24	1–22		
Direction	Status		
Both	Enab l ed		
	<command/>		
[S]et Monitoring Port Set Ports to be [M]onitored Set Traffic [D]irection [C]hange Mirror Status [Q]uit to previous menu			
Command> Enter the character in square brackets to select option			

図4-7-9 ポートモニタリングの設定

Monitoring Port	モニタリングをするポートの番号を表します。	
Be Monitored	モニタリングされるポートの番号を表します。	
Port(s)		
Direction	モニタリングをす	するパケットの通信方向を表示します。
	Tx	送信パケットをモニタリングします。
	Rx	受信パケットをモニタリングします。
	Both	送受信パケットともにモニタリングします。
Status	モニタリングの状態を表します。	
	Enabled	モニタリングをしています。
	Disabled	モニタリングをしていません。

S	ŧΞ	モニタリングするポート(アナライザ等を接続するポート)を設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
		入力してください。		
М	Ŧ	モニタリングされるポートを設定します。		
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
		入力してください。(複数設定可能)		
D	Ŧ	モニタリングをするパケットの通信方向を設定します。		
		「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction(R/T/B)>」となりますので、受		
		信パケットをモニタリングする場合は「R」を、送信パケットをモニタリングする場合は「T」を、送受		
		信ともにモニタリングする場合は「B」と入力してください。		
С	Ŧ.	ニタリングの動作状態を設定します。		
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter the select(E/D)>」となりますので、開始する場合は「E」を、		
		停止する場合は「D」を入力してください。		
O	上布	カのメニューに戻ります。		

ご注意: Tx方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグが付加されます。

_____ ご注意:本装置から送信されるPingやARPなどの管理パケットはキャプチャできません。

4.7.4.スパニングツリーの設定

(Multiple Spanning Tree Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-10**のような「Multiple Spanning Tree Configuration」の画面になります。

本装置では、IEEE802.1s準拠のマルチプルスパニングツリープロトコル(MSTP:**図 4-7-11**)、IEEE802.1w互換のラピッドスパニングツリープロトコル(RSTP:**図4-7-12**)、およびIEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコル(STP:**図4-7-13**)の3つのバージョンをサポートしています。

PN26249 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Multiple Spanning Tree Configuration Global MSTP Status: Disabled Protocol Version MST Configuration Name : MST Revision Level : 0 MST Config Digest ----- <COMMAND> -[E]nable/Disable Global MSTP CIST [B]asic Port Configuration Set MSTP Protocol [V]ersion CIST [A] dvanced Port Configuration Set MSTI Configuration [N]ame
Set MSTI [R]evision Level MSTP Ins[t]ance Configuration Designated Topology [I]nformation CIST [C]onfiguration Re[g]ional Topology Information [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-10 スパニングツリーの設定

図4-7-11 MSTPモード時

図4-7-12 RSTPモード時

図4-7-13 STPモード時

Enter the character in square brackets to select option

画面の説明

Command>

Global MSTP	スパニングツリーの動作状況を表示します。	
Status:	Enabled	スパニングツリーが有効です。
	Disabled	スパニングツリーが無効です。(工場出荷時設定)
Protocol Version:	スパニングツリーの	カバージョンを表示します。
	MSTP	IEEE802.1s準拠のマルチプルスパニングツリープロトコルで
		動作します。
	RSTP	IEEE802.1w互換のラピッドスパニングツリープロトコルで
		動作します。(工場出荷時設定)
	STP-Compatible	IEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコルで動作しま
		す。
MST Configuration	MSTリージョン名	を表示します。
Name:	工場出荷時は設定で	されていません。
MST Revision Level:	MSTリージョン設	定のリビジョンを表示します。
	工場出荷時は0が設	定されています。
MST Config Digest:	MST設定のメッセ	ージダイジェストを表示します。
	(MSTインスタン:	スとVLANの対応付け一覧の表示)

Ε	スパニングツリープロトコルのON/OFFを設定します。
E	
	「E」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable STP (E/D)>」に変わりますので、使用する場合
	は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
V	スパニングツリープロトコルの動作モードを設定します。
	「V」を入力するとプロンプトが「Set MSTP protocol version (S/R/M)>」に変わりますので、スパ
	ニングツリーで動作させる場合は「S」を、ラピッドスパニングツリーで動作させる場合は「R」を、マ
	ルチプルスパニングツリーで動作させる場合は「M」を入力してください。
Ν	MSTI の名前を設定します。
	「N」を入力するとプロンプトが「Enter configuration name >」に変わりますので、設定する名前
	を32文字以内で入力してください。
R	リビジョンレベルを設定します。
	「R」を入力するとプロンプトが「Enter revision level>」に変わりますので、0から65535の範囲で
	設定してください。
С	CISTの設定を行います。
	「C」を入力すると画面が「CIST Configuration」に変わり、CISTの設定が可能となります。
	ここでの設定方法については次項(4.7.4.a)を参照してください。
В	ポート毎の基本設定を行います。
	「B」を入力すると画面が「CIST Basic Port Configuration」に変わり、ポート毎の基本設定が可能
	となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.b)を参照してください。
Α	ポート毎の拡張設定を行います。
	「A」を入力すると画面が「CIST Advanced Port Configuration」に変わり、ポート毎の拡張設定が
	可能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.c)を参照してください。
Т	MSTPインスタンスを設定します。
	「T」を入力すると画面が「MSTP Instance Configuration」に変わり、MSTPインスタンス設定が可
	能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.d)を参照してください。
	ポート毎のトポロジー情報を表示します。
	「IJを入力すると画面が「Designated Topology Information」に変わり、ポート毎のトポロジー情
	報が参照できます。画面の内容については次項(4.7.4.g)を参照してください。
G	リージョナルトポロジー情報を表示します。
	「IJを入力すると画面が「Regional Topology Information」に変わり、ポート毎のリージョナルト
	ポロジー情報が参照できます。画面の内容については次項(4.7.4.i)を参照してください。

ご注意: STPグローバルステータス状態をEnabledに変更すると一時的に応答が停止します。

4.7.4.a. CISTの設定(CIST Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図 4-7-14**のような「CIST Configuration」の画面になります。この画面ではCISTに関する基本設定を行います。

```
PN26249 Local Management System
Multiple Spanning Tree Configuration -> CIST Configuration
CIST Root Port:
                                         Time Since Topology Change: 0
                                                                              Sec.
CIST Root Path Cost:
                          0
                                         Topology Change Count:
                     8000 xxxxxxxxxxx
CIST Root:
                                                                8000 xxxxxxxxxxx
CIST Regional Root Cost: 0
                                         CIST Bridge ID:
CIST Regional Root: 8000 xxxxxxxxxxx CIST Bridge Hello Time:
                                                                   2
                                                                           Sec.
                                         CIST Bridge Maximum Age:
                                                                           Sec.
CIST Hello Time:
                            Sec.
                                         CIST Bridge Forward Delay: 15
                                                                           Sec.
CIST Maximum Age:
                                         Max Hop Count:
                            Sec.
CIST Forward Delay: 15
                            Sec.
                           ----- <COMMAND> -
Set CIST Bridge [P]riority
Set CIST Bridge [H]ello Time
Set CIST Bridge [M]aximum Age
                                         Set CIST Bridge [F]orward Delay
                                         Set MSTP Max H[o]p Count
                                        [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-14 CISTの基本設定

画面の説明

CIST Root Port:	現在のルートポートを表示します。
CIST Root Path	ルートポートからルートブリッジへのコストを表示します。
Cost:	
CIST Root:	ルートブリッジのブリッジIDを表示します。
CIST Regional Root	リージョナルルートブリッジ(MST リージョン内におけるCIST ツリー
Cost:	のルートブリッジ)までのパスコストを表示します。
CIST Regional	リージョナルルートブリッジ(MST リージョン内におけるCIST ツリー
Root:	のルートブリッジ)のブリッジIDを表示します。
Time Since	スパニングツリーの構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。
Topology Change:	
Topology Change	スパニングツリーの構成変更を行った回数を表します。
Count:	
CIST Hello Time:	スパニングツリーの構成を確認するためのルートブリッジとのアクセス間隔を表
	示します。
CIST Maximum	Helloメッセージのタイムアウト時間を表示します。
Age:	
CIST Forward	「Listening」から「Learning」、または「Learning」から「Forwarding」のように、ス
Delay:	パニングツリーの状態遷移の時間を表示します。
CIST Bridge ID:	本装置のブリッジIDを表示します。ブリッジIDはブリッジプライオリティとMAC
	アドレスで構成されます。
	工場出荷時のブリッジプライオリティは0x8000に設定されています。
CIST Bridge Hello	本装置がルートブリッジになった際のHelloタイムを表示します。
Time:	
CIST Bridge	本装置がルートブリッジになった際のMaximum Ageを表示します。
Maximum Age:	
CIST Bridge	本装置がルートブリッジになった際のForward Delayを表示します。
Forward Delay:	
Max Hop Count:	最大ホップ数を表示します。
	(ルートブリッジによって決定された値を表示します)

ご注意: 本装置ではスパニングツリーとリンクアグリゲーションの併用はできません。 また、スパニングツリーとインターネットマンションモードは併用できません。 各タイマーのパラメータはシステム全体で統一した値を設定してください。

4.7.4.b. CISTポートの基本設定(CIST Basic Port Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration」でコマンド「B」を選択すると、**図4-7-15**のような「CIST Basic Port Configuration」の画面になります。この画面ではCISTポートの基本設定を行います。

			agement Syst					
Multi	ple Sp	anning	Tree Config	uration ->	CIST B	asic Port (Configurati	on
BPDU	Guard	Recove	ry: Disabled		BPDU G	uard Recove	ery Timer:	300 sec
Port	Trunk	Link 	State 	Role	Pri. 	Path Cost	STP Status	Guard
1		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
2		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
3		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
4		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
5		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
6		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
7		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
8		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
9		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
10		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
11		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
12		Down	Discarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled	Disabled
				<comman< td=""><td>ND></td><td></td><td></td><td></td></comman<>	ND>			
[N]ex	ct Page		Set Por	t Path [C]	ost	Set I	Port STP [S]tatus
[P]re	evious	Page	Set Por	t BPDU [G]ι	uard St	atus [Q]u	it to previ	ous menu
Set P	ort Pr	[i]ori	ty BPDU Gu	ard Recover	ry [T]i	mer		
[E]na	able/Di	sable	BPDU Guard R	lecovery				
Comma	and>							
Enter	the c	haract	er in square	brackets t	to sele	ct option		

図4-7-15 CISTポートの基本設定

BPDU Guard	BPDUガードの自動復旧機能の有効・無効を表示します。				
Recovery	工場出荷時は「D	isabled」に設定されています。			
	Enabled	自動復旧機能が有効です。			
	Disabled	自動復旧機能が無効です。			
BPDU Guard	自動復旧までの問	- 持間を表します。			
Recovery	工場出荷時は30	0秒に設定されています。			
Timer					
Port	ポート番号を表し	ンます。			
Trunk	トランキングが記	设定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。			
Link	リンクの状態を	表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。			
State	現在のポートの料	大態を表します。			
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。			
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。			
	Discarding	計算を行わない状態を表します。			
Role	スパニングツリ-	一におけるポートの役割を表します。			
	Designated	指定ポートとして動作中です。			
	Root	ルートポートとして動作中です。			
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。			
	Backup	バックアップポートとして動作中です。			
	Disabled	STPが動作していません。			
Pri.	スイッチ内での行	各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなりま			
	す。工場出荷時に	は全ポート128に設定されています。(値は16の倍数となります)			
Path Cost	各ポートのコス	トを表します。			
	工場出荷時は20000(A)に設定されています。				
STP Status		ニングツリーの有効・無効を表示します。			
	Enabled	スパニングツリーが有効です。			
	Disabled	スパニングツリーが無効です。			
Guard	各ポートのBPDUガードの有効・無効を表示します。				
		isabled」に設定されています。			
	Enabled	BPDUガードが有効です。			
	Disabled	BPDUガードが無効です。			

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
Ι	スイッチ内でのポートの優先順位を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象
	のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、
	0から255の範囲で16の倍数を入力してください。
C	各ポートのコストを設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter path cost for port #>」となります
	ので、1から200000000の範囲で入力してください。
S	各ポートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな
	りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ
	さい。
G	各ポートのBPDUガードの有効・無効を設定します。
	「G」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable BPDU guard for port #
	(E/D)>」となりますので、BPDUガードを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力
	してください。
Ε	BPDUガード自動復旧機能の有効・無効を設定します。
	「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable BPDU Guard Recovery(E/D)>」となります
	ので、BPDUガード自動復旧機能を使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してく
	ださい。
Т	自動復旧までの時間を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter Recovery Timer >」に変わりますので、画面最下部に表示
	される範囲の値を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.c. CISTポートの拡張設定(CIST Advanced Port Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図 4-7-16**のような「CIST Advanced Port Configuration」の画面になります。この画面ではCISTポートの拡張設定を行います。

PN26249 Local Management System Multiple Spanning Tree Configuration -> CIST Advanced Port Configuration							
Port	Trunk	Link	State	Role	Admin/OperEdge	Admin/OperPtoP	Migrat
1		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
2		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
3		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
4		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
5		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
6		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
7		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
8		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
9		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
10		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
11		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
12		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
				<comman< td=""><td>ND></td><td></td><td></td></comman<>	ND>		
[N]ex	t Page			S	Set Port P-[t]o-P	Status	
[P]re	vious	Page		F	Restart Port [M]ią	gration	
Set P	ort [E]dge S	tatus	[[Q]uit to previous	s menu	
Command> Enter the character in square brackets to select option							

図4-7-16 CISTポート毎の拡張設定

Port	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。			
Link	リンクの状態を表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
State	現在のポートの料	大態を表します。		
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。		
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。		
	Discarding	計算を行わない状態を表します。		
Role	スパニングツリ-	一におけるポートの役割を表します。		
	Designated	指定ポートとして動作中です。		
	Root	ルートポートとして動作中です。		
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。		
	Backup	バックアップポートとして動作中です。		
	Disabled	STPが動作していません。		
Admin/OperEd	エッジポート(即座にForwardingに移行可能なポート)の設定状態を表示します。前半			
ge	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表			
	します。			
	True	エッジポートに設定可能です。		
	False	エッジポートに設定不可です。		
Admin/OperPt	本装置がPoint-t	o-pointで接続されているかを表します。前半		
оР	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表			
	します。			
	Auto	ポートの状態により自動認識します。(Adminのみ)		
	True	P-to-P接続されています。		
	False	P-to-P接続されていません。		
Migrat		ブツリーの動作状況を表します。		
	STP	STPが動作中です。		
	M/RSTP	MSTPまたはRSTPが動作中です。		
	Init.	STPが動作していません。		

N	<i>ነ</i> ν (りページを表示します。
11	//(0	
		「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前の	りページを表示します。
		「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
Е	各7	ポートのEdge Statusを設定します。
		「E」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Set edge port for port # (T/F)>」となりますので、
		Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
Т	各7	ポートのP-to-P Statusを設定します。
		「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Set point-to-point for port # (A/T/F)>」となり
		ますので、Autoの場合は「A」を、Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
М	スノ	パニングツリーの動作を再起動します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Restart the protocol migration process for
		port # ? (Y/N)>」となりますので、再起動する場合は「Y」を、しない場合は「N」を入力してくだ
		さい。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.7.4.d. MSTインスタンスの設定

(MSTP Instance Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「t」を選択すると、**図4-7-17** のような「MSTP Instance Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリーのインスタンスに関する設定を行います。

DN26240 Local Management System	
PN26249 Local Management System	
Multiple Spanning Tree Configuration ->	MSTP Instance Configuration
Instance VLANs Mapped	
<comma< td=""><td>ND></td></comma<>	ND>
[N]ext Page	[M]ST Instance Configuration
[P]revious Page	MST Instance Port [C]onfiguration
<u> </u>	_
[A]dd VLAN to MST Instance	MST Instance Topology [I]nformation
Remove [V]LAN from MSTP Instance	[Q]uit to previous menu
[R]emove MST Instance	
l	
Command>	
Enter the character in square brackets	to select option

図4-7-17 MSTインスタンスの設定

Instance	MSTインスタンスIDを表示します。
VLANs Mapped	MSTインスタンスに関連付けられたVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
Α	MSTインスタンスと関連付けるVLAN IDを追加します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、「Enter VLAN ID>」となりますので、関連付けるVLAN ID
	を入力してください。
V	MSTインスタンスとVLAN IDとの関連付けを解除します。
	「V」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、「Enter VLAN ID>」となりますので、関連付けを解除す
	るVLAN IDを入力してください。
R	MSTインスタンスIDの削除を行います。
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、削除するMST
	インスタンスIDを入力してください。
М	MSTインスタンスの設定を行います。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、画面が「MST Instance Configuration」に変わり、MST
	インスタンスの詳細設定が可能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.e)を参照して
	ください。
С	MSTインスタンスのポート毎の設定を行います。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTインス
	タンスIDを入力してください。その後、画面が「MST Instance Port Configuration」に変わり、
	MSTインスタンスのポート毎の設定が可能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.f)
	を参照してください。
1	MSTインスタンスの構成情報に関する設定を行います。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、画面が「MST Instance Topology Information」に変わ
	り、MSTインスタンスの構成情報に関する設定が可能となります。ここでの設定方法については次
	項(4.7.4.g)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.e. MSTインスタンスの詳細設定

(MST Instance Configuration)

「MSTP Instance Configuration」でコマンド「M」を選択し、MST instance IDを入力すると、**図4-7-18**のような「MST Instance Configuration」の画面になります。この画面ではMSTのインスタンスに関する詳細設定を行います。

PN26249 Local Management	System		
MST Instance Configurati	on -> MST Inst	ance Configuration	
MSTI Root Port:	0	Time Since Topology Cha	= _
MSTI Root Cost:	0	Topology Change Count:	0
MSTI Regional Root: 8001	xxxxxxxxxx	MSTI Bridge ID: 8	3000 xxxxxxxxxxx
	<comn< td=""><td>IAND></td><td></td></comn<>	IAND>	
<u></u>			
Set MSTI Bridge Pr[i]ori	ty		
[Q]uit to previous menu			
Command>			
Enter the character in s	square brackets	to select option_	

図4-7-18 MSTインスタンスの詳細設定

MSTI Root	MSTインスタンスのルートポート番号を表示します。
Port:	
MSTI Root	MSTインスタンスのルートパスコスト値を表示します。
Cost:	
Time Since	スパニングツリーの構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。
Topology	
Change:	
Topology	スパニングツリーの構成変更を行った回数を表します。
Change Count:	
MSTI Regional	MSTインスタンスのリージョナルルートブリッジのブリッジIDを表示します。
Root:	
MSTI Bridge ID:	MSTインスタンスのブリッジIDを表示します。

Ι	MS	STインスタンスのブリッジ優先度を設定します。
		「I」と入力するとプロンプトが「Enter MSTI Priority>」に変わりますので、ブリッジ優先度の値を
		入力します。

4.7.4.f. MSTインスタンスのポート設定

(MST Instance Port Configuration)

「MSTP Instance Configuration」でコマンド「C」を選択し、MST Instance IDを入力すると、**図4-7-19**のような「MST Instance Port Configuration」の画面になります。この画面ではMSTインスタンスに関するポート設定を行います。

PN26249 Local Management System MSTP Instance Configuration -> MST Instance Port Configuration								
MOIF	TIIS Lance	; GOIII I §	guration -/	Moi instance	FULL COILLIE	uration		
MST I	nstance:	1						
Port	Trunk	Link	State	Role	Priority	Path Cost	STP Status	
1		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
2		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
3		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
4		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
5		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
6		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
7		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
8		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
9		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
10		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
11		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
12		Down	N/A	N/A	0	0	N/A	
				<command/> -				
Set P	ort Pr[i]ority		[N] ex	kt Page			
Set P	ort Path	r [C]ost	t	[P]re	evious Page			
Set Port STP [S]tatus [Q]uit to previous menu								
Comma	nd>							
Enter	the cha	racter	in square b	rackets to se	elect option			

図4-7-19 MSTインスタンスのポート設定

MST	選択されたMSTインスタンスIDを表示します。							
Instance:								
Port	ポート番号を表	ポート番号を表します。						
Trunk	トランキングが	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。						
Link	リンクの状態を	表します。						
	UP	リンクが正常に確立している状態です。						
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。						
State	現在のポートの	状態を表します。						
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。						
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。						
	Discarding	計算を行わない状態を表します。						
	N/A	選択されたMSTインスタンスにポートが関連付けられてない状態を表						
		します。						
Role	スパニングツリーにおけるポートの役割を表します。							
	Designated	指定ポートとして動作中です。						
	Root ルートポートとして動作中です。							
	Alternate オルタネイトポートとして動作中です。							
	Backup バックアップポートとして動作中です。							
	Disabled	STPが動作していません。						
	N/A	選択されたMSTインスタンスにポートが関連付けられてない状態を表						
		します。						
Pri.	スイッチ内での	スイッチ内での各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなりま						
	す。							
Path Cost	各ポートのコス	トを表します。						
STP Status	各ポートのスパ	ニングツリーの有効・無効を表示します。						
	Enabled	スパニングツリーが有効です。						
	Disabled	スパニングツリーが無効です。						
	N/A	選択されたMSTインスタンスにポートが関連付けられてない状態を表						
		します。						

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
	スイッチ内でのポートの優先順位を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象
	のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、
	0から240の範囲で16の倍数を入力してください。
С	各ポートのコストを設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter path cost for port #>」となります
	ので、1から20000000の範囲で入力してください。
S	各ポートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな
	りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ
	さい。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.g. MSTインスタンス構成情報の表示

(MST Instance Topology Information)

「MSTP Instance Configuration」でコマンド「」を選択し、MST instance IDを入力すると、**図4-7-20**のような「MST Instance Topology Information」の画面になります。この画面ではMSTインスタンスの構成情報を表示します。

PN26249 Local Management System MST Instance Configuration -> MST Instance Topology Information								
MST Instance: 1								
Port	Trunk	Link	Desig.	Root	Desig.	Cost	Desig. Bri	dge Desig. Port
1		Down	N/A		0		N/A	N/A
2		Down	N/A		0		N/A	N/A
3		Down	N/A		0		N/A	N/A
4		Down	N/A		0		N/A	N/A
5		Down	N/A		0		N/A	N/A
6		Down	N/A		0		N/A	N/A
7		Down	N/A		0		N/A	N/A
8		Down	N/A		0		N/A	N/A
9		Down	N/A		0		N/A	N/A
10		Down	N/A		0		N/A	N/A
11		Down	N/A		0		N/A	N/A
12		Down	N/A		0		N/A	N/A
				<cc< td=""><td>MMAND> -</td><td></td><td></td><td></td></cc<>	MMAND> -			
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu								
	Command>							
Enter	the c	haract	er in squa	re bracke	ts to s	elect	option	

図4-7-20 MSTインスタンス構成情報の表示

MST Instance	選択されたMSTインスタンスIDを表示します。					
1VIST HIStarice						
Port	ポート番号を	表します。				
Trunk	トランキング	「が設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。				
Link	リンクの状態	を表します。				
	UP リンクが正常に確立している状態です。					
	DOWN リンクが確立されていない状態です。					
Desig.Root	ルートブリッ	ジのIDを表します。				
Desig.Cost	うコストを表します。					
Desig.Bridge 指定ブリッジのブリッジIDを表します。						
Desig.Port 指定ポートのポートIDを表します。						
	(ポートIDは7	ポートプライオリティ値とポート番号の組合せです。)				

Ν	次のページを表示します。						
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。						
Р	前のページを表示します。						
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。						
Q	上位のメニューに戻ります。						

4.7.4.h. 構成情報の表示(Designated Topology Information)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「I」を選択すると、**図4-7-21** のような「Designated Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎のスパニングツリーの構成情報の表示を行います。

PN26249 Local Management System							
Multiple Spanning Tree Configuration -> Designated Topology Information							
			Cist	Cist	Cist	Cist	
Port	Trunk	Link	Desig. Root	Desig. Cost	Desig. Bridge	Desig. Port	
			0000		0000	00.01	
			8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx		
2		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx		
3		Down	8000 xxxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx	00 03	
4		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 04	
5		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 05	
6		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 06	
7		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 07	
8		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 08	
9		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 09	
10		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 OA	
11		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 OB	
12		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 OC	
			<co< td=""><td>MMAND></td><td></td><td></td></co<>	MMAND>			
			,,,,				
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous men							
"""	it i ago		[1]1641003	1 450	[4]ait to picv	i odo iliona	
Comma	nd>						
		h = u = = +		+- + +	ant:an		
Enter	the c	naract	er in square bracke	LS TO SEIECT	option		

図4-7-21 構成情報の表示

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングが記	设定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示しま			
	す。				
Link	リンクの状態を表	長します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN リンクが確立されていない状態です。				
Cist Desig.Root	ist Desig Root ルートブリッジのIDを表します。				
Cist Desig.Cost	送信しているコス	ストを表します。			
Cist Desig.Bridge	dge 指定ブリッジのブリッジIDを表します。				
Cist Desig.Port	指定ポートのポートIDを表します。(ポートIDはポートプライオリティ値とポー				
	ト番号の組合せて	です。)			

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.i. 構成情報の表示(Regional Topology Information)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「g」を選択すると、**図4-7-22** のような「Regional Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎のスパニングツリー構成情報を表示します。

DNOCO	140	- I M		- L CL			
PN26249 Local Management System Multiple Spanning Tree Configuration -> Regional Topology Information							
Multi	ple Sp	annıng	Iree	Configuration -> Reg	;ıona l	lopology Into	rmation
Port	Trunk	Link 	Cist	Port Regional Root	Cist	Port Regional	Path Cost
1		Down	8000	xxxxxxxxxx		0	
2		Down	8000	XXXXXXXXXX		0	
3		Down	8000	XXXXXXXXXX		0	
4		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
5		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
6		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
7		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
8		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
9		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
10		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
11		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
12		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
				<command/>			
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu							
Command>							
Enter	the c	haract	er in	square brackets to s	elect	option	
					1++		

_____ 図4-7-22 スパニングツリー構成情報の表示

Port	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングが影	设定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示しま		
	す。			
Link	リンクの状態を表します。			
	UP リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
Cist Port Regional Root	ルートブリッジの	DIDを表します。		
Cist Port Regional Path	送信しているコス	ストを表します。		
Cost				

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.5. アクセスコントロールの設定

(Access Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-7-23**のような「Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlの設定を行います。

PN26249 Local Management System

Advanced Switch Configuration Menu -> Access Control Configuration Menu

[C] lassifier

[I]n-Profile Action

[0]ut-Profile Action

Port [L] ist

[P]olicy

[Q]uit to previous menu

Note: Access Control function is supported for incoming traffic only

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-23 アクセスコントロールの設定

Classifier	Classifierの設定を行います。
	(最大設定可能数:256)
In-Profile action	入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:81)
Out-Profile action	コミットレートを超えた入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Port list	適用するポートのリストを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Policy	ポリシーの設定を行います。
	(最大設定可能数:128)
Quit to previous menu	上位のメニュー画面に戻ります。

4.7.5.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-24**のような「Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの設定を行います。

PN26249 Local Management	System	
Access Control Configura		Configuration Menu
Multifield Classifier:		Entries : 0
Index Src IP Addr/Mask	Dst IP Addr/Mask	DSCP Pro. Src L4 Port Dst L4 Port
	<command/>	
[N]ext Page		M[o]dify Classifier
[P]revious Page		[M]ore Classifier Info.
[C]reate Classifier		[S]how Detailed Entry Info.
[D]elete Classifier		[Q]uit to previous menu
Command>		
Enter the character in s	quare brackets to	select option

図4-7-24 Classifierの設定

Total Entries	作成されているClassifierの数(indexの数)を表示します。
Index	ClassifierのIndex番号を表示します。
Scr IP Addr/Mask	送信元IPアドレスを表示します。
Dst IP Addr/Mask	宛先IPアドレスを表示します。
DSCP	優先度情報DSCP値を表示します。
Pro.	プロトコルを表示します。
Src L4 Port	TCP/UDPの送信元ポート番号を表示します。
Dst L4 Port	TCP/UDPの宛先ポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
С	新しいClassifierの作成を行います。	
	「C」と入力すると、「Create Classifier Configuration Menu」に変わります。Create Classifier	
	Configuration Menuに関しては、次項(4.7.5.b.)を参照してください。	
D	Classifierの削除を行います。	
	「D」と入力するとプロンプトが「Please enter classifier index>」と変わりますので、削除す	
	るClassifierのindexを1~65535の範囲で入力してください。	
0	Classifierの設定の修正を行います。	
	「O」と入力すると、プロンプトが「Modify Classifier Menu」に変わりますので、「Create	
	Classifier Configuration Menu」と同じように設定(修正)してください。	
М	詳細なClassifierの情報を表示します。	
	「M」と入力すると、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、802.1p、VLAN ID、TCP SYN	
	Flag	
	ICMPタイプの情報を表示します。	
S	より詳細なClassifierの情報を表示します。	
	「S」と入力すると、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、VLAN ID、送信元IPアドレス、	
	宛先IPアドレス、802.1pプライオリティ、DSCP,プロトコルの種類、TCP/UDP送信元ポート	
	番号、TCP/UDP宛先ポート番号、TCP SYN Flag、ICMPタイプの情報を表示します。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.7.5.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-25**のような「Create Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの作成を行います。

```
PN26249 Local Management System
Classifier Configuration -> Create Classifier Configuration Menu
Classifier Index
Source MAC Address
Destination MAC Address :
VLAN ID
                                           802.1p Priority
DSCP
                                           Protocol
Source IP Address
                                           Source IP Mask Length
Destination IP Address :
                                           Destination IP Mask Length:
Source Layer 4 Port
                                           TCP SYN Flag
Destination Layer 4 Port:
                                           ICMP Type
                         ----- <COMMAND> -
[C] lassifier Index
                                          S[o]urce IP Address
[S]ource MAC Address
                                          D[e]stination IP Address
[D]estination MAC Address
                                          So[u]rce Layer 4 Port
[V]LAN ID
                                          Des[t]ination Layer 4 Port
                                          IC[M]P Type
802.1p Pr[i]ority
                                          TCP S[Y]N Flag
DSC[P]
P[r]otocol
                                           [A]pply
                                           [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-25 Classifierの作成

画面の説明

Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC Address	宛先MACアドレスを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
DSCP	DSCP値を表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを表示します。
Source IP Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスを表示します。
Destination IP Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

С	Cla	ssifierのIndexを設定します。		
		「C」と入力すると、「Enter Classifier Index>」に変わりますので、1~65535の範囲でClassifier		
		のIndexを入力してください。		
S	フィ	ィルタリングする送信元MACアドレスを設定します。		
		「S」と入力すると、「Enter source MAC address >」に変わりますので、送信元MACアドレス		
		をxx:xx:xx:xx:xxのように入力してください。		
D	フィ	rルタリングする宛先MACアドレスを設定します。		
		「D」と入力すると、「Enter destination MAC address >」に変わりますので、宛先MACアド		
		レスをxx:xx:xx:xx:xxのように入力してください。		
V	フィ	rルタリングするVLAN IDの設定を行います。		
		「V」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」と変わりますので、VLAN IDを1~4094		
		の範囲で入力してください。		
Р	フィ	ィルタリングするDSCP値の設定を行います。		
		「P」と入力すると、プロンプトが「Enter DSCP value(0-63)>」と変わりますので、DSCP値		
		を0~63の範囲で入力してください。		
R	フィ	ィルタリングするプロトコルの設定を行います。		
		「R」と入力すると、プロンプトが「Select protocol >」と変わりますので、TCPの場合は「1」		
		を、UDP の場合は「2」を、ICMPの場合は「3」を、IGMPの場合は「4」を、RSVPの場合は		
		「5」を、Other Protocolsの場合は「6」を入力してください。		
О	フィ	rルタリングする送信元のIPアドレスを設定します。		
		「O」と入力すると、プロンプトが「Enter source IP address >」と変わりますので、送信元IP		
		アドレスを入力してください。その後、「Enter source IP address mask length>」と変わり		
		ますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。		
E	フィ	rルタリングする宛先のIPアドレスを設定します。		
		「E」と入力すると、プロンプトが「Enter destination IP address >」と変わりますので、宛		
		先IPアドレスを入力してください。その後、「Enter destination IP address mask length>」		
		と変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。		

U フィルタリングするTCP/UDP送信元ポート番号を設定します。

「U」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と 変わりますので、1つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter source layer 4 port>」となり、送信元ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting source port>」、「Enter final source port>」となりますので開始と終了の送信元ポート番号を入力してください。

T フィルタリングするTCP/UDP宛先ポート番号を設定します。

「T」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と変わりますので、1つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter destination layer 4 port>」と宛先ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting destination port>」、「Enter final destination port>」となりますので開始と終了の宛先ポート番号を入力してください。

I フィルタリングするIEEE802.1pプライオリティを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter 802.1p priority >」と変わりますので、802.1pプライオリティを0-7の範囲で入力してください。

M フィルタリングするICMPのタイプを設定します。(※プロトコルをICMPにする必要があります。)

「M」と入力すると、プロンプトが「Enter ICMP type>」と変わりますので、ICMPのタイプを0~18の間で入力してください。

Y │フィルタリングするTCP SYN Flagを設定します。(※プロトコルをTCPにする必要があります。)

「Y」と入力すると、プロンプトが「Set TCP SYN flag (Y/N)>」と変わりますので、TCP SYN flagでフィルタをかける場合は「Y」を、フィルタをかけない場合、またはフィルタを外す場合は「N」を入力してください。表示はフィルタをかけた場合は「True」、かけない場合は「False」と表示されます。

- A 設定した内容を適用します。ここで適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。
- Q | 上位のメニューに戻ります。

4.7.5.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「M」を選択すると**図4-7-26**のような「More Classifier Information」の画面になります。この画面ではClassifierの情報を参照できます。

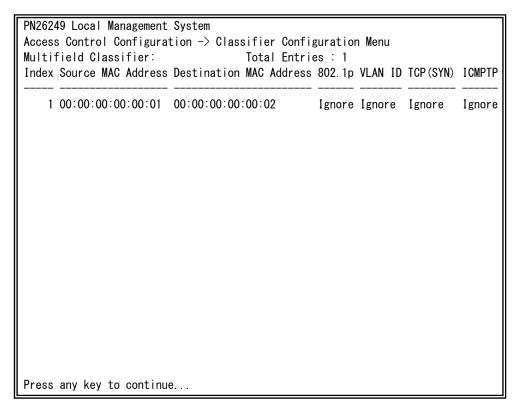


図4-7-26 Classifierの参照

Total Entries	作成されているClassifierの数(indexの数)を表示します。
Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC	宛先MACアドレスを表示します。
Address	
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

4.7.5.d. Classifierの詳細情報の参照

(Show Detailed Entries Information Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「S」を選択すると**図4-7-27**のような「Show Detailed Entries Information Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの詳細な情報の参照ができます。参照を行うには、Classifierの作成が必要となります。

```
PN26249 Local Management System
Classifier Configuration -> Show Detailed Entry Information Menu
Detailed Classifier Information :
Classifier Index
                                  : 1
Classifier Index
Source MAC Address
Destination MAC Address
                                  : 00:00:00:00:00:01
                                 : 00:00:00:00:00:02
802.1p Priority
                                  : Ignore
VLAN ID
                                 : Ignore
Source IP Address
                                 : Ignore
Source IP Address Mask Length : Ignore Destination IP Address : Ignore
Destination IP Address Mask Length: Ignore
DSCP
                                : Ignore
Protocol
                                  : Ignore
Source Layer 4 Port
                                  : Ignore
Destination Layer 4 Port
                                 : Ignore
                                  : Ignore
TCP SYN Flag
ICMP Type
                                  : Ignore
Press any key to continue...
```

図4-7-27 Classifierの詳細情報の参照

Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC Address	宛先MACアドレスを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
DSCP	DSCPを表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを表示します。
Source IP Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスを表示します。
Destination IP Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

4.7.5.e. In-Profile Actionの設定

(In-Profile Action Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「I」を選択すると**図4-7-28**のような「In-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの設定を行います。

PN26249 Local Management System Access Control Configuration -> In-Profile Action Configuration Menu					
In-Profile Action:	Total En	tries : ()		
Index Deny/Permit	Policed-DSCP	Policed-	-Precedence	Policed-CoS	
	<	COMMAND>			
[N] ext Page				-Profile Action	
[P]revious Page	A 1.1			-Profile Action	
[C]reate In-Profile	ACTION		[w]uit to p	revious menu	
Command>	in aquara bras	koto to s	nalaat antia	n	
Enter the character	in square brac	Kels to S	serect optio	П	

図4-7-28 In-Profileの設定

Total Entries	作成されているIn-prof	作成されているIn-profileの数(indexの数)を表示します。		
Index	In-profileのIndex番号	In-profileのIndex番号を表示します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	In-profileにおける実行	In-profileにおける実行モードを表示します。		
	Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。		
	Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。		
	Policed-CoS	CoS値をマーキングします。		

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前位	カページを表示します。	
		「P」と入力すると表示が	前のページに切り替わります。
С	In-	profileを作成します。	
	Γ(C」と入力すると、「Cre	ate In-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.5.f)
	を参	参照してください。	
		Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。
		Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。
	Policed-CoS CoS値をマーキングします。		CoS値をマーキングします。
D	In-	profileを削除します	
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、削		
	除するIn-profileのIndex番号を入力してください。		
М	In-profileを修正します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、		
	修正するIn-profileのIndex番号を入力し、修正箇所をIn-profileの作成時と同様な操作で修		
	正してください。		
Q	上任	立のメニューに戻ります。	

4.7.5.f. In-Profile Actionの作成

(Create In-Profile Action Menu)

「In-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-29**のような「Create In-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの作成を行います。

PN26249 Local Management System

In-Profile Action Configuration -> Create In-Profile Action Menu

Index

Deny/Permit : Permit
Policed-DSCP : Ignore
Policed-Precedence: Ignore
Policed-CoS : Ignore

----- <COMMAND> -----

In-Profile Action [I]ndex Set Policed-[C]oS

Set [D]eny/Permit [A]pply

Set Policed-D[S]CP [Q]uit to previous menu

Set Policed-[P]recedence

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-29 In-Profileの作成

Index	In-profileのIndex番号を表示します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。	
	Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。	
	Policed-CoS	CoS値をマーキングします。	

Ι	In-l	In-ProfileのIndex番号を設定します。		
		「I」と入力すると、プロンプトが「Enter in-profile action index>」に変わりますので、Index		
		番号を1-65535の範囲で入力してください。		
D	184	ケットの拒否/許可の設定をします。		
		「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否		
		する場合は「1」を、許可する場合は「2」をを入力してください。		
S	マ-	ーキングするDSCP値の設定をします		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63		
		の範囲で入力してください。		
Р	マ-	ーキングするPrecedence値の設定をします		
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter ToS precedence value>」と変わりますので、		
		Precedence値を0-7の範囲で入力してください。		
С	マ-	ーキングするCoS値の設定をします		
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter CoS value>」と変わりますので、CoS値を0-7の		
		範囲で入力してください。		
Α	設定	定した内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

4.7.5.g. Out-Profile Actionの設定

(Out-Profile Action Configuration Menu)

「AccessControl Configuration Menu」の画面でコマンド「O」を選択すると**図4-7-30**のような「Out-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの設定を行います。

PN26249 Local Management System Access Control Configuration -> Out-Profile Action Configuration Menu Out-Profile Action: Total Entries : 0 Deny/Permit Policed-DSCP Committed Rate Burst Size(KB) Index Note: Committed Rate - 1Mbps/unit ----- <COMMAND> [N] ext Page [D]elete Out-Profile Action [P]revious Page [M]odify Out-Profile Action [C]reate Out-Profile Action [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-30 Out-Profileの設定

Total Entries 作成されているOut-Profileの数(indexの数)を表示します。	
Index Out-ProfileのIndex番号を表示します。	
Committed Rate パケットがバッファに入る速度を表示します。	
Burst Size(KB) コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表ます。Burst Sizeは4K,8K,16K,32K,64Kが使用されます。	
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。
Policed-DSCP	マーキングするDSCPの値を表示します。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
С	Out-Profileを作成します。		
	「C」と入力すると、「Create Out-Profile Action Menu」に変わりますので、次項		
	(4.7.5.h.)を参照してください。		
D	Out-Profileを削除します。		
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、		
	削除するOut-profileのIndex番号を入力してください。		
М	Out-profileを修正します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、		
	修正するOut-profileのIndex番号を入力し、修正箇所をOut-profileの作成時と同様な操作		
	で修正してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.5.h. Out-Profile Actionの作成

(Create Out-Profile Action Menu)

「Out-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-31**のよ うな「Create Out-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの 作成を行います。

PN26249 Local Management System

Out-Profile Action Configuration -> Create Out-Profile Action Menu

: Permit Deny/Permit

Committed Rate : 1 Burst Size Policed-DSCP

: 4KB : Ignore

----- <COMMAND> -

Out-Profile Action [I]ndex Set Policed-D[S]CP

Set [D]eny/Permit

[A]pply

Set [C]ommitted Rate [Q]uit to previous menu

Set [B]urst Size

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-31 Out-Profileの作成

Index	Out-ProfileのIndex番号を表示します。		
Committed Rate	パケットがバッファに入る速度を表示します。		
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示し		
	ています。Burst Sizeは4K,8K,16K,32K,64Kから選択します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	Out-Profileにおける実行モードを表示します。		
	Policed-dscp	DSCP値をマーキングします。	

	Out-ProfileのIndex番号を設定します。				
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter Out-Profile action index>」に変わりますので、				
	Index番号を1-65535の範囲で入力してください。				
D	パケットの拒否/許可の設定をします。				
	「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否				
	する場合は「1」を、許可させる場合は「2」を入力してください。				
С	コミットレートの設定をします。				
	「C」と入力するとプロンプトが、「Enter committed rate>」に変わりますので、コミット				
	レートを1-1000の範囲で入力してください。				
В	バーストサイズの設定をします。				
	「B」と入力するとプロンプトが、「Select burst size (1-5)>」に変わりますので、コミット				
	レートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを4Kの場合は「1」、8Kの場				
	合は「2」、16Kの場合は「3」、32Kの場合は「4」、64Kの場合は「5」を入力してください。				
S	マーキングするDSCP値の設定をします				
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63				
	の範囲で入力してください。				
Α	設定した内容を適用します。この適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

4.7.5.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「L」を選択すると**図4-7-32**のような「Port List Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlの対象とするポートリストの設定を行います。

N26249 Local Management System ccess Control Configuration -> Port List Configuration Menu ort List: Total Entries : O ndex Port List	
<command/>	-
N]ext Page [D]elete Port List P]revious Page [M]odify Port List	
C]reate Port List [Q]uit to previous menu	
command>	
nter the character in square brackets to select option	

図4-7-32 ポートリストの設定

Total Entries	作成されているポートリストの数(indexの数)を表示します。	
Index	ポートリストのIndex番号を表示します。	
Port List	ポートリストに属するポート番号を表示します。	

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。					
Р	前のページを表示します。					
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。					
С	ポートリストを作成します。					
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、実行するIndex					
	番号を入力してください。入力後「Enter port number>」と変わりますので、リストに含					
	めるポート番号を入力してください。					
D	ポートリストを削除します					
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter port list index >」と変わりますので、削除する					
	ポートリストのIndex番号を入力してください。					
М	ポートリストを修正します。					
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、修正する					
	ポートリストのIndex番号を入力し、修正箇所をポートリストの作成時と同様な操作で修正					
	してください。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

4.7.5.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「P」を選択すると**図4-7-33**のような「Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの設定を行います。

PN26249 Local Management System				
Access Control Configuration -> Policy Configuration Menu Policy: Total Entries: 0				
	In-Profile Out-Profile Po			
[N] ov+ Dage	(COMMAND)	Daliay Entry		
[N]ext Page [P]revious Page		w Policy Entry Nate Policy		
[C]reate Policy		ay Sequence [B]y Port		
[D]elete Policy	[Q]ui	t to previous menu		
[E]nable or Disable Po	licy			
Command>	. oguara braakata ta salast	ention		
Enter the character in	square brackets to select	. OPLION		

図4-7-33 ポリシーの設定

Total Entries	作成されているポリシーの数(indexの数)を表示します。
Index	ポリシーのIndex番号を表示します。
Classifier	ClassifierのIndex番号を表示します。
Seq.	ポリシーの適用順を表すシーケンス番号を表示します。
	数値の小さいものから適用します。
In-Profile	In-profileのIndex番号を表示します。
Out-Profile	Out-profileのIndex番号を表示します。
Port List	ポートリストのIndex番号を表示します。
Status	ポリシーの適用状態を表示します。

Ν	次のページを表示します。					
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。				
Р	前の	かパージを表示します。				
		「P」と入力する	と表示が前のページに切り替わります。			
C	ټ ۴	リシーを作成しる				
		「C」と入力す	「ると「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。「Create			
			uration Menu」に関しては次項(4.7.5.k.)を参照してください。			
D	ポリ	Jシーを削除しる	ます。			
			「るとプロンプトが「Enter a Policy index >」と変わりますので、削除するポ			
		リシーのIndex	x番号を入力してください。			
E	ポリ		自効/無効にします。			
			るとプロンプトが「Select policy index>」と変わりますので、有効/無効に			
			DIndex番号を入力してください。入力後「Enable or Disable policy Entry >」			
		と変わりますの	Dで、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。			
		Enabled	ポリシーを有効にします。			
		Disabled ポリシーを無効にします。				
S	ポリ	リシーの情報を表示します。				
			るとポリシーの個々の詳細な情報を表示します。			
U	ポリ	ポリシーの修正を行います。				
		「U」と入力するとプロンプトが「Enter policy index >」と変わりますので、修正するIndex				
		番号を入力してください。入力後、ポリシー作成時と同様の操作をしてください。また				
		Enabledの状態では修正はできないことに注意してください。Enabled の場合、Disabled				
	- 0	の状態にしてから修正を行ってください。				
В	ボー	ポート毎に適用するポリシーのシーケンス番号を表示します。				
		「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number >」と変わりますので、表示するポ				
		ート番号を入力してください。入力後「Select policy index order or policy sequence				
			に変わりますので、policy index に対応するpolicy sequenceを見る場合は			
		「I」を、policy sequence に対応するpolicy index sequenceを見る場合は「S」を、入力				
	L <i>I</i> -	してください。				
Q	上位のメニューに戻ります。					

4.7.5.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)

「Policy Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-34**のような「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの作成を行います。

PN26249 Local Management System Policy Configuration -> Create Policy Configuration Menu Policy Index Classifier Index Policy Sequence In-Profile Action Index : Out-Profile Action Index : Port List Index ----- <COMMAND> Set [P]olicy Index Select Port [L] ist Index Select [C] lassifier Index [A]pply Policy Set Policy [S] equence [Q]uit to previous menu Select [I]n-Profile Action Index Select [0]ut-Profile Action Index Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-34 ポリシーの作成

Policy Index	ポリシーのIndex番号を表示します。	
Classifier Index	Classifier Configuration Menuで作成したClassifierのIndex番号を表示し	
	ます。	
Policy Sequence	シーケンス番号を表示します。	
In-Profile Index	In-Profile Action Configuration Menuで作成したIn-profileのIndex番号を	
	表示します。	
Out-Profile Index	Out-Profile Action Configuration Menuで作成したOut-profileのIndex番	
	号を表示します。	
Port List Index	Port List Configuration Menuで作成したポートリストのIndex番号を表示	
	します。	

Р	ポリシーのIndex番号を設定します。					
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter policy index>」に変わりますので、ポリシーのIndex番					
	号を入力してください。					
С	適用するClassifierのIndex番号を設定します。					
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter classifier index>」に変わりますので、適用するClassifier					
	のIndex番号を入力してください。					
S	シーケンス番号を設定します。					
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter policy sequence>」に変わりますので、シーケンス番号を					
	入力してください。					
I	適用するIn-ProfileのIndex番号を設定します。					
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile index>」に変わりますので、適用するIn-Profile					
	のIndex番号を入力してください。					
0	適用するOut-ProfileのIndex番号を設定します。					
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile index>」に変わりますので、適用する					
	Out-ProfileのIndex番号を入力してください。					
L	適用するポートリストのIndex番号を設定します。					
	「L」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」に変わりますので、適用するポートリ					
	ストのIndex番号を入力してください。					
Α	設定した内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

4.7.6. QoSの設定(Quality of Service Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-35**のような「Quality of Service Configuration Menu」の画面になります。ここでは本装置のQoS(Quality of Service)に関する設定が可能です。

PN26249 Local Management System
Advanced Switch Configuration Menu -> Quality of Service Configuration Menu

[T]raffic Class Configuration
[E]gress Rate Limiting
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-35 QoSの設定

Т	Qo	QoSの設定画面に移動します。			
		「T」と入力すると画面が「Traffic Class Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容			
		については次項(4.7.6.a)を参照してください。			
Е	帯域幅の制御の設定画面に移動します。				
		「E」と入力すると画面が「Egress Rate Limiting」に変わります。ここでの設定内容については次			
		項(4.7.7.)を参照してください。			
Q	上位	立のメニューに戻ります。			

4.7.6.a. トラフィッククラスの設定

(Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-36**のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面ではQoSおよびトラフィッククラスの設定を行います。

PN26249 Local Management System Quality of Service Configuration -> Traffic Class Configuration Menu					
QoS Status	: Disabled				
Priority	Traffic Class				
0	0				
1	0				
2	1				
3	1				
4	2				
5	2				
6	3	0: Lowest			
7	3	3: Highest			
	<command/>				
[S]et QoS Status [Q]uit to previous menu Set Priority-Traffic Class [M]apping Scheduling Method [C]onfig.					
Command> Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-36 QoSの設定

QoS Status	IEEE802.1pを使ったQoS機能のステータスを表示します。		
	Enabled	QoSが有効です。	
	Disabled	QoSが無効です。(工場出荷時設定)	
Priority	VLANタグ内のPriorityの値を表示します。		
Traffic Class	トラフィッククラスの優先度を表示します。		

S	Qo	S機能の有効/無効を切り替えます。
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable QoS (E/D)>」となりますので
		使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
М	IEE	E802.1pのPriority値に優先順位(Traffic Class)を割り当てます。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter Priority (E/D)>」となりますので、割り当てを行うPriority
		値(0~3)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter traffic class for priority #>」に変わ
		りますので、Traffic Class(0~3)を入力してください。
С	スケ	アジューリング方式の設定画面に移動します。
		「C」と入力すると画面が「Scheduling Method」に変わります。ここでの設定内容については次
		項(4.7.6.b)を参照してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.7.6.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-37**のような「Scheduling Method」の画面になります。この画面ではスケジューリング方式の設定を行います。

PN26249 Local Ma	anagement Sy	etam
II .		
Quality of Serv	ice Configur	ation -> Scheduling Method
Scheduling Meth	od: Strict	
Traffic Class	Weight	
 		
0	1	
 1	2	
2	3	
3	4	
	7	
		<command/>
		(COMMINATE)
[Clot Cobodulin	~ Mothad	
[S]et Schedulin		, ·
Set Traffic Cla		Japping
[Q]uit to previ	ous menu	
Command>		
	cter in saus	re brackets to select option
Litter the ollara	ocoi ili squa	

図4-7-37 スケジューリング方式の設定

Scheduling Method:	QoS機能のスケシ	ジューリング方式を表示します。
	Strict	PQ:絶対優先スケジューリング(工場出荷時設定)
	Weighted	WRR: 重み付きラウンドロビンスケジューリング
	Round Robin	
Traffic Class	パケットの優先順	位を表示します。
Weight	パケットを割り捌	る比重を表示します。

│S │ QoSスケジューリング方式を選択します	0
--------------------------	---

「S」と入力するとプロンプトが「Select scheduling method (S/W)>」となりますので Strict Priority Queueingを使用する場合は「S」を、Weighted Round Robinを使用する場合は 「W」を入力してください。

M 優先順位(Traffic Class)に比重を設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter traffic class>」となりますので、Traffic Class(0~3)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter weight for traffic class #>」に変わりますので、Wheight(1~127)を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.6.c. 帯域幅の制御設定

(Egress Rate Limiting Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図 4-7-38**のような「Egress Rate Limiting Configuration Menu」の画面になります。この画面では帯域幅の制御設定を行います。

DNIGGG	0 1 1 11						
		gement System					
		Configuration	-> Egress	Rate	Limiting	Configuration	Menu
Port	Bandwidth	Status					
1	1000	Disabled					
2	1000	Disabled					
3	1000	Disabled					
4	1000	Disabled					
5	1000	Disabled					
6	1000	Disabled					
7	1000	Disabled					
8	1000	Disabled					
9	1000	Disabled					
10	1000	Disabled					
11	1000	Disabled					
12	1000	Disabled					
Note:	Bandwidth -						
			<command/>				
[N]ext	Page			Set	[S]tatus		
	ious Page					vious menu	
]andwidth			լայս	it to pro-	rous mona	
	Janamiath						
Comman	٩>						
		r in square bra	ackets to	موامہ	t ontion		
LIILEI	CITE GITAL ACTE	i ili squal e bio	ackers to	36166	t Option		

図4-7-38 帯域幅の制御設定

Port	ポート番号を表しる	ます。
Bandwidth	帯域幅を表します。	工場出荷時設定は1000です。(単位はMbps)
Status	帯域幅の制御設定を	を有効/無効を表します。
	Enabled	帯域幅の制御設定は有効です。
	Disabled	帯域幅の制御設定は無効です。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
В	帯域幅を設定します。
	「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number e.g.: 1, 3, 5-24>」に変わりますので、
	指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter bandwidth >」に変わりますの
	で、1~1000の値を入力してください。
S	帯域幅の制御設定を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number e.g.: 1, 3, 5-24>」に変わりますので、
	指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable status (E/D)>」
	に変わりますので、帯域幅の制御設定を有効にする場合はを「E」を、無効にする場合は「D」
	を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.7. ストームコントロール設定(Storm Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、**図4-7-39**のような「Storm Control Configuration Menu」の画面になります。Unknown unicast、Broadcast、Multicastの各ストームコントロールの設定を行います。

PN262	49 Local Mana	gement Syste	em		
Advan	ced Switch Co	nfiguration	-> Storm Co	trol Configuration Menu	ı
 Port	Storm Control	Setting:			
No.	DLF	Broadcast	Multicast	Threshold	
1	Disabled	Disabled	Disabled	0	
2	Disabled	Disabled	Disabled	0	
3	Disabled	Disabled	Disabled	0	
4	Disabled	Disabled	Disabled	0	
5	Disabled	Disabled	Disabled	0	
6	Disabled	Disabled	Disabled	0	
7	Disabled	Disabled	Disabled	0	
8	Disabled	Disabled	Disabled	0	
9	Disabled	Disabled	Disabled	0	
10	Disabled	Disabled	Disabled	0	
			<command< td=""><td></td><td></td></command<>		
[N]ex	t Page	Set [B]	roadcast Sta	tus [Q]uit to previou	us menu
	vious Page				
	D]LF Status				
Comma	nd>				
Enter	the characte	r in square	brackets to	select option	

図4-7-39 ストームコントロールの設定

DLF:	Unknown ur	nicastのストームコントロールを有効・無効にします。
	Enabled	Unknown unicastのストームコントロールが有効です。
	Disabled	Unknown unicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)
Broadcast:	Broadcastの2	ストームコントロールを有効・無効にします。
	Enabled	Broadcastのストームコントロールが有効です。
	Disabled	Broadcastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)
Multicast:	Multicastのス	トームコントロールを有効・無効にします。
	Enabled	Multicastのストームコントロールが有効です。
	Disabled	Multicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)
Threshold:	パケット数(Pa	acket Per Second)の閾値を表示します。

D Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable DLF storm control status (E/D)>」と変わりますので、Unknown unicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

B | Broadcast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable broadcast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Broadcastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

M Multicast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable multicast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Multicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

T │パケット数(Packet Per Second)の閾値を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter threshold value>」と変わりますので、パケット数(Packet Per Second)の閾値を0~262143の間で入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.8. IEEE802.1X認証機能

(802.1x Access Control Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「x」を選択すると、**図4-7-40**のような「802.1X Access Control Configuration」の画面になります。この画面では IEEE802.1X準拠の認証機能についての設定を行うことができます。 認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

PN26249 Local Management System

Advanced Switch Configuration -> 802.1X Access Control Configuration Menu

[P]erUser/MAC Based Access Control Configuration

[F]orce Authorized MAC Address Configuration

[G]uest/Default VLAN Configuration

[S]tatistics

[E]AP-Request Configuration

[Q]uit to previous menu

Command

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-40 IEEE802.1X認証機能

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証機能およびMACベース認証機能を使用する場合、MAC Learning Menuでポートに学習させない(Disabled)設定との同時使用はできません。

4.7.8.a. IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定

(IEEE802.1X Port Base Access Control Configuration)

「802.1X Access Control Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、**図 4-7-41**のような「802.1x Port Base Access Control Configuration」の画面になります。この画面ではIEEE802.1X準拠のポートベース認証機能についての設定を行うことができます。

認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

```
PN26249 Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Port Based Access Control Configuration Menu
NAS ID: Nas1
                        Port No: 1
                                        Port Control : Force Authorized
Port Status : Authorized
                                 Authorized MAC Address: --:--:--:--
Operational Control Direction
                             : Both
Administrative Control Direction: Both
Per Port Re-auth
                              : Disabled
Current PVID
                  : 1
                                     Dynamic VLAN
                                                            : Disabled
Guest Access Mode : Both
                                     Max Request
                                                            : 2
Transmit Period : 30
                          seconds
Supplicant Timeout : 30
                                     Quiet Period
                                                            : 60
                          seconds
                                                                    seconds
               : 30
                                     Re-auth Period
                                                            : 3600 seconds
Serv Timeout
                          seconds
Guest VLAN ID
                                     Default VLAN ID
                              -- <COMMAND> -
[N] ext Page
                        [T]ransmission Period
                                                R[e]-auth Period
Pre[v]ious Page
                        Q[u]iet Period
                                                Re-[a]uth Status
[P]ort No
                        Ma[x]imum Request
                                                 Initiali[z]e
Port Auth [M] ode
                        Server Time[o]ut
                                                 [R]e-auth Initialize
Port [C]ontrol
                        Supp[I]icant Timeout
                                                Delete Aut[h] MAC
Port Ctrl [D]irection
                        Gue[s]t Access Mode
                                                Force Auth MAC T[i]meout
Num[b]er of Supplicant [G]uest VLAN ID
                                                 [Q]uit to previous menu
De[f]ault VLAN ID
                        D[y]namic VLAN Status
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-41 IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。	
Port No	ポートの番号を表示し	ます。	
Port Control	認証要求の際の動作を表	表示します。	
	Auto	認証機能を有効とし、クライアントと認証サーバ間の認証プ	
		ロセスのリレーを行います。	
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて	
		無視します。	
	Force Authorized	認証機能を無効とし、認証許可なしでポートを通信可能とし	
		ます。(工場出荷時設定)	
Port Status	認証の状態を表示します	す。下記のPort Control設定を反映します。	
	Unauthorized	認証が不許可の状態です。	
	Authorized	認証が許可の状態です。	
Authorized MAC	認証に成功している端末	末、またはGuest Accessを使用している端末の	
Address	MACアドレスを表示します。何も使用されていない場合は、-:-:-:と表示しま		
	す。		

Operational	認証要求時の動作	作状況を表示します。
Control Direction	(下記のAdminis	strative Control Directionによる設定を反映します。)
	Both	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパケット
		の送受信を行いません。
	In	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパケット
		の受信を行いません。
Administrative	認証要求時の動作	作方法を表示します。
Control Direction	Both	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパケット
		の送受信を行いません。
	In	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパケット
		の受信を行いません。
Per Port Re-auth	定期的再認証の確	 有効・無効を表示します。
	Enabled	定期的再認証を行います。
	Disabled	定期的再認証を行いません。(工場出荷時設定)
Current PVID	現在適用されてし	いるPVIDを表示します。
Dynamic VLAN	Dynamic VLAN	の動作状況を表示します。
	Disabled	Dynamic VLAN機能が無効の状態です。
	<vlan id=""></vlan>	Dyanmic VLAN機能を有効とし、動作しているVLAN IDを表示し
		ます。
Guest Access	Guest Access^	への適用条件を表示します。
Mode	Timeout	Supplicant Timeoutが発生した際にGuest Accessを適用しま
		す。
	Auth Fail	認証に失敗した際にGuest Accessを適用します。
	Both	TimeoutとAuth Failのどちらかの条件に一致した際にGuest
		Accessを適用します。
Transmit Period	クライアントへの	の認証の再送信要求までの間隔です。工場出荷時は30秒に設定されて
	います。	
Max Request		言試行回数です。工場出荷時は2回に設定されています。
Supplicant	クライアントの	タイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されていま
Timeout	す。	
Quiet Period	認証が失敗した際	際、次の認証要求を行うまでの時間です。工場出荷時は60秒に設定さ
	れています。	
Serv Timeout	認証サーバのタイ	イムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。
Re-auth Period		試行間隔です。工場出荷時は3600秒に設定されています。
Guest VLAN ID		所に適用されるVLAN IDを表示します。また、Guest Accessが無効
	のときはと表	
Default VLAN ID		AutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更し
		るVLAN IDを表示します。また、Dynamic VLANが有効で認証に成
		ナーバからVLAN情報が得られなかった場合にもDefault VLAN IDが
	適用されます。	

	こので使用できるコマントは下記のとおりです。
F	Default VLAN IDを設定します。
	「F」を入力するとプロンプトが「Enter default VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数
	を入力してください。また、0を入力した際はDefault VLAN機能が無効となります。
Т	認証の再送信要求までの間隔を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数
	を入力してください。
Χ	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
Ο	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の
	整数を入力してください。
L	クライアントのタイムアウト時間を設定します。
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
S	Guest Accessへの適用条件を設定します。
	「S」を入力するとプロンプトが「Select the guest access mode (T/B/A) >」に変わりますので、
	Supplicant Timeoutの場合は「T」、Auth Failの場合は「A」、両方の場合は「B」を入力してください。
G	認証に失敗した端末やサプリカントを持っていない端末が接続されたときに割当てるVLANを指定しま
	す。
	「G」を入力するとプロンプトが「Enter guest VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を
	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。
Υ	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。
Υ	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりま
Υ	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してく
	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
Y	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。
	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から
E	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数を入力してください。
	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。
E	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますの
E	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
E	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。
E	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。 「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますの
E	スカしてください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。
E A	及力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。 「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。 再認証の状態を初期化します。
E A	及力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。 「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。 再認証の状態を初期化します。 「R」を入力するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変
E A	及力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。 「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。 再認証の状態を初期化します。
E A Z	及力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。 「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。 再認証の状態を初期化します。 「R」を入力するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。
E A Z	及力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。 Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。 「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。 定期的再認証の試行間隔を設定します。 「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数を入力してください。 定期的再認証の有効・無効を設定します。 「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。 認証状態を初期化します。 「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。 再認証の状態を初期化します。 「R」を入力するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。 Port Basedモードでは使用しません。

ご注意:	弊社スイッチは	、RADIUSサ-	-バからのRA	DIUSパケッ	トに含まれる、	
	Attribute 81:	Tunnel Privat	e Group Ida)値を参照して	CVLAN IDを	割当てます。

4.7.8.b. MACベース認証機能の設定

(MAC Base Access Control Configuration)

「802.1x Port Base Access Control Configuration」でコマンド「M」を選択すると、プロンプトが「Select the Port based or MAC based auth mode (P/M) >」に変わりますので、「M」を選択してください。**図4-7-42**のような「MAC Based Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証機能についての設定を行うことができます。認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

PN26249 Local Management System Advanced Switch Configuration -> MAC Based Access Control Configuration Menu NAS ID: Nas1 Port No: 1 Number of Supplicant: 512 Operational Control Direction: Both Administrative Control Direction: Both Transmit Period: 30 Supplicant Timeout : 30 sec Max Request : 2 Quiet Period : 60 sec Serv Timeout: 30 sec Re-auth Period : 3600 sec Force Auth MAC Timeout: 3600 sec Per Port Re-auth: Disabled Supplicant MAC Addr Type MAC Control Auth Status Re-auth - <COMMAND> -[N] ext Page [T] ransmission Period R[e]-auth Period Pre[v]ious Page Q[u]iet Period Re-[a]uth Status [P]ort No Ma[x]imum Request Initiali[z]e Port Auth [M]ode [R]e-auth Initialize Server Time[o]ut Port [C]ontrol Supp[I]icant Timeout Delete Aut[h] MAC Port Ctrl [D] irection Gue[s]t Access Mode Force Auth MAC T[i]meout Num[b]er of Supplicant [G]uest VLAN ID [Q]uit to previous menu De[f]ault VLAN ID D[y]namic VLAN Status Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-42 MACベース認証機能の設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。					
Port No	ポートの番号を表示します。					
Number of	ポートに認証できるSupplicantの数を表示します。工場出荷時は512に設定されてい					
Supplicant	ます。					
Operational	認証要求時の動作状況を表示します。					
Control Direction	(下記のAdministrative Control Directionによる設定を反映します。)					
	Both 認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの送受信					
	を行し	いません。				
	In 認証さ	されていない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの受信を				
	行いません。					
Administrative	認証要求時の動作方法を表示します。					
Control Direction		れていない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの送受信				
	1	いません。				
	In 認証さ	れていない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの受信を				
	行いま	でせん。				
Transmit Period	RADIUSサーバへの認証の再送信要求までの間隔です。工場出荷時は30秒に設定され					
Transmit transa	ています。					
Max Request	認証の最大再送信試行回数です。工場出荷時は2回に設定されています。					
Supplicant	クライアントのタイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されていま					
Timeout	す。					
Quiet Period	認証が失敗した際、次の認証要求を行うまでの時間です。工場出荷時は60秒に設定さ					
	れています。					
Serv Timeout	認証サーバのタイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。					
Re-auth Period	定期的再認証の試行間隔です。工場出荷時は3600秒に設定されています。					
Force Auth MAC	Force Auth MACアドレスで登録したMACアドレスの端末の通信が途切れてから削					
Timeout	除する					
	までの保管時間を表示します。					
Per Port Re-auth	定期的再認証の有効・無効を表示します。					
	Enabled	定期的再認証を行います。				
	Disabled	定期的再認証を行いません。(工場出荷時設定)				
Supplicant MAC	認証に成功している端末のMACアドレスを表示します。また、Force Authorized					
Addr	MAC Addressで登録されている端末が通信している場合、そのMACアドレスを表示					
	します。					
Туре	認証のTypeを表示します。					
	Dynamic	MACベース認証に成功した端末を意味します。				
	Static	Force Authorized MAC Address Configuration ©				
		設定した端末を意味します。				
MAC Control	認証要求の際の					
	Auto	認証機能を有効とし、クライアントと認証サーバ間の認証プロセ				
		スのリレーを行います。				
	Force	認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて無視				
	Unauthorized	します。				

	Force	認証機能を無効とし、認証許可なしでポートを通信可能としま	
	Authorized	す。(工場出荷時設定)	
Auth Status	認証の状態を表示し	。 よす。	
	Unauthorized	認証が不許可の状態です	
	Authorized	認証が許可の状態です	
Re-auth	定期的再認証の有効・無効を表示します。		
	Enabled	定期的再認証を行います。	
	Disabled	定期的再認証を行いません。(工場出荷時設定)	

N.I.	Vnの ペ - パナ まニレナナ
N	次のページを表示します。
	「N」を入力すると表示が次のページに切り変わります。
V	前のページを表示します。
	「V」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
В	ポートに認証できる端末の数を設定します。
	「B」を入力するとプロンプトが「Enter the number of supplicant >」に変わりますので、1から
	512の整数を入力してください。
Р	ポート番号を設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポート番号
	を入力してください。
C	認証要求の際の動作を設定します。
	「D」を入力するとプロンプトが「Select Administrative Control Direction, Both or IN? (B/I)>」
	に変わりますので、本装置にパケットの送受信を行なわせたくない場合は「B」を、本装置にパケッ
	トを受信させたくない場合は「」」を入力してください。
Υ	MAC Basedモードでは使用しません。
D	認証されていない状態での通信条件を設定します。
	「D」を入力するとプロンプトが「Select Administrative Control Direction, Both or IN? (B/I)>」
	に変わりますので、本装置とのパケット送受信をともに認証要求を行う場合は「B」を、本装置から
	のパケット送出にのみ認証要求を行う場合は「」」を入力してください。
Т	認証の再送信要求までの間隔を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
L	クライアントのタイムアウト時間を設定します。
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
О	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の
	整数を入力してください。
Х	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数
	を入力してください。
G	MAC Basedモードでは使用しません。

E 定期的再認証の試行間隔を設定します。

「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数を入力してください。

A 定期的再認証の有効・無効を設定します。

「A」を入力するとプロンプトが「Select Per port or MAC address (P/M) >」に変わりますので、ポート全体に設定する場合は「P」を、MACアドレスごとに設定する場合は「M」を入力してください。「P」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication ?(E/D) >」と変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。また、「M」と入力した場合はプロンプトが「Enter supplicant MAC address >」に変わりますので、設定を行ないたいサプリカントのMACアドレスを入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

Z 認証状態を初期化します。

R 再認証の状態を初期化します。

「R」を入力するとプロンプトが「Select the All MAC or MAC address (A/M) >」に変わりますので、全てのMACアドレスに対して実行する場合は「A」を、MACアドレスごとに実行する場合は「M」を入力してください。「A」と入力するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。また、「M」と入力した場合はプロンプトが「Enter supplicant MAC address >」に変わりますので、初期化を行ないたいサプリカントのMACアドレスを入力してください。するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。

M ポートベース認証メニューに移ります。

プロンプトが「Select the Port based or MAC based auth mode (P/M) >」に変わりますので、「P」を選択してください。「Port Based Access Control Configuration Menu」の画面になります。

- S MAC Basedモードでは使用しません。
- F MAC Basedモードでは使用しません。
- Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.8.c. Force Authorized MAC Addressの設定

(Force Authorized MAC Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「F」を選択すると、**図4-7-43**のような「Force Authorized MAC Configuration Menu」の画面になります。この画面では IEEE802.1Xによる認証なしに許可/不許可する機器のMACアドレスを設定することができます。

PN26249 Local Management System 802.1x Access Control Configuration -> Force Authorized MAC Configuration Menu				
MAC Address	Mask 	Auth Status	Port List	
		<comm< td=""><td>AND></td><td></td></comm<>	AND>	
[N]ext Page				Sea[r]ch MAC Address
Pre[v]ious Page		Set [M]ask Bi	t	[Q]uit to previous menu
Command>				
Enter the characte	r in s	quare brackets	to select	option

図4-7-43 Force Authorized MAC Addressの設定

MAC Address	認証なしにアクセスを許可/不許可する端末のMACアドレスを表示する。		
Mask	指定されているMACアドレスのマスクを表示する。		
Auth Status	指定した認証状態を表示する。		
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて無視し	
		ます。	
	Force Authorized	認証機能を無効とし、認証許可なしでポートを通信可能とします。	
		(工場出荷時設定)	
Port List	登録したMACアドレス	が適用されているポートを表示する。	

N 次のページを表示します。

「NIと入力すると表示が次のページに切り変わります。

∨ 前のページを表示します。

「V」と入力すると表示が前のページに切り変わります。

A │認証なしにアクセスを許可/不許可する端末のMACアドレスの追加と削除を行ないます。

「A」と入力するとプロンプトが「Add or Delete MAC address (A/D)>」に変わりますので、認証なしにアクセスを許可/不許可する端末を登録する場合は「A」、削除する場合は「D」を入力してください。登録するために「A」を入力するとプロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx)>」と変わりますので、MACアドレスを入力してください。するとプロンプトが「Enter mask length>」と変わりますので、マスクを指定してください。するとプロンプトが「Select auth status (A/U)>」と変わりますので、許可する場合は「A」、許可しない場合は「U」を選択してください。するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、適用するポートを指定してください。また、削除するために「D」を入力すると「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx)>」と変わりますので、MACアドレスを入力してください。

M 登録されているMACアドレスのMaskを変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx) >」に変わりますので、変更したいMACアドレスを入力してください。するとプロンプトが「Enter mask length>」に変わりますのでマスクを指定してください。

R 登録したMACアドレスを検索します。

「R」と入力するとプロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx) >」と変わりますので、検索したいMACアドレスを入力して下さい。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.8.d. Guest/Default VLANの設定

(Guest/Default VLAN Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「G」を選択すると、**図4-7-44**のような「Guest/Default VLAN Configuration Menu」の画面になります。この画面では Guest AccessとDefault VLANの設定を行なうことができます。Guest Accessとは認証 に失敗した端末、またはサプリカントタイムアウトが発生した端末を特定のVLANに割当て る機能のことです。Default VLANとは、Port ControlをAutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更した際に割当てるVLANです。

802.1x Access Control Configuration -> Guest/Default VLAN Configuration Port Current PVID Auth Status Guest Default	Menu		
Port Current PVID Auth Status Guest Default			
ll			
1 1 Authorized			
2 1 Authorized			
3 1 Authorized			
4 1 Authorized			
5 1 Authorized			
6 1 Authorized			
7 1 Authorized			
8 1 Authorized			
9 1 Authorized			
10 1 Authorized			
11 1 Authorized			
12 1 Authorized			
<command/>			
 [N]ext Page			
[P]revious Page Set [D]efault VLAN			
Command>			
Enter the character in square brackets to select option			

図4-7-44 Guest/Default VLANの設定

画面の説明

Current PVID	現在ポートに適用されているPVIDを表示する。		
Auth Status	認証の状態を表示します。		
	Unauthorized	認証が不許可の状態です	
	Authorized	認証が許可の状態です	
Guest	Guest Access時に適用されるVLAN IDを表示します。また、Guest Accessが無効のとき		
	はと表示します。		
Default	Port ControlをAutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更した際に		
	適用されるVLAN IDを表示します。また、Dynamic VLANが有効で認証に成功したが、認		
	証サーバからVLAN情報が得られなかった場合にもDefault VLAN IDが適用されます。		

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
V	前のページを表示します。		
	「V」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
G	認証に失敗した端末やサプリカントを持っていない端末が接続されたときに割当てるVLANを指定します。		
	「G」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポートを入力して		
	ください。するとプロンプトが「Enter guest VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を入力		
	してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。		
D	Default VLAN IDを設定します。		
	「D」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポートを入力して		
	ください。するとプロンプトが「Enter default VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を入力		
	してください。また、0を入力した際はDefault VLAN機能が無効となります。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.8.e. IEEE802.1X統計情報の表示

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「s」を選択すると**図4-7-45**のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報として、IEEE802.1Xのパケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより障害の切り分けの手助けになります。

F	
PN26249 Local Manag	
11	ol Configuration -> Statistics Menu
Port: 1 Refresh:	300 Sec. Elapsed Time Since System Up: 000:00:00
<counter name=""></counter>	<total></total>
TxReqId	0
TxReq	0
TxTotal	0
RxStart	0
RxLogoff	0
RxRespId	0
RxResp	0
RxInvalid	0
RxLenError	0
RxTotal	0
RxVersion	0
LastRxSrcMac	00:00:00:00:00:00
	<command/>
[N]ext [P]revious	[S]elect Port Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit
Command>	
Enter the character	in square brackets to select option

図4-7-45 IEEE802.1X統計情報の表示

Port	ポート番号を表します。
Refresh	更新間隔を表します。
Elapsed Time	現在のカウンタの値が累積されている時間を表示します。起動または再起動して
Since System Up	からの時間を意味します。
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。

S│値を表示するポートを切り替えます

「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番号を入力してください。

N 次のポートの値を表示します。

「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート24まで行くと次(ポート1)には移動しません。

P 前のポートの値を表示します。

「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では前のポートには戻れません。

R │ カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。

「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り変わります。画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります

F カウンタの更新モードを設定します。

「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますので、更新を止めたい場合は「1」を入力すると、更新間隔が「STOP」と表示され、表示を更新しません。更新間隔を変更したい場合は「2」を入力すると「Input refresh time>」プロンプトが表示されますので、5から600(秒)の整数を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

またこの画面では本装置が起動または電源OFF、リセットによる再起動されてからの累積値(**図4-7-45**)とコマンドによりカウンタをクリアしてからの累積値(**図4-7-46**)の2種類を表示することができます。コマンドによりカウンタの値をクリアしても起動時からの累積値は保存されています。

PN26249 Local Manag	ement System
11	ol Configuration -> Statistics Menu
Port: 1 Refresh:	300 Sec. Elapsed Time Since System Reset: 000:00:00
<counter name=""></counter>	<total></total>
TxReqId	0
TxReq	0
TxTotal	0
RxStart	0
RxLogoff	0
RxRespId	0
RxResp	0
RxInvalid	0
RxLenError	0
RxTotal	0
RxVersion	0
LastRxSrcMac	00:00:00:00:00:00
	<command/>
[N]ext [P]revious	[S]elect Port Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit
Command>	
Enter the character	in square brackets to select option

図4-7-46 カウンタクリアからの累積表示

Port	ポート番号を表します。
Refresh	再表示間隔を表します。
Elapsed Time	カウンタをリセットしてからの時間を表します。
Since Reset	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。

S│値を表示するポートを切り替えます

「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番号を入力してください。

N 次のポートの値を表示します。

「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート24まで行くと次(ポート1)には移動しません。

P 前のポートの値を表示します。

「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では前のポートには戻れません。

∪│起動時からのカウンタ表示に切り替えます。

「U」と入力すると、瞬時にreset後のカウンタの表示から、システム起動時からのカウンタ表示に切り変わります。

R カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。

「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetし、全ての値を0にして再表示させます。

F カウンタの更新モードを設定します。

「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更したい場合は「2」を入力してください。「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」と表示されますので、5から600(秒)の整数を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

カウンタの内容は下記のとおりです。

TxReqId	本装置からの送信されたEAP Request Identityフレームの数を表示します。
TxReq	本装置からの送信されたEAP Requestフレームの数を表示します。
TxTotal	本装置からの送信された全てのタイプのEAPフレームの総数を表示します。
RxStart	サプリカントから受信したEAPOL Startフレームの数を表示します。
RxLogoff	サプリカントから受信したEAPOL Logoffフレームの数を表示します。。
RxRespld	サプリカントから受信したEAP Response Identityフレーム数を表示します。
RxResp	サプリカントから受信したEAP Responseフレーム数を表示します。
RxInvalid	サプリカントから受信したEAPOLフレームのうち、フレーム タイプを認識できな
	いフレームの数を表示します。
RxLenError	サプリカントから受信したEAPOLフレームのうち、パケット本体の長さを示すフ
	ィールドが無効なフレームの数を表示します。
RxTotal	サプリカントから受信したEAPフレームのうち、有効なフレームの総数を表示し
	ます。
RxVersion	サプリカントから受信したEAPフレームのうち、IEEE802.1Xバージョン1の形式
	で受信したフレームの数を表示します。
LastRxSrcMac	本装置が最後に受信したEAPOLフレームの送信元のMACアドレスを表示しま
	す。

4.7.8.f. EAP-Requestの送信設定(EAP-Request Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「E」を選択すると、**図4-7-47**のような「EAP-Request Configuration Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証モードにおいて利用するEAP Requestの送信について設定することができます。

PN26249 Local Management System
802.1x Access Control Configuration -> EAP-Request Configuration

[E]AP-Request Port Configuration
[U]nauthorized MAC Address Table
[Q]uit to previous menu

Notes: EAP-Request Function is supported for MAC Based Access Control only

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-47 EAP-Requestの設定

ご注意: Windows XP/2000等のEAPOL Startフレームを送信しないサプリカントをご使用の場合に本機能を有効にしてください。

4.7.8.f.1. EAP-Requestの送信設定(EAP-Request Port Configuration Menu)

「EAP-Request Configuration」でコマンド「E」を選択すると、**図4-7-48**のような「EAP-Request Port Configuration Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証モードにおいてポートごとにEAP Requestの送信について設定することができます。

PN26249 Local Management System				
802. IX	802.1x Access Control Configuration -> EAP-Request Port Configuration			
LAD Da	muset Interval:	E Coo		
EAP-RE	quest Interval:	5 560.		
Port	EAP-Request			
1	Disabled			
2	Disabled			
3	Disabled			
4	Disabled			
5	Disabled			
6	Disabled			
7	Disabled			
8	Disabled			
		<command/>		
 N]ext	Page	[E]AP-Request Interval		
1		[S]et EAP-Request Mode		
1	[Q]uit to previous menu			
[[G] a i c	[4]uit to provious monu			
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				
Energy and small doctor. The oquation be doctored to operating				

図4-7-48 EAP Requestの送信設定

EAP-Request EAP-Requestを送信する間隔を表示します。 Interval		る間隔を表示します。
Port	Port番号を表します。	
EAP-Request	EAP Requestの送信状	態を表示します。
	Enabled	定期的にEAP Requestを送信します。
	Disabled	EAP Requestを送信しません。(工場出荷時設定)

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
Е	EAP Requestの送信間隔を設定します。。		
	「E」と入力するとプロンプトが「Enter new interval>」に変わりますので、画面最下部の黒帯に指定さ	n	
	た範囲で入力してください。		
S	登録されているMACアドレスのMaskを変更します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、変更したいポート番号を	入	
	カしてください。するとプロンプトが「Enable or Disable EAP-Request ?(E/D) >」に変わりますの	で	
	有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.8.f.2. 未認証MACアドレスの参照(Unauthorized MAC Address Table Menu)

「EAP-Request Configuration」でコマンド「U」を選択すると、**図4-7-49**のような「Unauthorized MAC Address Table Menu」の画面になります。この画面では IEEE802.1X MACベース認証モードにおいての未認証の端末を表示します。 (4.7.9.f.1 EAP Request送信設定を有効にすると、本画面に表示されている未認証MAC アドレス宛にEAP Requestを送信します。)

PN26249 Local Management System 802.1x Access Control Configuration -> Unauthorized MAC Address Table Age-Out Time: 300 Sec. Display by: Selected Port: MAC Address Port ----- <COMMAND> [N] ext Page Display MAC Address by [M] AC Pre[v]ious Page Display MAC Address by [P]ort Set Age-Out [T]ime Add/Del Unauth MAC [A]ddress [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-49 Unauthorized MAC Address Tableの参照

Age-Out Time	未認証MACアドレスを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してからの時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。		
Display by 表示する方法を表示します。			
Select Port 選択したポート番号を表示します。			
MAC Address 未認証のMACアドレスを表示します。			
Port MACアドレスの属していたポートを表示します。			

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると次のポートを表示します。		
V	前のページを表示します。		
	「V」と入力すると前のポートを表示します。		
Т	未認証MACアドレスの保管時間を設定します。		
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new age-out time>」と変わりますので、時間を秒単位で0~		
	65535の間で設定してください。0と設定した場合はタイムアウトしなくなります。		
М	未認証MACアドレスを全て表示します。		
	「M」と入力すると未認証MACアドレスが全て表示されます。		
Р	Portごとに未認証MACアドレスを表示します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、表示したいポートの番号		
	を入力してください。		
Α	未認証MACアドレスの追加・削除を行います。		
	「A」と入力するとプロンプトが「Add or Delete MAC address (A/D) >」と変わりますので、追加ま		
	たは削除を選択してください。プロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx) >」と変わり		
	ますのでMACアドレスを入力してください。プロンプトが「Enter port number>」と変わりますの		
	でポート番号を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.9. IGMP Snoopingの設定(IGMP Snooping Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、**図4-7-50**のような「IGMP Snooping Configuration Menu」の画面になります。TV会議システムや映像配信、音声配信のシステムのようなIPマルチキャストを用いたアプリケーションをご使用になる場合に、マルチキャストパケットが全ポートに送信され帯域を占有するのを防ぎます。また、マルチキャストフィルタリング機能を使うことにより、グループが作成されていない場合であっても設定したポートとルータポート以外へのマルチキャストパケットの送信を防ぐことができます。

```
PN26249 Local Management System
Advanced Switch Configuration -> IGMP Snooping Configuration Menu
IGMP Snooping Status
                         : Disabled
Multicast Filtering Status: Disabled
                                          IGMP Snooping Querier
                                                                   : Disabled
Host Port Age-Out Time : 260 sec
                                          Router Port Age-Out Time : 125 sec
Report Forward Interval : 5 sec
VLAN ID Group MAC Address Group Members
                              - <COMMAND> -
[N] ext Page
                          Set [H]ost Port Aged Time Show [V]LAN Filter Table
[P]revious Page
                          Set [R]outer Port Aged Time Show Router Port [T]able
Set I[G]MP Snooping Status Set Report [I]nterval
                                                      Set Static [M]ember Port
Set M[u] Iticast Filtering Set [L] eave Mode
                                                      [Q]uit to previous menu
Set Querier [C]onfiguration
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-50 IGMP Snoopingの設定

IGMP Snooping Status	IGMP Snooping機能が有効かどうかを表します。			
	Enabled	IGMP Snooping機能有効		
	Disabled	IGMP Snooping機能無効		
Multicast Filtering	マルチキャス	ストフィルタリング機能が有効かどうかを表します。		
Status	Enabled	マルチキャストフィルタリング機能有効		
	Disabled	マルチキャストフィルタリング機能無効		
IGMP Snooping	IGMP snoo	IGMP snooping Querier機能が有効かどうかを表します。		
Querier	Enabled	IGMP Snooping Querier機能有効		
	Disabled	IGMP Snooping Querier機能無効		
Host Port Age-Out	マルチキャストグループに参加しなくなってから自動的に開放されるま			
Time	での時間を表します。工場出荷時は260秒に設定されています。			
Router Port Age-Out	ルータポートが自動的に開放されるまでの時間を表します。			
Timer	工場出荷時は125秒に設定されています。			
Report Forward	Proxy Reportの待機時間を表します。			
Interval	工場出荷時は5秒に設定されています。			
VLAN ID	マルチキャストグループのVLAN IDを表します。			
Group MAC Address マルチキャストグループのMAC		ストグループのMACアドレスを表します。		
Group Members	マルチキャス	ストグループに属しているポートを表します。		

Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると次のページを表示します。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると前のページを表示します。			
G	IGMP Snoopingを有効にします。			
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IGMP snooping (E/D)>」となりますの			
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。			
U	マルチキャストフィルタリングを有効にします。			
	「U」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Multicast Filtering (E/D)>」となります			
	ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。			
C	IGMP snooping Querierを設定します。			
	「C」と入力すると「Set Querier Configuration Menu」の画面に移動します。(4.7.10.dを参			
	照)			
Н	マルチキャストグループのメンバーのエージング時間を設定します。			
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ			
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。			
R	マルチキャストグループのルータポートのエージング時間を設定します。			
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ			
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。			
	Proxy Reportの待機時間を設定します。			
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter forward interval>」となりますので、時間を設定してく			
	ださい。設定可能な値の範囲は0~25秒です。			
L	Leaveパケット受信後の動作を設定します。			
	「L」と入力すると「Set Leave Mode Menu」の画面に移動します。(4.7.10.aを参照)			
V	フィルタをかけるVLANを設定します。			
	「V」と入力すると「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面に移動します。			
	(4.7.10.bを参照)			
Т	ルータポートを表示します。			
	「T」と入力すると「Show Router Port Table Menu」の画面に移動します。			
	(4.7.10.cを参照)			
М				
	「M」と入力するとプロンプトが「Add or Delete static group member(A/D)>」となります			
	ので、ルータポートを追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。その			
	後、対象のVLAN IDおよびマルチキャストMACアドレスをそれぞれ入力し、対象のポート番			
	号を入力して下さい。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

ご注意: IGMP Snooping機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

4.7.9.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-51**のような「Set Leave Mode Menu」の画面になります。ここではLeaveパケット受信後の動作の設定を行います。

PN26249 Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Set Leave Mode Menu		
Leave De	lay Time : 5 sec	
Port	Mode	
1	Normal	
2	Normal	
3	Normal	
4	Normal	
5	Normal	
6	Normal	
7	Normal	
8	Normal	
9	Normal	
10	Normal	
	<command/>	
[N]ext Pa	age [P]revious Page	[Q]uit to previous menu
[S]et Lea	ave Mode Set Leave Delay [T]ime	
Command>		
Enter th	e character in square brackets to select opt	ıon

図4-7-51 Leaveモードの設定

Leave Delay Time	Leaveパケット受信後の待機時間を表示します。		
Port	ポートの番号を表示します。		
Mode	Leaveパケット受信後の動作を表示します。		
	Normal	Leave Delay Timeの間待機を行い、その後マルチキャスト	
		グループメンバから解放します。(工場出荷時)	
	Immediate	Leaveパケット受信後直ちにマルチキャストグループメン	
		バから解放します。	

Ν	次のページを表示します。			
		「N」と入力すると次のページを表示します。		
Р	前位	カページを表示します。		
		「P」と入力すると前のページを表示します。		
S	Lea	aveパケット受信後の動作を設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、設定し		
		たいポートの番号を入力してください。するとプロンプトが「Set leave mode (N/I)>」となります		
		ので、Leaveパケット受信後、直ぐにルータポートへ送信する場合は「I」を、Leave Delay Time		
		の間待機してからルータポートへ送信する場合は「N」を入力してください。		
Т	Leaveパケット受信後の待機時間を設定します。			
		「T」と入力するとプロンプトが「Set leave delay time>」となりますので、Leaveパケット受信後の		
		待機時間を1-10の範囲で入力してください。(工場出荷時は5秒)		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

4.7.9.b. VLANフィルターの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、**図4-7-52**のような「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面になります。この画面ではIGMP Snooping機能の対象外にするVLANの設定を行います。

PN26249 Local Management System			
IGMP Snooping Configuration → Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu			
VLAN ID Status			
<command/>			
(30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
[N]ext Page	[S]et VLAN Filter		
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu		
	·		
Command>			
Enter the character in square brackets to	select option		

図4-7-52 VLANフィルターの設定

画面の説明

VLAN ID	VLAN IDを表	VLAN IDを表示します。		
Status	フィルタの状	フィルタの状態を表示します。		
	Filtered	VLANフィルタが有効です。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
S	フィルタをかけるVLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、VLAN IDを設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は1~4094です。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.9.c. Router Port Tableの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-53**のような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

PN26249 Local Management System
IGMP Snooping Configuration -> Show Router Port Table Menu
Taille Grooping Contriguration / Grown Roades For E Fabro Mona
Dynamic Detection: PIM and DVMRP
-, ·······
VLAN ID Port List
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu
[S]et Static Router Port Set Dynamic [L]earning Method
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-53 ルータポートテーブル参照

Dynamic Detection	ルータポートの自動学習方法を表示します。		
	PIM and DVMRP	PIMまたはDVMRPパケットを受信したポートをル	
		ータポートとして学習します。 (工場出荷時)	
	IGMP Query	IGMP Queryを受信したポートをルータポートとし	
		て学習します。	
	PIM and DVMRP,	PIM、DVMRPまたはIGMP Queryを受信したポート	
	IGMP Query	をルータポートとして学習します。	
VLAN ID	VLAN IDを表示します。		
Port List	ポートリストを表示します。		

Ν	次0	次のページを表示します。						
		「N」と入力すると次のページを表示します。						
Р	前位	カページを表示します。						
		「P」と入力すると前のページを表示します。						
S	静的	りにルータポートを設定します。						
		「S」と入力するとプロンプトが「Add or Delete Static Multicast Router Port (A/D)>」とな						
		りますので、追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。入力後、						
		「Enter port number>」と変わりますので、1~24の間でポート番号を入力してください。						
L	動的	りにルータポートを指定します。						
		「L」と入力するとプロンプトが「Set dynamic learning method (P/I/B)>」となりますので、						
		PIMとDVMRPの場合は「P」を、IGMP Queryの場合は「I」を、全ての場合は「B」を入力						
		してください。						
Q	上任	立のメニューに戻ります。						

4.7.9.d. IGMP snooping Querierの設定(Set Querier Configuration Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-54**ような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

PN26249 Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Set Querier Configuration Menu Querier Status : Disabled Current Role: Querier IGMP Version : Version 2 Query Interval : 60 Max Response Time : 10 Querier Timeout : 120 TCN Query Count : 2 TCN Query Pending Count : 2 TCN Query Interval : 10 -- <COMMAND> --Set IGMP [V]ersion Set Querier [T]imeout Set Qu[e]rier Status Set Query [I]nterval Set [M]ax Response Time Set TCN Query [C]ount Set TCN Query I[n]terval [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-54 IGMP Snooping Querierの設定

Querier Status	IGMP Snooping Querierの有効/無効を表示します。			
	Enabled	IGMP Snooping Querier機能が有効です。		
	Disabled	IGMP Snooping Querier機能が無効です。(工場出荷時)		
Current Role	IGMP Snoopin	g Querierの状態を表示します。		
	Querier	本装置がQuerierとして動作している。		
	None	他にQueryを送信する機器がいるため、本装置からのQuery		
		送信を停止しています。		
IGMP Version	送信するIGMP(Queryのバージョンを表示します。		
	Version 1	Version 1のIGMP Querierを送信します。		
	Version 2	Version 2のIGMP Querierを送信します。(工場出荷時)		
Querier Interval	Queryを送信する	る間隔を表示します。(工場出荷時:60秒)		
Max Response Time	Queryに対するI	応答の待ち時間を表示します。(工場出荷時:10秒)		
Querier Timeout 他のQuerierがいなくなったと判断する		いなくなったと判断するまでの時間を表示します。		
	(工場出荷時:12	20秒)		
TCN Query Count	STPのトポロジ-	-チェンジ発生時に送信するQueryの数を表示します。		
	(工場出荷時:2)			
TCN Query Pending	ding STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの残数を表示します。			
Count				
TCN Query Interval STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの送信間隔を				
)秒)			

Ε	IGMP Snooping Querier機能の設定を行います。
	「E」と入力するプロンプトが「Enable or Disable querier status (E/D)>」と表示されるので、
	有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
٧	送信するIGMP Queryのバージョンの設定を行います。
	「V」と入力するプロンプトが「Enter IGMP version (1/2)>」と表示されるので、バージョン1
	を使用する場合は「1」を、バージョン2を使用する場合は「2」を入力してください。
Ι	IGMP Queryの送信間隔を設定します。
	「I」と入力するプロンプトが「Enter query interval >」と表示されるので、1~18000(秒)の
	範囲で値を入力してください。
М	IGMP Queryの待ち時間を設定します。
	「M」と入力するプロンプトが「Enter max response time >」と表示されるので、1~25(秒)
	の範囲で値を入力してください。
Т	他のQuerierがいなくなったと判断するまでの時間を設定します。
	「T」と入力するプロンプトが「Enter querier timeout >」と表示されるので、60~600(秒)
	の範囲で値を入力してください。
С	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの数を設定します。
	「C」と入力するプロンプトが「Enter TCN query count >」と表示されるので、1~10(回)の
	範囲で値を入力してください。
Ν	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの送信間隔を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter TCN query interval >」と表示されるので、1~10 (秒)
	の範囲で値を入力してください。
Q	 上位のメニューに戻ります。
-	

4.7.10. Power Over Ethernetの設定

(Power Over Ethernet Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「E」を選択すると、**図4-7-55**のような「Power Over Ethernet Configuration Menu」の画面になります。IEEE 802.3at準拠の電源供給の設定を行うことができます。

PN26249 Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Power Over Ethernet Configuration Menu

PoE [P]ort Configuration
PoE [G]lobal Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-55 PoEの設定

Р	Ро	Eポートの設定を行います。
		「P」と入力すると「PoE Port Configuration Menu」へ移動します。4.7.10.aをご覧くださ
		U₁₀
G	Ро	Eの設定を行います。
		「G」と入力すると「PoE Global Configuration Menu」へ移動します。4.7.10.bをご覧くだ
		さい。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

ご注意: 本装置ではIEEE802.3afまたはIEEE802.3at準拠の端末機器に対して合計370Wまでの電源供給が可能です。各ポートに対しては、IEEE802.3af対応機器の場合は最大15.4W、IEEE802.3at対応機器の場合は最大30.0Wまで供給が可能ですが、接続される端末機器の必要電力が合計370Wを越えないように接続してください。これを越えた場合は4.7.10.a項のStatusでOverloadと表示され、正常に電力供給ができなくなります。

4.7.10.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-7-56** のような「PoE Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、ポートごとのPoE設定を行います。

PN26249 Local Management System Power Over Ethernet Configuration -> PoE Port Configuration Menu											
No.	Admin	Sta	atus	Layer	Class	Prio.	Limit(mW)	Pow. (mW)	Vol. (V)	Cur.	(mA)
1	Up	Not	Powered			Low	Auto	() 0		0
2	Up	Not	Powered	-	_	Low	Auto	(0		0
3	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
4	Up	Not	Powered	-	_	Low	Auto	(0		0
5	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
6	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
7	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
8	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
9	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
10	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
11	Up	Not	Powered	_	_	Low	Auto	(0		0
12	Up	Not	Powered	-	-	Low	Auto	(0		0
					<(COMMAND)>				
[N] (ext Pag	ge				Set	PoE Port Pr	[i]ority			
11	revious		ge				: PoE Port Pov		nit		
II .	Set PoE Port Admin [S]tatus [Q]uit to previous menu										
II	Command>										
Ente	Enter the character in square brackets to select option										

図4-7-56 PoEポートの設定

Admin	給電可能かど	うかを表示します。		
	工場出荷時は	「Up」に設定されています。		
	Up	給電可能を表します。		
	Down	給電不可能を表します。		
Status	給電の状態を	- 表示します。		
	Powered	電源供給を行っていることを表します。		
	Not	電源供給を行っていないことを表します。		
	Powered			
	Overload	Limit以上の電源供給を行っていることを表します。		
Layer	端末機器が対応	心しているクラシフィケーション方式を表示します。		
	1	物理レイヤクラシフィケーションに対応しています。		
		(IEEE802.3af方式)		
	2	LLDPを用いたデータリンクレイヤクラシフィケーション(DLLC)に対		
		応しています。(IEEE802.3at方式)		
Class	クラシフィケ-	クラシフィケーションにより検出されたClassを表示します。		
Prio.		立を表示します。		
	Crit.	最優先されることを表します。		
	High	Crit.の次に優先されることを表します。		
	Low	優先されないことを表します。		
Limit	供給電力量の上限を表示します。(200mW単位)			
	工場出荷時は「Auto」に設定されています。			
Pow.	供給電力量を表示します。(100mw単位)			
Vol.	電圧値を表示します。(1V単位)			
Cur.	電流値を表示します。(1mA単位)			

S│電源供給を可能にするかどうかを設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Up or Down PoE port admin status (U/D)>」となりますので、有効(Up)にする場合は「U」を、無効(Down)にする場合は「D」を入力してください。

□ 電源供給に優先順位を設定します。

「」」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter the selection>」となりますので、Criticalに設定する場合は「1」、Highに設定する場合は「2」、Lowに設定する場合は「3」を入力してください。

L 供給電力の上限を設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter limit mode for port # (A/M)>」となりますので、上限を自動で設定する場合は「A」を、手動で設定する場合は「M」を入力してください。「M」を選択した場合プロンプトが「Enter the power limit>」となりますので、設定したい上限を3000~30000mWの範囲(200mW単位)で入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

供給電力量の上限設定を自動(Auto)にした場合、端末機器を検知後、LayerとClassの組み合わせにより以下の値が自動的にポートのリミット値として設定されます。

Class	Layer			
Class	1	2		
0	15400	14000		
1	4000	4000		
2	7000	6800		
3	15400	14000		
4	15400	30000		

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: 15.4W以上の電力を要求し、かつData Link Layer Classificationをサポートしていない IEEE802.3at非準拠のPoE受電機器へ電力を供給する場合は、供給電力量の上限値を15600~ 30000mWの範囲でManual設定をする必要があります。

IEEE802.3atに準拠し、Data Link Layer ClassificationをサポートしているPoE受電機器へ電力を供給する場合は、4.6.12項のLLDP設定画面においてLLDP StatusがEnabled(工場出荷時設定)、Admin StatusがBoth(工場出荷時設定)に設定されていることを事前に確認してください。

4.7.10.b. PoEの設定

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「G」を選択すると、**図4-7-57** のような「PoE Global Configuration Menu」の画面になります。この画面では、PoEの設定を行います。

PN26249 Local Management System Power Over Ethernet Configuration -> PoE Global Configuration Menu Fan Speed: High Power Budget : 370W OW Power Consumption : Power Usage Threshold For Sending Trap: 50 % Power Management Method: Deny next port connection, regardless of priority ---- <COMMAND> ---Set [F] an Speed Set Power [U]sage Set Power [M] anagement Method [Q]uit to previous menu Note: The Power Budget value will change automatically if select the Fan Speed. Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-57 PoEの設定

画面の表示

Fan Speed	ファンの回転速度を表示します	t.			
, an speed	この値を変更すると後述のPower Budgetも連動して変更されます。				
	工場出荷時は「High」に設定されています。				
	Low 回転速度を低速、PowerBudgetを175Wに設定します。				
	High 回転速度を高速、F	PowerBudgetを370Wに設定します。			
Power Budget	本装置が供給できる供給電力量	置を表示します。			
Power	本装置が供給している供給電力	力量を表示します。			
Consumption					
Power Usage	Trapを送信するための供給電法	力量の閾値を表示します。			
Threshold for	工場出荷時は「50%」に設定されています。				
Sending Trap					
Power	供給電力量がPower Budgetを超えた際の電源供給の方法を表示します。				
Management	工場出荷時は「Deny next por	t connection, regardless of priority」に設定されて			
Method	います。				
	Deny next port	Power Budgetが超えた直前に接続されたポートの			
	connection, regardless of	給電を停止します。			
	priority				
	Low priority port will be 優先順位の一番低いポートの給電を停止します。				
	shut down 優先順位が同じ場合はポート番号の大きいポートの				
		給電が停止されます。			

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

F	ファンの回転速度を設定します。					
		「F」と入力するとプロンプトが「Select Fan Speed>」と変わりますので、Lowにする場合は「1」、				
		Midにする場合は「2」、Highにする場合は「3」を入力してください。				
U	Tra	apを送信するための閾値を設定します。				
		「U」と入力するとプロンプトが「Enter power usage threshold>」と変わりますので、Trapを送信				
		する閾値を入力してください。				
М	電池	原供給の管理方法を設定します。				
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter the power management method>」と変わりますので、				
		管理を行う方法を選択し入力してください。PriorityがLowのものをshutdownして新しく接続さ				
		れたものに供給する場合は「O」、Priorityの値に関係なく、次につないだものには供給しない場合は				
		「1」を入力してください。				
Q	上位	立のメニューに戻ります。				

ご注意: 供給電力量が354.5W以下の状態で、新たに15.4W以上の電力を消費するIEEE802.3at対応のPoE受電機器を接続し供給電力量が370Wを超えた場合は、Power Management Methodの設定にかかわらず常に優先順位の低いポートの給電が停止されます。(同じ優先順位の場合はポート番号の大きいポートの給電が停止します。)

4.7.11. リングプロトコルの設定

(Ring Redundant Protocol Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、**図4-7-58**のような「Ring Redundant Protocol Configuration」の画面になります。この画面でリングプロトコルに関する設定を行います。

PN26249 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Ring Redundant Protocol Configuration						
Navanious official configuration / King Resultante 11000001 configuration						
RRP Status : Disabled Total Domain Number : 0						
Domain Name	Ctrl VLAN	Data VLAN(s)	Ring Status	Node 1	Гуре	
<command/>						
Set RRP [S]tatus	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	[M]odify R	RP Domain			
[C]reate RRP Domain		[D]elete R	RP Domain			
S[h]ow RRP Domain informat	ion	[Q]uit to	previous menu	ı		
Command>						
Enter the character in square brackets to select option						
·						

図4-7-58 リングプロトコル設定メニュー

RRP Status	リングプロトコル機能の状態を表示します。					
	Enabled	リングプロトコル機能が有効です。				
	Disabled	リングプロトコル機能が無効です。(工場出荷時設定)				
Domain	ドメイン名を表示します。					
Name						
Total	登録されたドメイン数を表示します。					
Domain	(最大8グループの登録が可能です。)					
Number						
Ctrl VLAN	制御用VLANのIDを表示します。					
Data	データ用VLANのIDを表示します。					
VLAN(s)						
Ring Status	リングの状態を表示	示します。				
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。				
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。				
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。				
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。				
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。				
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。				
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。				
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。				
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。				
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。				
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。				
Node Type	ノードの役割を表示します。					
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。				
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。				
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。				

S	ÿ	ノグプロトコル機能の有効・無効を設定します。
		「N」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable RRP status (E/D)>」となりますので、有効
		にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
С	新力	たなドメインを作成します。
		「C」と入力すると画面が「RRP Domain Creation Menu」へ変わります。内容については次項
		(4.7.11.a)を参照してください。
D	設定	Eされているドメインを削除します。
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、削除したいドメイ
		ン名を入力してください。
М	設定	Eされているドメインを修正します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、設定を行いたい
		ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain Modification Menu」に変わりま
		す。内容については次項(4.7.11.b)を参照してください。
Н	ドン	インの情報を表示します。
		「H」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、情報を表示したい
		ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain information Menu」に変わります。
		内容については次項(4.7.11.c)を参照してください。
Q	上位	近のメニューに戻ります。

ご注意: リングプロトコル機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

4.7.11.a. ドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-59**のような「RRP Domain Creation Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの作成を行います。

PN26249 Local Management System RRP Management -> RRP Domain Creation Menu RRP Node Type : RRP Domain Name : Primary Port Secondary Port : Fail Period : 2 Polling Interval : 1 Control VLAN Data VLAN ----- <COMMAND> -Set RRP Domain [N]ame Set Node [T]ype Set [P]rimary Port Set [S]econdary Port Set P[o]lling Interval Set [F]ail Period Set [C]ontrol VLAN Set [D]ata VLAN [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-59 RRPドメインの作成

RRP Domain	ドメインの名前を表します。		
Name			
RRP Node Type	ノードの役割を表示します。		
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。	
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。	
Primary Port	プライマリポー	トを表示します。	
Secondary Port	セカンダリポー	トを表示します。	
Polling Interval	ポーリング間隔	を表示します。	
Fail Period	ポーリングに対	するタイムアウト時間を表示します。	
Control VLAN	制御用VLANの	Dを表示します。	
Data VLAN	データ用VLAN	のIDを表示します。	

Ν	ドメインの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を
	半角25文字以内で入力してください。
Τ	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~24)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~24)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
S	制御用VLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
Α	ドメインを設定します。
	「A」と入力すると反映されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: ドメイン設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 作成したドメインの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してください。

4.7.11.b. ドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-60**のような「RRP Domain Modification Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの修正を行います。

PN26249 Local Management System

RRP Management -> RRP Domain Modification Menu

RRP Domain Name : ring1 RRP Node Type : Transit

Primary Port : 23 Secondary Port : 24

Polling Interval: 1 Fail Period: 2

Control VLAN : 1000 Data VLAN : 1

----- <COMMAND> -----

Set RRP Domain [N]ame
Set [P]rimary Port
Set [P]o]lling Interval
Set [C]ontrol VLAN
Set [D]ata VLAN

[A]pply [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-60 RRPドメインの修正

RRP Domain	ドメインの名前を表します。	
Name		
RRP Node Type ノードの役割を表示します。		表示します。
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。
Primary Port	プライマリポー	トを表示します。
Secondary Port	セカンダリポー	トを表示します。
Polling Interval	ポーリング間隔	を表示します。
Fail Period	ポーリングに対	するタイムアウト時間を表示します。
Control VLAN	制御用VLANの	Dを表示します。
Data VLAN	データ用VLAN	のIDを表示します。

Ν	ドメインの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を
	半角25文字以内で入力してください。
Τ	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~24)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~24)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
S	制御用VLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
Α	ドメインを設定します。
	「A」と入力すると反映されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: ドメイン設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 修正したドメインの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してください。

4.7.11.c. ドメイン情報の表示(RRP Domain information Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「H」を選択すると、**図4-7-61**のような「RRP Domain information Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの情報を確認できます。

PN26249 Local Management System
RRP Management -> RRP Domain information Menu

RRP Domain Name : Ring1
RRP Node Type : Transit
RRP Ring Status : Idle

Primary Port : 23 Primary Port Status : Down Primary Port Role : Upstream

Secondary Port Status: Down
Secondary Port Role : Downstream

Polling Interval : 1 Fail Period : 2

Control VLAN : 1000 Data VLAN : 1

Press any key to continue...

図4-7-61 ドメイン情報の表示

RRP Domain	ドメイン名を表示	します。		
Name				
Node Type	ノードの役割を表示します。			
71	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。		
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。		
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。		
Ring Status	リングの状態を表	リングの状態を表示します。		
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。		
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。		
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。		
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。		
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。		
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。		
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。		
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。		
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。		
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。		
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。		
Primary Port	プライマリポート	- を表示します。		
Primary Port	プライマリポート	の状態を表示します。		
Status	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。		
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。		
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。		
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。		
Primary Port	プライマリポート	の役割を表示します。		
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。		
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。		
Secondory Port	セカンダリポート			
Secondory Port	セカンダリポート	の状態を表示します。		
Status	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。		
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。		
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。		
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。		
Secondory Port	セカンダリポートの役割を表示します。			
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。		
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。		
Polling Interval	ポーリング間隔を	表示します。		
Fail Period	ポーリングに対す	るタイムアウト時間を表示します。		
Ctrl VLAN	設定されている制	御用VLANのIDを表示します。		
Data VLAN(s)	設定されているデ	ータ用VLANのIDを表示します。		

4.7.12. ポートグルーピングの設定

(Port Group Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、図4-7-49のような「Port Group Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポートグルーピングの設定を行うことができます。ポートグルーピングを設定すると、ポートグループのメンバーに指定されたポートは、同じグループのメンバーポートとのみ通信が可能となります。各ポートは複数のポートグループに割り当てることが可能です。ポートグルーピングを利用した構成例を図4-7-48に示します。

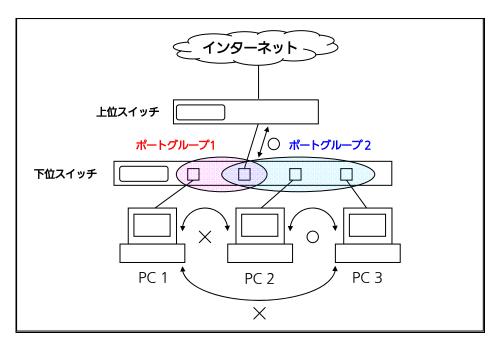


図4-7-48 ポートグルーピングを利用した構成例 (PC1ーインターネット間、PC2ーPC3ーインターネット間を通信可能とさせる構成)

ご注意: 2つ以上のポートグループに対してLink Aggregationのトランクポートを跨るように設定した場合は、正常にフレームが転送されない場合があります。

PN26249 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Group Configuration Menu Total Groups : 0 Group ID Group Name Group Member Status ----- <COMMAND> -----[N]ext Page [C]reate Group [D]elete Group [P]revious Page [M]odify Group [E]nable or Disable Group [Q]uit to previous menu ${\sf Command} {\gt}$ Enter the character in square brackets to select option

図4-7-49 ポートグルーピングの設定

Group ID	ポートグループのIDを表示します。
Group Name	設定されているポートグループの名前を表示します。
Group Member	ポートグループに所属するメンバーポートを表示します。
Status	ポートグルーピング機能の有効/無効状態を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
C	ポートグループ作成画面へ移動します。
	「C」と入力すると画面が「Port Group Create Menu」に変わります。内容については次項
	(4.7.12.a)を参照してください。
М	ポートグルーピング設定の変更画面へ移動します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group number>」となりますので、設定を行いたい
	ポートグループID(1~256)を入力してください。すると画面が「Port Group modification
	Menu」に変わります。内容については4.7.12.b.項を参照してください。
D	ポートグループを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Group ID >」となりますので、削除するポートグループID
	(1~256)を入力してください。
Е	ポートグルーピング機能の状態を設定します。
	「E」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group number>」となりますので、設定を行いたい
	ポートグループID(1~256)を入力してください。その後、指定したポートグループの機能を有効
	にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.12.a. ポートグループの作成

(Port Group Creation Menu)

「Port Group Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-50のような「Port Group Creation Menu」の画面になります。この画面ではポートグループの作成を行います。

DNOCO40 L L H L C L
PN26249 Local Management System
Port Group Configuration -> Port Group Creation Menu
Group ID :
Group Name :
Port Members :
<command/>
1
Select Port [G]roup ID
Set Port Group [N]ame
Select [P]ort Group Member
[A]pply
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-50 ポートグループの作成

Group ID	ポートグループのIDを表示します。
Group Name	設定されているポートグループの名前を表示します。
Port	ポートグループに所属するメンバーポートを表示します。
Members	

G	ポートグループIDを設定します。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group ID>」となりますので、ポートグループIDを入力
	してください。
Ν	ポートグループの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group name >」となりますので、ポートグループ名を半
	角16文字以内で入力してください。
Р	ポートグループのメンバーを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し
	てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで
	指定してください。
Α	ポートグループを作成します。
	「A」と入力して設定を適用します。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: ポートグループの設定入力後は「A」を入力して必ず適用をしてください。適用せず「Q」を入力すると設定が破棄され、ポートグループは作成されません。

4.7.12.b. ポートグループの変更

(Port Group Modification Menu)

「Port Group Management Menu」でコマンド「M」を選択し、対象のポートグループ IDを指定すると、図4-7-51のような「Port Group Modification Menu」の画面になります。 この画面ではポートグループの設定情報の変更を行います。

図4-7-51 ポートグループ設定の変更

Group ID	ポートグループのIDを表示します。
Group Name	設定されているポートグループの名前を表示します。
Port	ポートグループに所属するメンバーポートを表示します。
Members	

Ν	ポートグループの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group name >」となりますので、ポートグループ名を半		
	角16文字以内で入力してください。		
Р	ポートグループのメンバーを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
	てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで		
	指定してください。		
Α	ポートグルーピングの設定変更を適用します。		
	「A」と入力して設定を適用します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.8.統計情報の表示(Statistics)

「Main Menu」から「S」を選択すると図4-8-1のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報としてパケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより障害の切り分けができます。

PN26249 Local Manag	ement System		
Main Menu -> Statistics Menu			
Port: 1 Refresh:	300 Sec.	Elapsed Time Since System Up: 000:00:00:00	
<counter name=""></counter>	<total></total>	<avg. s=""></avg.>	
Total RX Bytes	0	0	
Total RX Pkts	0	0	
Good Broadcast	0	0	
Good Multicast	0	0	
CRC/Align Errors	0	0	
Undersize Pkts	0	0	
Oversize Pkts	0	0	
Fragments	0	0	
Jabbers	0	0	
Collisions	0	0	
64-Byte Pkts	0	0	
65-127 Pkts	0	0	
128-255 Pkts	0	0	
256-511 Pkts	0	0	
512-1023 Pkts	0	0	
Over 1024 Pkts	0	0	
		(COMMAND)	
[N]ext [P]revious	[S]elect Port	Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit	
Command>			
Enter the character	in square bra	ckets to select option	

図4-8-1 統計情報の表示:起動からの累積表示

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。(工場出荷時:300秒)
Elapsed Time	本装置の起動時間を表示します。
Since System Up	
Counter Name	カウンタ名を表示します。
Total	カウンタ値を表示します。
Avg./s	カウンタの一秒間当たりの平均値を表示します。

S	対象ポートを切り替えます		
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番		
	号を入力してください。		
Ν	次のポートの値を表示します。		
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート24では無効です。		
Р	前のポートの値を表示します。		
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。		
R	カウンタ表示を変更します。		
	「R」と入力すると画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わり、カウ		
	ンタリセットからの表示に切り変わります。		
F	画面の更新モードを設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります		
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。		
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)		
	の整数を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

また、この画面では本装置が起動してからの累積値(**図4-8-1**)とカウンタリセットからの 累積値(**図4-8-2**)の2種類を表示することができます。カウンタのリセットを行っても起 動してからの累積値は保存されています。

DNOCO40 Least Manage			
PN26249 Local Management System			
Main Menu -> Statistics Menu			
II .		apsed Time Since System Reset: 000:00:00	
ll .	<total></total>	<avg.∕s></avg.∕s>	
Total RX Bytes	0	0	
Total RX Pkts	0	0	
Good Broadcast	0	0	
Good Multicast	0	0	
CRC/Align Errors	0	0	
Undersize Pkts	0	0	
Oversize Pkts	0	0	
Fragments	0	0	
Jabbers	0	0	
Collisions	0	0	
64-Byte Pkts	0	0	
65-127 Pkts	0	0	
128-255 Pkts	0	0	
256-511 Pkts	0	0	
512-1023 Pkts	0	0	
Over 1024 Pkts	0	0	
<command/>			
[N]ext [P]revious	[S]elect Port	Re[f]resh [R]eset Since [U]p [Q]uit	
Command>			
Enter the character	in square brac	skets to select option	

図4-8-2 カウンタクリアからの累積表示

Port	ポート番号を表します。
Refresh	画面の更新間隔を表します。
Elapsed Time	カウンタをリセットしてからの時間を表します。
Since Reset	
Counter Name	カウンタ名を表示します。
Total	カウンタ値を表示します。
Avg./s	各カウンタの一秒当たりの平均値を表示します。

S	値を表示するポートを切り替えます。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番	
		号を入力してください。	
Ν	次0	Dポートの値を表示します。	
		「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート24では無効です。	
Р	前位	Dポートの値を表示します。	
		「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。	
U	力!	ウンタ表示を変更します。	
		「R」と入力すると画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since System Up」に変わり、起動後か	
		らの表示に切り変わります。	
R	力!	ウンタの値をリセットします。	
		「R」と入力するとカウンタの値がリセットされます。	
F	画	面の更新モードを設定します。	
		「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります	
		ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。	
		「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)	
		の整数を入力してください。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

カウンタの内容は下記のとおりです。

Total RX Bytes	受信した全てのパケットのバイト数を表示します。
Total RX Pkts	受信した全てのパケット数を表示します。
Good Broadcast	受信したブロードキャストパケット数を表示します。
Good Multicast	受信したマルチキャストパケット数を表示します。
CRC/Align	エラーパケットで正常なパケット長(64~1518バイト)ではあるが、誤り検出符号
Errors	(FCS)で誤りが発見されたパケット数を表示します。そのうちパケットの長さが
	1バイトの整数倍のものはCRC(FCS)エラー、そうでないものはアラインメント
	エラーです。
Undersize Pkts	エラーパケットで、パケット長が64バイトより短いが、その他には異常がないパ
	ケット数を表示します。
Oversize Pkts	<jumbo disabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が1518バイトより長いパケット数を表示します。
	<jumbo enabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が9216バイトより長いパケット数を表示します。
Fragments	エラーパケットでパケット長が64バイトより短く、かつCRCエラーまたはアライ
	ンメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Jabbers	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長く、かつCRCエラーまたはアラ
	インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Collisions	パケットの衝突の発生した回数を表示します。
64-Byte Pkts	パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。
65-127 Pkts	パケット長が65~127バイトのパケットの総数を表示します。
128-255 Pkts	パケット長が128~255バイトのパケットの総数を表示します。
256-511 Pkts	パケット長が256~511バイトのパケットの総数を表示します。
512-1023 Pkts	パケット長が512~1023バイトのパケットの総数を表示します。
Over 1024 Pkts	パケット長が1024バイト以上のパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Disabled時に表示します。
1024-1518 Pkts	パケット長が1024~1518バイトのパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Enabled時に表示します。

ご注意: この画面は10秒ごとに画面が更新されるため、コンソール、SSHおよびTelnetのタイムアウトが起こりません。

4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)

「Main Menu」から「T」を選択すると**図4-9-1**のような「Switch Tools Configuration」の 画面になります。この画面ではファームウェアのアップグレード、設定の保存・読込、再 起動、ログの参照等、スイッチの付加機能の利用とその際の設定を行うことができます。

Main Menu -> Switch Tools Configuration

[T]FTP Software Upgrade

[C]onfiguration File Upload/Download

System [R]eboot

E[x]ception Handler

PN26249 Local Management System

[P]ing Execution
System [L]og
[W]atch Dog Timer

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-9-1 付加機能の設定

TFTP Software	本装置のファームウェアのアップグレードに関する設定、および実行を行い
Upgrade	ます。
Configuration File	本装置の設定情報の保存・読込に関する設定、および実行を行います。
Upload/Download	
System Reboot	本装置の再起動に関する設定、および実行を行います。
Ping Execution	本装置からのPINGの実行を行います。
System Log	本装置のシステムログの表示を行います。
Watch Dog Timer	Watch Dog機能の設定を行います。
Quit to previous	Switch Tools Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。
menu	

4.9.1. ファームウェアのアップグレード

(TFTP Software Upgrade)

「Switch Tools Configuration Menu」から「T」を選択すると**図4-9-2**のような「TFTP Software Upgrade」の画面になります。この画面ではファームウェアのバージョンアップとその際の設定を行うことができます。

PN26249 Local Management System

Switch Tools Configuration -> TFTP Software Upgrade

Image Version: x. x. x. xx TFTP Server IP: 0.0.0.0

Image File Name:

Reboot Timer: 0 seconds

(Please set timer value at Reboot Menu)

----- <COMMAND> ------

Set TFTP [S]erver IP Address

Set Image [F]ile Name

[U]pgrade Image

[Q]uit to previous menu

Command

Enter the character in square brackets to select option

図4-9-2 ファームウェアのアップグレード

画面の説明

Image Version	現在のファームウェアのバージョンを表示します。
TFTP Server IP	アップグレードするファームウェアを設置しているTFTPサーバのIPアドレスを表
	示します。
Image File	アップグレードするファームウェアのファイル名を表示します。
Name	
Reboot Timer	ファームウェアのダウンロード後に起動するまでの時間を表示します。
	本時間は「System Reboot Menu」にて設定することができます。

Ī	S	アップグレードするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトがEnter IP address of TFTP server>と変わります。TFTPサーバ		
		のIPアドレスを入力してください。		

F	ア	ップグレードするファームウェアのファイル名を設定します。
		「F」と入力するとプロンプトがEnter file name>と変わります。 ダウンロードしたプログラム
		のファイル名を半角39文字以内で指定してください
U	アップグレードを開始します。	
		「D」と入力するとプロンプトがDownload file(Y/N)>と変わり、開始するかどうかの確認をし
		ます。設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとアップグレードを
		開始します。設定に誤りが合った場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

ダウンロードが開始されると**図4-9-3**のような画面に切り変わり、ダウンロードの状況が確認できます。ダウンロードが完了すると、自動的に再起動し、ログイン画面に戻ります。

図4-9-3 ダウンロード実行中

ご注意: ダウンロードが終了すると画面下の黒帯の説明欄に「System will reset automatically after image program into flash.」と表示されます。このとき、ファームウェアをFlashメモリに書き込んでいますのでスイッチの電源を切らないようにしてください

4.9.2. 設定情報の保存・読込

(Configuration File Upload/Download)

「Switch Tools Configuration Menu」から「C」を選択すると**図4-9-4**のような「Configuration File Upload/Download Menu」の画面になります。この画面では本装置の設定情報をPCにファイルとしての保存・読込とその設定を行うことができます。

図4-9-4 設定情報の保存・読込

TFTP Server IP 設定の保存・読込を行うTFT		設定の保存・読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを表示します。
	Config File Name	設定情報のファイル名を表示します。

S	設定情報の保存、または読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わりますので、TFTP		
	サーバのIPアドレスを入力してください。		
F	保存、または読込を行う設定情報のファイル名を設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わりますので、ダウンロードしたプロ		
	グラムのファイル名を半角30文字以内で指定してください		
U	設定情報の保存(アップロード)を開始します。		
	「U」と入力するとプロンプトが「Upload file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認をし		
	ます。「Y」と入力するとアップロードを開始します。また、「N」と入力するとキャンセルされ		
	ます。		
D	設定情報の読込(ダウンロード)を開始します。		
	「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認を		
	します。「Y」と入力するとダウンロードを開始します。「N」と入力するとキャンセルされます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.9.3. 再起動(System Reboot)

「Switch Tools Configuration Menu」から「R」を選択すると**図4-9-5**のような「System Reboot Menu」の画面になります。この画面では本装置の再起動を行うことができます。

PN26249 Local Management System Switch Tools Configuration \rightarrow System Reboot Menu Reboot Status: Stop Reboot Type: Normal Reboot Timer: 0 seconds Time Left: N/A ----- <COMMAND> --Set Reboot [0]ption Start [R]eboot Process Set Reboot [T]imer [Q]uit to previous menu Enter the character in square brackets to select option

図4-9-5 再起動

Reboot Status	再起動のコマンドが実行されているかどうかを表示します。		
	Stop	再起動が実行されていません。	
	In Process	再起動の実行中またはリブートタイマーによる待機状態	
		です。	
Reboot Type	再起動の方式を表示し	」 します。工場出荷時には「Normal」に設定されています。	
	Normal	通常の再起動をします。	
	Factory Default	全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。	
	Factory Default	IPアドレスの設定以外を工場出荷時の状態に戻します。	
	Except IP		
Reboot Timer	再起動の実行から実際	起動の実行から実際に再起動するまでの時間を表示します。	
	工場出荷時は「0秒」	に設定されています。	
Time Left	再起動の実行後に、	実際に再起動するまでの残り時間を表示します。キー入力を	
	行うことで画面表示の	D更新ができ、時間経過の確認ができます。	

○ 再起動の方式を単なる再起動か、工場出荷時に状態に戻すかに設定します。

「O」と入力するとプロンプトが「Select one option (N/F/I)>」と変わります。通常の再起動をする場合は「N」、全てを工場出荷時の設定状態に戻す場合は「F」、IPアドレスの設定だけを保存し、その他の設定を工場出荷時の状態に戻す場合は「I」と入力してください。

R 再起動を実行します。

「R」と入力するとプロンプトが「Are you sure to reboot the system (Y/N)」と変わり再度確認しますので、実行する場合は「Y」、中止する場合は「N」を入力してください。

T │ 再起動するまでの時間を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter Reboot Timer>」と変わりますので、0~86400秒(24時間)の間の値を入力します。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.9.4.例外処理(Exception Handler)

「Switch Tools Configuration Menu」から「x」を選択すると**図4-9-6**のような「Exception Handler」の画面になります。この画面では例外処理発生時の動作を設定することができます。

図4-9-6 例外処理の設定画面

Exception Handler	例外処理機能の状態を表示します。		
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。		
	Enabled	例外処理が有効であることを表します。	
	Disabled	例外処理が無効であることを表します。	
Exception Handler	例外処理の方法を表示します。		
Mode	工場出荷時は「Debug Message」に設定されています。		
	Debug Message	例外処理を検出した際にコンソール上へデバッグメ	
		ッセージを出力します。	
	System Reboot	例外処理を検出した際に自動的に再起動を実行しま	
		す。	
	Debug Message and	例外処理を検出した際にコンソール上にデバッグメ	
	System Reboot	ッセージを出力させ、その後自動的に再起動を実行し	
		ます。	

Χ	例外処理機能の有効/無効を切り替えます。	
	「X」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Exception Handler (E/D)>」と変わりますの	
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。	
М	例外処理の方法を設定します。	
	「M」と入力するとプロンプトが「Select Exception Handler Mode (M/R/B)>」と変わりますの	
	で、デバッグメッセージを表示させる場合は「M」を、再起動させる場合は「R」を、両方を実施させ	
		る場合は「B」を入力してください。

4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)

「Switch Tools Configuration Menu」から「P」を選択すると**図4-9-7**のような「Ping Execution」の画面になります。この画面ではスイッチからPingコマンドを実行することにより、接続されている端末や他の機器への通信確認を行うことができます。

PN26249 Local Management System Switch Tools Configuration -> Ping Execution Target IP Address: 192. 168. 1. 100 Number of Requests: 10 3 Sec. Timeout Value: ======= Result ======= ----- <COMMAND> -----Set Target [I]P Address [E] xecute Ping Set [N]umber of Requests [S]top Ping Set [T] imeout Value [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-9-7 Pingの実行

Target IP Address	Pingを実行する相手先のIPアドレスを表示します。	
	工場出荷時は0.0.0.0になっています。	
Number of Request	Pingの回数を表示します。工場出荷時は10回になっています。	
Timeout Value	タイムアウトになるまでの時間を表します。工場出荷時は3秒になっています。	
Result	Pingの結果を表示します。	

_	Pingを実行する相手先のIPアドレスを設定します。			
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new Target IP Address >」と変わりますのでIPアドレス			
	を入力してください。			
Ν	Pingの回数を設定します。			
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter new Request Times >」と変わりますので回数を入力し			
	てください。最大10回まで可能ですので1~10の間の数字を入力してください。			
Т	タイムアウトになるまでの時間を設定します。			
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new Timeout Value >」と変わりますので時間を秒単位			
	で入力してください。最大5秒ですので1~5秒の間で設定してください。			
Е	Pingコマンドを実行します。また表示をクリアすることができます。			
	「E」と入力するとプロンプトが「Execute Ping or Clean before Ping Data (E/C)>」と変わりま			
	すので、実行する場合は「E」、表示のクリアのみを行う場合は「C」を入力してください。			
S	Pingコマンドを中止します。			
	Pingの実行中に「S」と入力するかまたは「Ctrl+C」入力すると中止します。			
Q	Q 上位のメニューに戻ります。			

```
PN26249 Local Management System
Switch Tools Configuration -> Ping Execution
Target IP Address:
                      192. 168. 1. 100
Number of Requests:
                      10
Timeout Value:
                      3 Sec.
====== Result =====
    No. 1
                           6 ms
    No. 2
                           5\ \mathrm{ms}
    No. 3
                           6 ms
    No. 4
                           6 ms
    No. 5
                           5 ms
    No. 6
                           7 ms
    Waiting for response...
                         ----- <COMMAND> -----
Set Target [I]P Address
                                      [E]xecute Ping
Set [N]umber of Requests
                                      [S]top Ping
Set [T] imeout Value
                                      [Q]uit to previous menu
S or Ctrl-C Stop ping function
```

図4-9-8 Pingの実行中画面

4.9.6. システムログ(System Log)

「Switch Tools Configuration Menu」から「L」を選択すると**図4-9-9**のような「System Log Menu」の画面になります。この画面ではスイッチに発生した出来事(イベント)の履歴を表示します。イベントを見ることにより、スイッチに起こった現象を把握でき、ネットワークの管理に役立ちます。

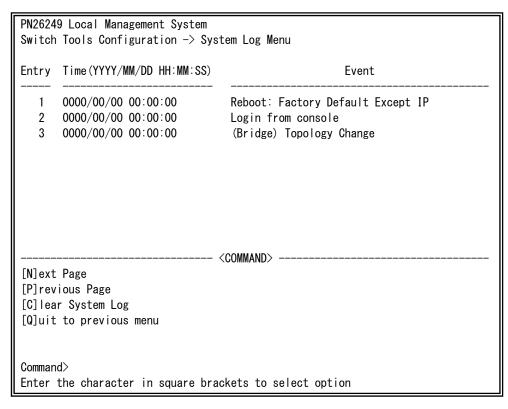


図4-9-9 システムログ

この画面で表示される各イベントは、SNMPのトラップと連動しています。トラップを発生させるよう設定してある場合はイベントとして表示されます。トラップとの関係は下記をご参照ください。

Entry イベントの番号を表します。				
Time	イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間			
	表示されます。			
Event	スイッチに発生したイベントの内容を表示します。			
	Login from console	コンソールポートからのログインがあったことを表します。		
	Login from telnet,	Telnetでのログインがあったことを表します。		
	xxx.xxx.xxx			
	Login from SSH,	SSHからのログインがあったことを表します。		
	XXX.XXX.XXX			
	Not authorized! (IP:	Telnet、SSH、SNMPからの認証が行えなかったことを表		
	xxx.xxx.xxx)	します。		
	Configuration changed	設定が変更されたことを表します。		
	Runtime code changes	ファームウェアが変更されたことを表します。		
	Configuration file upload	設定ファイルがTFTPサーバに転送されたことを表します。		
	Configuration file download	設定ファイルがTFTPサーバより転送されたことを表しま		
		ӯ。		
	(Bridge)Topology Change	スパニングツリーのトポロジーが変更されたことを表しま		
		ӯ。		
	Reboot: Normal	本装置が再起動を行ったことを表します。		
	Reboot: Factory Default	本装置が工場出荷時設定に戻す再起動を行ったことを表し		
		ます。		
	Reboot: Factory Default	本装置がIPアドレス以外を工場出荷時設定に戻す再起動を		
	Except IP	行ったことを表します。		
	SNTP first update to	SNTPサーバにアクセスし、時間情報の取得を行ったことを		
	yyyy/mm/dd hh:mm:ss	表します。		
	Found other multicast	本装置とは別にIGMPクエリアが存在した為、機能を停止し		
	router. Stopped querier	たことを表します。		
	function.			
	Other multicast router is	別のIGMPクエリアが存在しなくなった為、機能を再開した		
	expired. Restarted querier	ことを表します。		
	function.			
	FAN status changed from	内部ファンが異常または停止状態となったことを表します。		
	good to failed.			
	FAN status changed from	内部ファンが正常状態に復旧したことを表します。		
	failed to good.			
	Temperature over	内部温度が閾値を超えたことを表します。		
	threshold.	中が写在上網体十进。エル・ナラルを主によっ		
	Temperature under	内部温度が閾値未満へ下がったことを表します。		
	threshold.	中部のトンサートフロトフズとかいフリナキレナナ		
	Sensor access error	内部のセンサーにアクセスできないことを表します。		
	! Stus: xxxxxxxxx IP: x Code:	例外が発生したときのシステム情報を表します。		
	x Add: xxxxxxxx			
	! Tsk: "xxxx" P:xxxxxxxxx			
	Pri: xx			

	(BPDU) BPDU guard worked	ポートでBPDUガード機能が動作したことを表します。
(on Port- <i>xx</i>	
((BPDU) Port- <i>xx</i> is	ポートが自動復旧したことを表します。
1	recoveried.	
((RRP) FDB Flush	Fowarding DatabaseをFlushしたことを表します。
((RRP) Ring Recover	リングトポロジが復旧したことを表します。
		このログはマスターノードのみ表示されます。
((RRP) Ring Failure	リングトポロジに異常が発生したことを表します。
		このログはマスターノードのみ表示されます。
((RRP) Change to Link-Up	リングトポロジが構成されたことを表します。
	Status	このログはトランジットノードのみ表示されます。
((RRP) Change to Link-Down	リングトポロジに異常が発生したことを表します。
	Status	このログはトランジットノードのみ表示されます。
((RRP) Change to	リングトポロジを構成中であることを表します。
	Pre-Forwarding Status	このログはトランジットノードのみ表示されます。
((TRAP)Port- <i>xx</i> Link-up	ポートのリンクがアップしたことを表します。このイベント
		はIndividual Trapが有効で、対応するポートが設定されて
		いるときに発生します
	(TRAP)Port- <i>xx</i> Link-down	ポートのリンクがダウンしたことを表します。このイベント
		はIndividual Trapが有効で、対応するポートが設定されて
		いるときに発生します
	(TRAP)Port- <i>xx</i> Power ON	対象のポートにおいてポートの給電がONになったことを
	notification	表します。
((TRAP)Port- <i>xx</i> Power OFF	対象のポートにおいてポートの給電がOFFになったことを
	notification	表します。
	(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えたことを表します。
ě	above the threshold	
	(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えた後に閾値未満へ下がったこ
	below the threshold	とを表します。
	(TRAP)System	SNMPマネージャからの認証が失敗したことを表します。
i	authentication failure	
((TRAP)System Cold Start	本装置が起動したことを表します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のページを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のページを表示します。	
C	ログの内容を全て削除します。	
	「C」と入力するとログが全て削除されます。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.9.7.Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)

「Switch Tools Configuration Menu」から「W」を選択すると**図4-9-10**のような「Watch Dog Timer Menu」の画面になります。この画面ではWatch Dog機能の有効/無効の設定を行います。

PN26249 Local Management System			
Switch Tools Configuration -> Watch Dog Timer Menu			
Own con 10010 Connigarat	Ton 7 Hazon bog Timor mona		
Watch Dog Timer:	Disabled		
	(00)		
	<command/>		
Set [W]atch Dog Timer			
[Q]uit to previous menu			
Command>			
	aguara bracketa to calcat antion		
chiler the character in s	square brackets to select option		

図4-9-10 Watch Dog Timer の設定画面

画面の説明

Watch Dog Timer	Watch Dog Timerの状態を表示します。	
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。	
	Enabled Watch Dog Timerが有効です。	
	Disabled	Watch Dog Timerが無効です。

Ī	W	Wá	atch Dog機能の有効/無効を切り替えます。
			「W」と入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled Watch Dog Timer(E/D)>」と変わります
			ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
Ī	Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)

「Main Menu」から「F」を選択すると**図4-10-1**のような「Save Configuration to Flash」の画面になります。このコマンドを選択することにより、本装置に設定した内容を内蔵のメモリへの保存を行います。この画面でプロンプトが「Save current configuration?(Y/N)」に変わりますので、保存を行う場合は「Y」、行わない場合は「N」を選択してください。

この保存を行わない場合は、それまでに設定した内容は再起動時に消去されます。

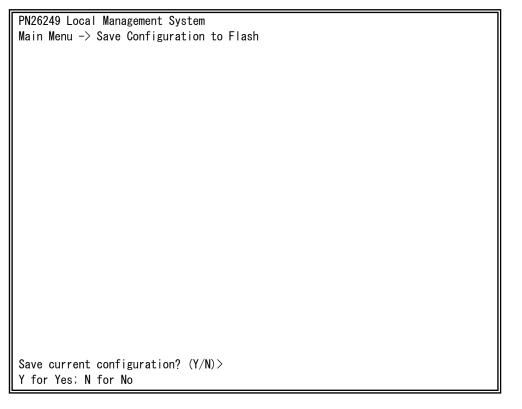


図4-10-1 設定情報の保存:保存確認

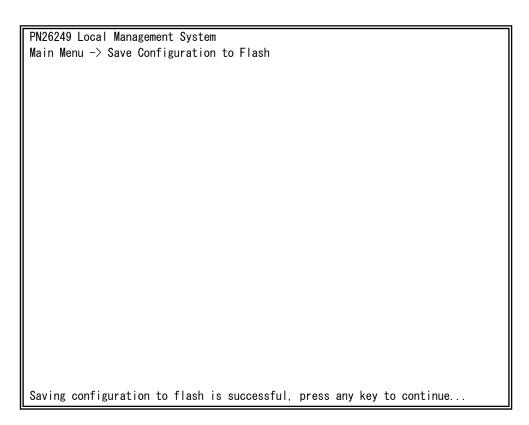


図4-10-2 設定情報の保存:保存終了

4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)

メインメニューで、「C」を選択すると、**図4-11-1**のような画面になります。 ここからはメニュー形式ではなく、コマンドラインでの設定が可能となります。設定方 法は別紙「コマンドラインインタフェース解説書」に記載されておりますのでご参照下さ い。CLIからMenuへ復帰するには「logout」と入力してください。

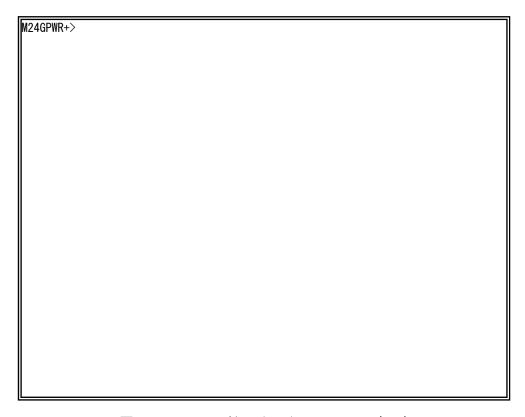


図4-11-1 コマンドラインインタフェース(CLI)

4.12. ログアウト

メインメニューで、「Q」を選択すると、コンソールからアクセスしている場合は**図4-2-1** のようなログイン画面に戻り、またTelnetでアクセスしている場合は接続が切断されます。 再度、操作を行うには再び4.2項のログインの手順を行ってください。

また、4.6.7項のアクセス条件で設定されたタイムアウト時間を過ぎると自動的にログアウトします。

付録A. 仕様

- O インターフェース
 - ツイストペアポート ポート1~24 (RJ45コネクタ)
 - SFP拡張スロット ポート21~24 (ツイストペアポートと排他使用)
 - ◆ 伝送方式 IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX
 - コンソールポート×1 (RJ45コネクタ)
 - ◆ RS-232C(ITU-TS V.24)準拠
- 〇 スイッチ方式
 - ストア・アンド・フォワード方式
 - フォワーディング・レート 10BASE-T 14,880pps 100BASE-TX 148,800pps

1000BASE-T/SFP 1,488,000pps

- MACアドレステーブル 8Kエントリ/ユニット
- バッファメモリ 512Kバイト/ユニット
- フローコントロール IEEE802.3x (全二重時)

バックプレッシャー(半二重時)

〇 主要搭載機能

- IEEE802.1D スパニングツリープロトコル

- IEEE802.1w ラピッドスパニングツリープロトコル - IEEE802.1s マルチプルスパニングツリープロトコル

- IEEE802.1Q タグVLAN (最大設定数: 256)

- IEEE802.3ad リンクアグリゲーション

(最大8ポート、12グループの構成が可能)

- IEEE802.1p QoS機能(4段階のPriority Queueをサポート)

- IEEE802.1X ポートベース認証

(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)

- IEEE802.3x フローコントロール

- IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet

(10BASE-Teを除くLPIをサポート)

- IEEE802.3at PoE Plus給電機能

- MACベース認証機能 EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート

- ポートモニタリング機能 複数ポートのモニタが可能

- アクセスコントロール機能 最大128個のポリシーが作成可能

- IGMP Snooping機能 IGMP Querier機能、

マルチキャストフィルタリング機能をサポート

- リングプロトコル機能 最大8ドメインのリング構成が可能

O 管理方式

- シリアルコンソール、Telnet、SSH、日本語WEB

〇 エージェント仕様

- SNMP(RFC1157)
- TELNET(RFC854)
- SSH(RFC4251~4254、RFC4716)
- TFTP(RFC783)
- BOOTP(RFC951)
- SNTP(RFC1769)

O サポートMIB

- MIBII (RFC1213)
- Bridge-MIB(RFC1493)
- SNMPv2-MIB(RFC1907)
- IF-MIB(RFC2233) [ただしifTestTableは未サポート]
- IP-FOWARD-MIB(RFC2096) [ipCidrRouteTableのみサポート]
- Radius-Authentication-Client-MIB(RFC 2618)
- P-Bridge-MIB(RFC 2674)

[ただし以下のMIBは未サポート]

dot 1d Port Priority Table, dot 1d User Priority Regen Table

- Q-Bridge-MIB(RFC 2674)

[ただし以下のMIBは未サポート]

dot1qTpGroupTable, dot1qForwardAllTable,

dot1qForwardUnregisteredTable, dot1qPortVlanStatisticsTable, dot1qPortVlanHCStatisticsTable,dot1qLearningConstraintsTable

- RMON-MIB(RFC2819) [グループ1,2,3,9のみサポート]
- Power-Ethernet-MIB(RFC 3621)
- RSTP-MIB(IEEE 802.1w)
- IEEE8021-PAE-MIB(IEEE802.1X)

[ただし以下のMIBは未サポート]

dot1xSuppConfigTable, dot1xSuppStatsTable

- IEEE8023-LAG-MIB(IEEE 802.3ad)

〇 電源仕様

- 電源(定格) AC100V、50/60Hz 8A

- 消費電力 最大503W (非給電時46.7W) 、最小35.9W

O 環境仕様

- 動作環境温度 0~40 ℃

- 動作環境湿度 20~80%RH(結露なきこと)

- 保管環境温度 -20~70℃

- 保管環境湿度 10~90%RH (結露なきこと)

O 外形仕様

- 寸法 440mm(W)×386mm(D)×44mm(H)

(突起部は除く)

- 質量 {重量} 5,500g

〇 適合規制

- 電波放射 一般財団法人VCCI協会 クラスA情報技術装置

(VCCI Council Class A)

付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハイパーターミナルを起動します。

(Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [通信] \rightarrow [ハイパーターミナル]を選択します。
- ② 「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④ 「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューをクリックし、"9600" を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK]ボタンをクリックします。
- ⑥ ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を選択します。
- ⑦ 「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書の4章に従って本装置の設定を行います。
- ⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、 [ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかど うかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーター ミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックし ます。
- ⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前) というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑧の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

【動作確認済ソフトウェア】

パナソニック株式会社製『IP簡単設定ソフトウェア』 V3.01 / V4.00 / V4.24R00 パナソニックシステムネットワークス株式会社製『かんたん設定』 Ver3.10R00

【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
 - ※パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。
- ・本機能を利用して機器の設定を行った場合、Web Server Statusが自動的に有効(Enabled)になります。

【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名 /パスワードの設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。 ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することが
- ・パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアの以下の機能は 対応しておりませんので、使用することはできません。
 - "自動設定機能"

できます。

※ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

付録D. トラップ一覧

本装置がサポートしているトラップの一覧は以下の通りです。

ポートしているトラップ							
トラップ名称	説明	個別選択					
Cold Start	装置が起動したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.4.1.24.0	不可					
Link Down	ポートのリンクダウンが発生したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.4.1.24.2						
Link Up	ポートのリンクアップが発生したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.4.1.24.3						
Authentication Failure	認証が失敗したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.4.1.24.4	可					
pethPsePortOnOffNotification	ポートの給電状態が変化したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.2.1.105.0.1						
pethMainPowerUsageOnNotification	装置全体の給電量が設定値を上回ったことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.2.1.105.0.2						
pethMainPowerUsageOffNotification	ま置全体の給電量が設定値を下回ったことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.2.1.105.0.3						
Topology Change	スパニングツリー機能でトポロジーチェンジが発生したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.2.1.17.0.2	不可					
mnoFanFailure	内部ファンが異常または停止状態となったことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.1						
mnoFanRecovery	内部ファンが正常状態に復旧したことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.5						
mnoTemperatureRisingAlarm	内部温度が設定値を上回ったことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.2.1						
mnoTemperatureFallingAlarm	内部温度が設定値を下回ったことを表します。						
	ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.2.2						
mnoSensorAccessErrorNotification	内部のセンサーにアクセスできないことを表します。 ObjectID:1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.6						
IIIIIOSEIISOFACCESSEFFOFINOLITICATION							

[※]個別選択が「不可」のトラップはSNMPトラップ機能を有効にすると事象発生時に必ず送信されます。

故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

- ◆I FD表示関連
 - ■電源LED(PWR)が点灯しない場合
 - ●電源コードが外れていませんか?
 - → 電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 確認してください。
 - ■リンク/送受信LED(LINK/ACT.)が点灯しない場合
 - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
 - ●該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか?
 - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
 - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。

◆通信ができない場合

- ■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合
 - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
 - → 通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。 接続対向機器を全二重固定に設定しないでください。
 - ●リンクアップはしていますか?
 - → MNOシリーズ省電力モードの設定が「Full」の場合、設定を「Half」または「Disabled」に設定してみてください。
 - → EEEの設定が「Enabled」の場合、設定を「Disabled」に設定してみてください。
 - ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?
 - → バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。

- ◆PoE給電ができない場合
 - ■PoE給電LED(PoE)が点灯しない場合
 - ●ケーブルは適切なものを使用し、PoE給電をサポートするポートに接続していますか?
 - ●該当するポートに接続しているPoE対応機器は、IEEE802.3atまたはIEEE802.3af 規格に準拠していますか?
 - ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
 - ■15.4Wを超える給電が行えない場合
 - ●ISO/IEC 11801 Class D以上または ANSI/TIA/EIA-568B.2 CAT5e以上のケーブリングをされていますか?
 - ●供給電力量の上限を15600~30000mWの範囲で手動(Manual)設定していますか? (LLDPをサポートしていないPoE受電機器へ給電する場合)
 - ■急に給電が止まった場合
 - ●通常使用時と待機時で消費電力が異なるPoE受電機器を使用している場合、 オーバーロードしている可能性があります。ポート単体もしくは装置全体の 給電容量をご確認ください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みのうえ大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は 次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご 依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- **◆製品シリアル番号**(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。 お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは: 診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック ESネットワークス株式会社

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年		月		В	品名		Switch-M24GPWR+			
						品番		PN2	6249		
ファームウェア バージョン(※)	Boot Code										
	Runtime Code										
シリアル番号											
	(製品に貼付されている11桁の英数字)										
販売店名 または 販売会社名				電話	()		_		
お客様 ご相談窓口				電話	()		_		

(※ 確認画面はメニュー編4.5項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012-2013

パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P0112-4043